



WINBOT **MINI**

Návod na používanie
Návod k použití

Dôležité bezpečnostné pokyny

Pri používaní elektrických zariadení by ste vždy mali dodržiavať základné opatrenia, vrátane týchto:

PRED POUŽITÍM TOHTO ZARIADENIA SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.

ULOŽTE SI TIETO POKYNY

1. Toto zariadenie smú používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ na nich dohliada osoba zodpovedná za ich bezpečnosť, alebo ak im táto osoba dala pokyny ohľadom bezpečného používania zariadenia a chápu riziká. Deti sa nesmú so zariadením hrať. Ak zariadenie spadlo, ak na ňom spozorujete viditeľné známky poškodenia alebo ak z neho niečo uniká, nepoužívajte ho. Keď je zariadenie pod prúdom, udržiajte ho mimo dosahu detí.
2. Zariadenie nepoužívajte a nenabíjajte v mimoriadne teplých, chladných alebo vlhkých prostrediach (pod 0 °C/32 °F, nad 40 °C/104 °F, vlhkosť nad 85 %), inak by to mohlo negatívne ovplyvniť životnosť batérie.
3. Zariadenie sa dá použiť na čistenie vonkajších skiel okien, ak je pomocou karabíny správne pripevnené k bezpečnej polohe, nie je silný vietor a neprší ani nesneží.
4. Pred použitím použite karabínu na uzamknutie bezpečnostného popruhu k silnému vnútornému zábradliu a uistite sa, že je k nemu robot WINBOT bezpečne pripevnený.
5. Počas používania zariadenia ho nenechávajte bez dozoru. Aby ste predišli zraneniu osôb a poškodeniu majetku v dôsledku náhodného pádu zariadenia, uistite sa, že pod pracovnou oblasťou robota WINBOT sa nenachádzajú žiadne osoby, zvieratá ani cenné, krehké predmety.
6. Zariadenie nepoužívajte v silných búrkach a silnom vetre s rýchlosťou 10, ani v oblastiach, kde nadmorská výška presahuje 2000 metrov (6562 stôp).
7. Uistite sa, že je zariadenie počas čistenia pripojené. Zariadenie má bezpečnostnú batériu, ktorá ho poháňa počas používania. Bezpečnostná batéria poháňa zariadenie, ak sa zariadenie odpojí alebo ak dôjde k výpadku elektrickej energie.
8. Keď je zariadenie pripojené, nenechávajte ho bez dozoru.
9. IBA na použitie v domácnosti (vrátane vonkajšieho okna). Nepoužívajte zariadenie v komerčných ani priemyselných prostrediach.

10. Nepoužívajte na rozbité ani nerovné sklo, ako je sklo s nálepkami, reklamné plagáty alebo vyvýšené vzory, aby ste predišli rozbitiu skla alebo pádu zariadenia. Nepoužívajte na povrchy so škárami, ako je kus skla so škárami alebo otvormi alebo dva kusy susedného bezrámového skla so škárou medzi nimi, aby ste zabránili pádu zariadenia v dôsledku zlého pripevnenia.
11. Používajte iba príslušenstvo odporúčané alebo dodávané výrobcom. Používajte iba sieťový adaptér dodávaný výrobcom.
12. Uistite sa, že vaše napájacie napätie zodpovedá napájaciemu napätiu vyznačenému na napájacom adaptéri.
13. Zariadenie nepoužívajte na zarámovanom skle s rámom menším ako 5 mm (0,2 palca).
14. Nepoužívajte na sklo s hrúbkou menšou ako 3 mm (0,12 palca) ani na zrkadlá s hrúbkou menšou ako 4 mm (0,16 palca).
15. Nepoužívajte na sklo ani zrkadlá s výškou rukoväte 70~105 mm (2,76~4,13 palca).
16. Zariadenie nepoužívajte na mastných oknách.
17. Použitie v prostredí s vysokou vlhkosťou ovplyvní čistiaci výkon.
18. Zariadenie skladujte mimo dosahu tepla a horľavých materiálov.
19. Za daždivého počasia nepoužívajte zariadenie na vonkajšom okne, aby ste predišli riziku poškodenia alebo pádu zariadenia.
20. Ak sa zariadenie nepríľne pevne ku sklu, alebo ak vykazuje viditeľné známky poškodenia, nepoužívajte ho.
21. Aby sa znížilo riziko poranenia elektrickým prúdom, nedávajte zariadenie do vody ani inej kvapaliny. Zariadenie nedávajte ani neskladujte na mieste, kde by mohlo spadnúť alebo sa dostať do vane alebo do umývadla.
22. Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
23. Pri nabíjaní zariadenia ho nedávajte na iné elektrické zariadenia a udržiajte ho mimo ohňa a kvapalín.
24. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili napájací kábel. Neťahajte ani nenoste zariadenie za napájací kábel, nepoužívajte napájací kábel ako rúčku, nezatvárajte okno, cez ktoré vedie napájací kábel, ani na napájací kábel nedávajte ťažké závažia. Udržiajte napájací kábel mimo horúcich povrchov.
25. Nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel alebo elektrická zásuvka. Ak zariadenie nefunguje správne, ak spadlo, poškodilo sa, alebo ak sa dostalo do kontaktu s vodou, nepoužívajte ho. Musí ich opraviť výrobca alebo jeho servisný technik, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
26. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho servisný technik. Zabráni sa tak nebezpečenstvu.

27. Pred čistením alebo údržbou zariadenia vyberte zástrčku z elektrickej zásuvky. Neodpájajte napájací adaptér ťahaním za napájací kábel.
28. Bezpečnostnú batériu musí vymeniť výrobca alebo jeho servisný technik. Zabráni sa tak nebezpečenstvu.
29. Pred likvidáciou zariadenia musíte bezpečnostnú batériu odstrániť a zlikvidovať v súlade s miestnymi zákonmi a nariadeniami.
30. Pred vybratím batérie kvôli likvidácii zariadenia musíte zariadenie odpojiť z elektrickej zásuvky.
31. Použité batérie zlikvidujte v súlade s miestnymi zákonmi a nariadeniami.
32. Nepáľte zariadenie ani vtedy, ak je vážne poškodené. Batérie môžu v ohni vybuchnúť.
33. Zariadenie musíte používať v súlade s pokynmi v tomto návode na používanie. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne škody ani poranenia spôsobené nesprávnym používaním.
34. **VÝSTRAHA:** Na nabíjanie batérie použite iba odpojiteľnú jednotku napájania GM95-240375-D dodanú s týmto zariadením.
35. Robot obsahuje batérie, ktoré smú vymeniť iba skúsené osoby.
36. Zástrčku a sieťový adaptér musíte používať vo vnútri budovy.

37. Ak vákuové sklo, na ktorom WINBOT pracuje, netesní, zložte robota WINBOT ihneď po dokončení čistenia.
38. Pred čistením pozorne sledujte miesto na pripevnenie robota WINBOT, či neobsahuje malé častice. Ak nejaké nájdete, odstráňte ich alebo prejdite na miesto bez častíc, aby ste predišli poškriabaniu skla.
39. Vyčistite mopovaciu podložku včas a uistite sa, že všetky malé čiastočky na nej sú úplne odstránené, aby nedošlo k poškriabaniu skla.
40. Zariadenie sa smie používať iba s dodanou jednotkou.
41. Keď je zariadenie pod prúdom alebo keď sa chladí, udržiujte ho mimo dosahu detí.
42. Zariadenie musí byť po použití a pred vykonaním používateľskej údržby zariadenia odpojené od elektrickej siete.

Aby sa splnili požiadavky na vystavenie vysokofrekvenčnému žiareniu, počas prevádzky zariadenia by sa mala medzi zariadením a osobami udržiavať vzdialenosť 20 cm alebo viac. Na zabezpečenie zhody sa neodporúčajú operácie na bližšiu vzdialenosť ako je táto vzdialenosť. Anténa použitá pre tento vysielateľ nesmie byť umiestnená spolu s inou anténou alebo vysielateľom.

	Trieda II
	Bezpečnostný izolačný transformátor odolný voči skratu
	Prepínač napájania
	Iba na použitie vo vnútri
	Jednosmerný prúd
	Striedavý prúd

Pre krajiny v EÚ

Informácie o vyhlásení o zhode platnom v EÚ nájdete na stránke

<https://www.ecovacs.com/global/compliance>




Správna likvidácia tohto produktu


Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s iným odpadom z domácností v celej EÚ. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte ho zodpovedne, aby ste podporili udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete recyklovať použité zariadenie, použite systém vrátenia a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Predajca by mal tento produkt bezpečne recyklovať.

1. Obsah produktu


Obsah balenia

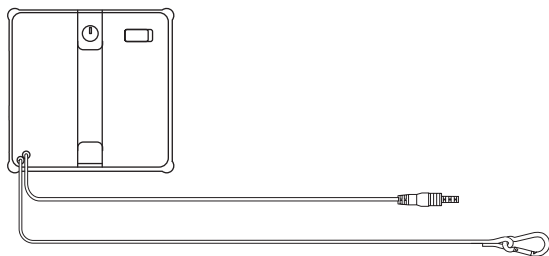

WINBOT+ bezpečnostné lanko

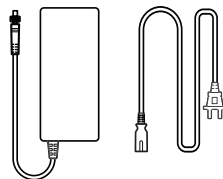


Napájací adaptér + napájací kábel

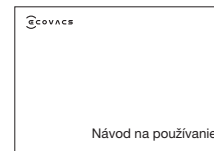

Návod na používanie



Čistiaci roztok do robota ECOVACS WINBOT

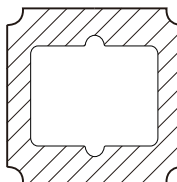

Mopovacia podložka

* Obrázky a ilustrácie slúžia len ako referenčné a môžu sa líšiť od skutočného vzhľadu produktu.

Nákres produktu

Robot WINBOT


Rozprašovacie dýzy

Otvor na naplnenie

Reproduktor

Kontrolka stavu/
Tlačidlo Štart/pauza

Rozprašovacie dýzy

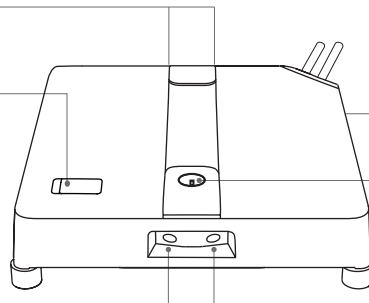

Pohľad zdola

Sférické senzory

Bočné kolieska



Samočistiaca kefa

Dráhy hnacích koliesok

Senzor satia

Ventilátor

Kontrolka stavu

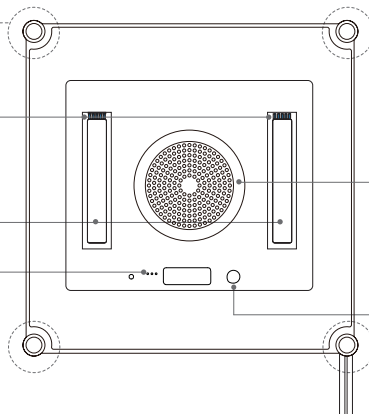


2. Rýchly štart

2.1 Poznámky pred čistením


Robota WINBOT sa neodporúča používať v nasledujúcich situáciách:

- 1 **Nepoužívajte robota WINBOT na oknách s kondenzáciou alebo olejovými škvrnami ani v extrémne chladnom alebo teplom prostredí.**


WINBOT môže mať problémy s pohybom v nasledujúcich podmienkach.

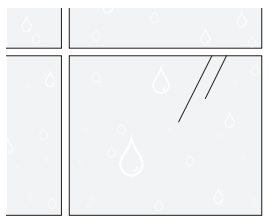


Kondenzácia

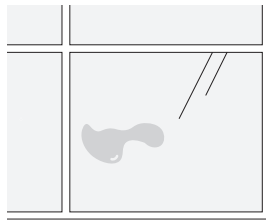

Olejové škvrny

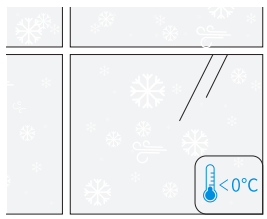


Pod 0 °C

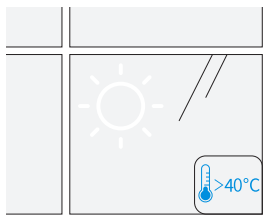


Nad 40 °C

- 2 **Nepoužívajte robota WINBOT na okná, ktoré sú príliš malé alebo majú nepravidelný tvar.**

WINBOT sa nemôže pohybovať v nasledujúcich podmienkach.

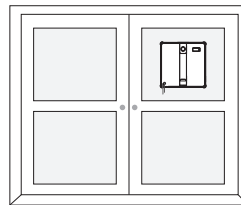

Malé sklo

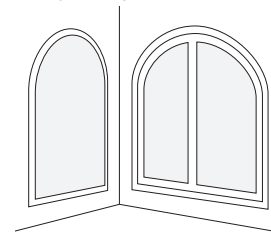

Nepravidelné tvary




WINBOT poskytuje optimálny výkon na štvorcových a veľkých oknách.




WINBOT poskytuje optimálny výkon na suchom povrchu a pri teplotách nad 0 °C .

3 Nepoužívajte robota WINBOT na nerovných oknách.


WINBOT môže zaznamenať nedostatočný tlak vzduchu v nasledujúcich podmienkach.

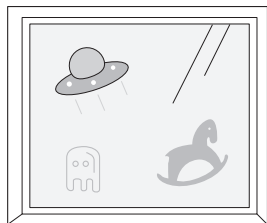


Elektrostatické nálepky na okná, samolepky atď.

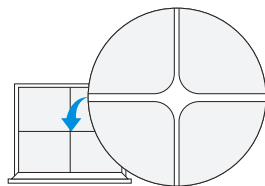

Praskliny

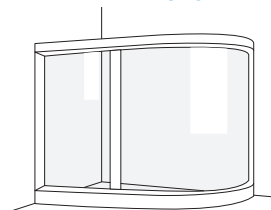

Klenuté okná

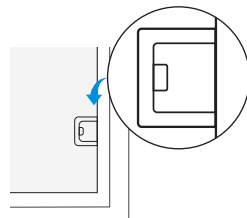

Výška prekážok je menšia ako 4 mm.


Výška rámov < 3 mm



Výška rámov je menšia ako 3 mm.


4 Nepoužívajte robota WINBOT na okná, ktoré sú príliš veľké.

WINBOT nemusí dokončiť úlohu kvôli obmedzenej dĺžke pripojovacieho kábla.

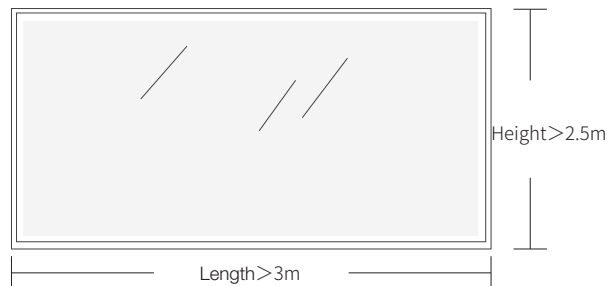

Pred použitím sa uistite, že je pripevnené bezpečnostné lanko.

Bezpečnostné lanko je štandardne zostavené. Svojevoľne ho nerozoberajte.

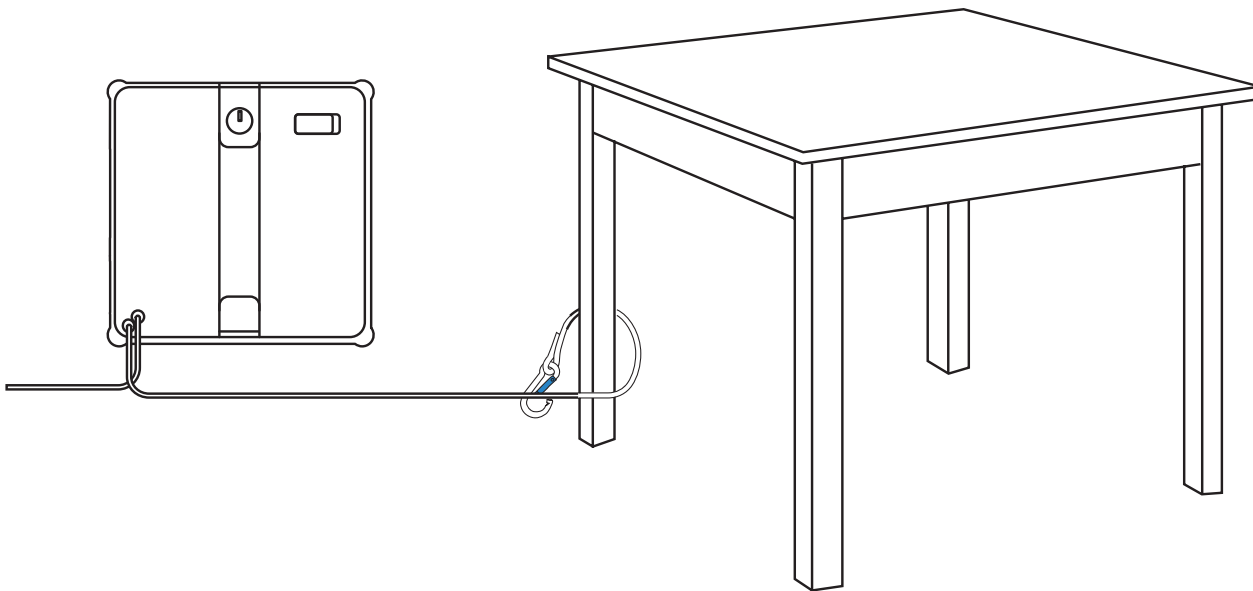

2.2 Príprava pred použitím

1 Nainštalujte mopovaciu podložku


1. Navlhčíte mopovaciu podložku

Pred použitím mopovaciu podložku navlhčíte.




2. Otočíte mopovaciu podložku

Otočíte mopovaciu podložku, aby ste vyžmýkali vodu. Aby ste zabezpečili čistiaci výkon, čo najviac ju vyžmýkajte.

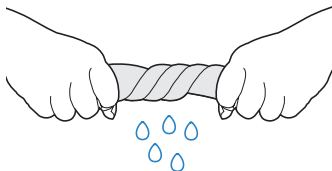

3. Nalepte mopovaciu podložku

Nalepte mopovaciu podložku na suchý zips v spodnej časti robota WINBOT tak, aby jej drážka zodpovedala modrej značke. Potom ju rukami pritlačte, aby sa mopovacia podložka pevne prilepila.

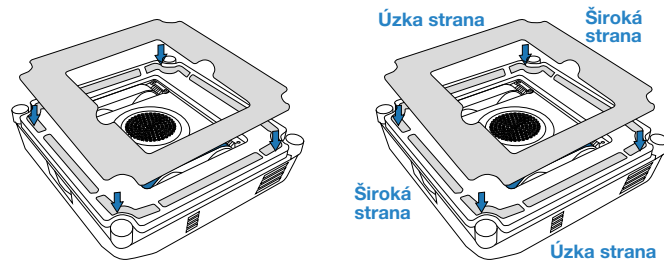

2 Naplňte nádržku na vodu

Odporúčame používať s čistiacim roztokom ECOVACS WINBOT. Maximálny objem nádržky je cca 60 ml. V režime rýchleho čistenia môže plná nádržka na vodu rozprašovať vodu nepretržite približne 20 m².

Nepridávajte príliš veľa čistiaceho roztoku, aby nedošlo k preplneniu nádržky.

Nepridávajte čistenú vodu ani filtrovanú vodu.

Použite čistiaci roztok ECOVACS WINBOT. Používanie čistiacich prostriedkov môže mať nepriaznivý vplyv na výkon pri čistení.

Ak sa čistiaci roztok spotrebuje, môžete namiesto neho dočasne použiť vodu z vodovodu. Použitím čistiaceho roztoku ECOVACS WINBOT môžete dosiahnuť lepší čistiaci výkon.



Poznámka:


1. Nevkladajte prsty do plniaceho otvoru.
2. Utrite kvapôčky vody na tele a štyroch výstupoch rozprašovača dočista, aby to neovplyvnilo normálnu prevádzku.

3 Priviažte bezpečnostné lanko

Riadne pripevnite bezpečnostné lanko na stabilný predmet, ktorý sa nedá ľahko premiestniť (napr. noha stola, noha stoličky, noha postele, noha pohovky, tyč na záclonu, zábradlie schodiska atď.), a zaistite karabínu, ako je znázornené nižšie.

Poznámka: Pri práci robota zaistite dohľad.

Ľudia alebo zvieratá majú zakázané stáť priamo pod pracovnou plochou robota WINBOT. Uistite sa, že pod touto oblasťou nie sú žiadne cenné alebo krehké predmety.

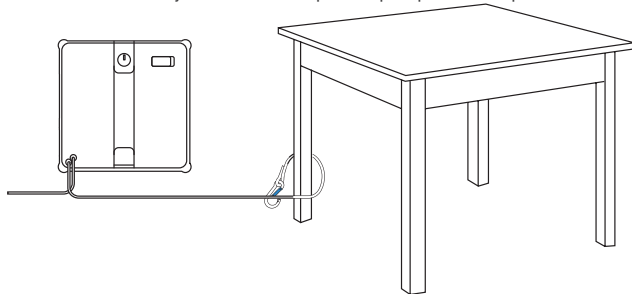

V záujme zaistenia bezpečnosti sa pred použitím uistite, že je karabína zaistená.


* Bezpečnostné lanko sa odporúča upevniť pomocou karabíny na pevné a bezpečné kovové zábradlie.

4 Pripojte napájací kábel robota WINBOT, napájací adaptér a zástrčku.

Pred použitím sa uistite, že je batéria plne nabitá. Čas nabíjania bude cca 3 hodiny.

* Nevypínajte napájanie, keď je WINBOT spustený, inak hrozí riziko pádu.

* Zvlášť sa zdôrazňuje, že letecká zástrčka musí byť pevne pripojená.

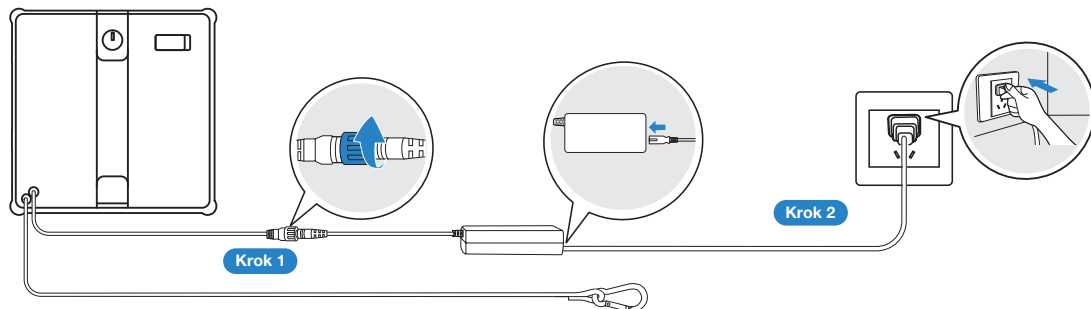



Pripojte správne položky vo vyššie uvedenom poradí. Nesprávne pripojenie môže spôsobiť poruchy nabíjania alebo poškodenie batérie.

2.3 Rýchly štart

1 Štart


1. Pripojte napájanie a stlačte tlačidlo štart na robote WINBOT na 2 sekundy.
2. Po spustení ventilátora položte spodnú časť robota WINBOT (stranu s mopovacou podložkou) na sklo. WINBOT sa automaticky prisaje na okno a začne čistiť.

- * Pri čistení bezrámového skla nelepte robota WINBOT príliš blízko k okraju. Odporúčame, aby bol vo vzdialenosti väčšej ako 10 cm od okraja.
- * Robot WINBOT dokáže čistiť len rovné povrchy. Uistite sa, že hrúbka skla nie je menšia ako 3 mm.
- * Po zapnutí neumiestňujte ventilátor do blízkosti vlasov a iných malých predmetov, aby nedošlo k zablokovaniu ventilátora.
- * Pred čistením pozorne sledujte miesto na pripevnenie robota WINBOT, či neobsahuje malé častice. Ak nejaké nájdete, odstráňte ich alebo prejdite na miesto bez častíc, aby ste predišli poškrabaniu skla.
- * Pred čistením osušte kvapky vody na výstupe rozprašovača.

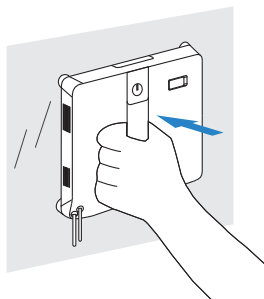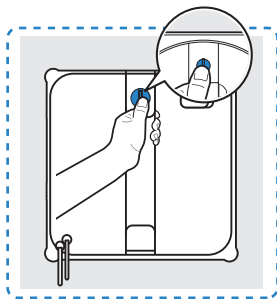

2 Údržba počas čistenia

V prípade silne znečisteného skla mopovaciu podložku niekoľkokrát vyperte alebo vymeňte a včas vyčistite štyri sférické senzory.

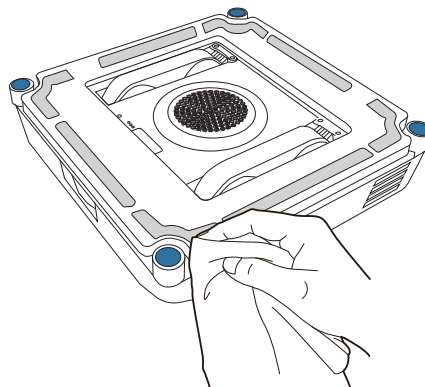


- * Čistite včas, keď je mopovacia podložka špinavá. Uistite sa, že malé čiastočky na mopovacej podložke sú úplne odstránené, aby nedošlo k poškrabaniu skla.

3 Konečná úprava

Pozastavenie


Počas čistenia stlačte tlačidlo  na robote WINBOT alebo ho pozastavte prostredníctvom aplikácie.

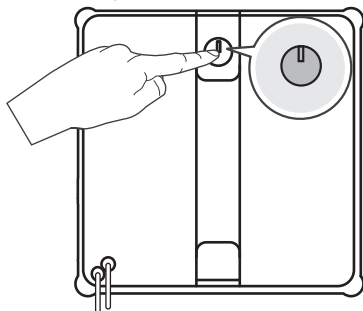

Odstránenie robota WINBOT


Po dokončení čistenia sa robot WINBOT vráti do východiskovej polohy a vydá zvukový signál. Držte rukoväť pevne. **Stlačte**  **na 2 sekundy** a zložte ho, keď ventilátor prestane fungovať.

* Po vyčistení vylejte čistiaci roztok.


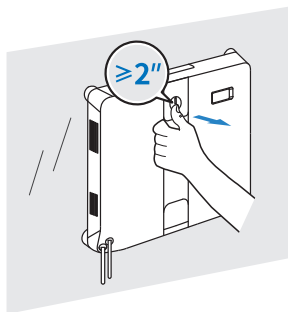


Vypnutie

Ak chcete robota vypnúť, vypnite napájanie.

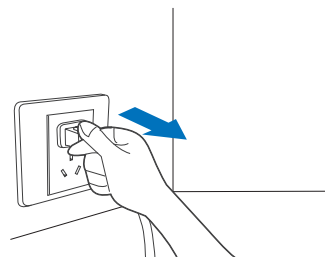

Odvážte bezpečnostné lanko

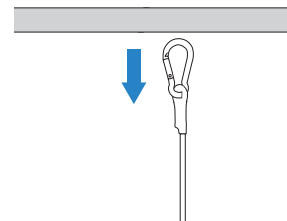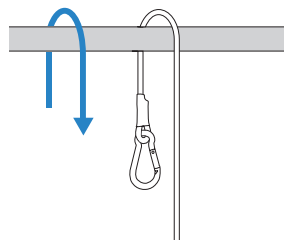

2.4 Pokročilá funkcia

Aby ste si mohli vychutnať všetky dostupné funkcie, odporúčame ovládať vášho robota WINBOT cez aplikáciu ECOVACS HOME.

a. Režimy viacnásobného čistenia

Režim hĺbkového čistenia: Čistíte viackrát.

Režim rýchleho čistenia: Celoplošné čistenie.

Režim bodového čistenia: Rozlúčte sa s odolnými škvrkami.


b. Riešenie problémov

Keď robot WINBOT spustí alarm, nepodliehajte panike. Podrobné pokyny na riešenie problémov môžete skontrolovať prostredníctvom aplikácie.

c. Diaľkový ovládač

Prostredníctvom aplikácie môžete diaľkovo ovládať robota WINBOT. Táto funkcia podporuje pohľady na vnútorné aj vonkajšie okná, bodové čistenie a ručné rozprašovanie vody.

1. Naskenujte QR kód pod horným krytom a stiahnite si aplikáciu.

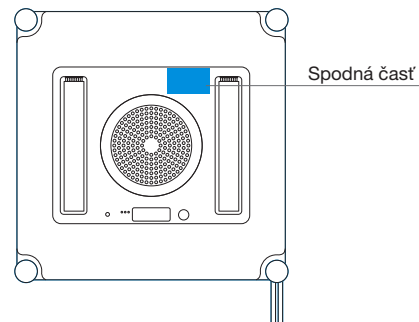

2. Naskenujte QR kód alebo vyhľadajte a stiahnite aplikáciu ECOVACS HOME v obchode s aplikáciami.



Poznámka: Po dokončení inštalácie dokončite registráciu, prihlásenie a pripojenie k sieti podľa pokynov v aplikácii.


3. Údržba

Mopovacia podložka

a. Výmena mopovacej podložky

Odstráňte špinavú mopovaciu podložku z robota WINBOT. Umiestnite novú položku naplocho do držiaka mopovacej podložky v spodnej časti robota WINBOT. Uistite sa, že drážka mopovacej podložky zodpovedá modrej značke v spodnej časti robota WINBOT. Potom ju rukami pritlačte, aby mopovacia podložka pevne priľnula. Uistite sa, že je mopovacia podložka správne prilepená.


Dávajte pozor, aby ste mopovaciu podložku neprilepili mimo držiak, aby ste neovplyvnili normálnu prevádzku robota WINBOT.

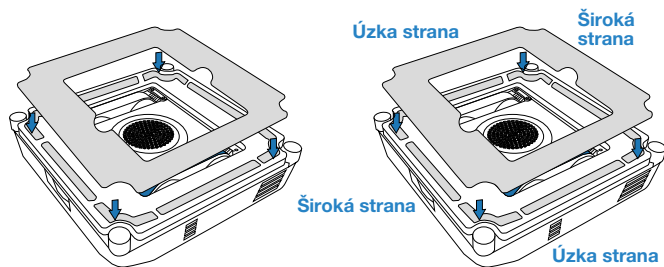

* Ak je suchý zips na držiaku mopovacej podložky zaprášený, môžete ho vyčistiť čistou čistiacou kefou. Neumývajte robot vodou, aby nedošlo k jeho poškodeniu v dôsledku vniknutia vody do spodnej časti robota.

b. Pranie mopovacej podložky

Odlepte mopovaciu podložku. Umyte ju vodou z vodovodu a pred použitím ju vyžmýkajte do sucha.

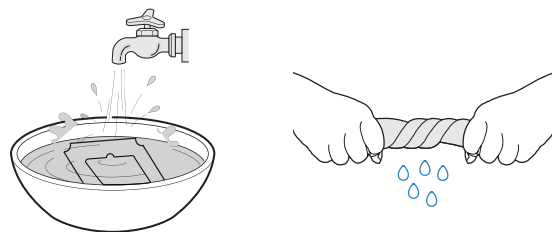


* Pravidelné pranie mopovacej podložky môže predĺžiť jej životnosť. Ak sa mopovacia podložka opotrebuje alebo už nezapadá presne do oblasti so spou, vymeňte ju za novú, aby ste pri čistení dosiahli optimálny výkon.

* Ďalšie príslušenstvo nájdete v aplikácii ECOVACS HOME alebo na stránke <https://www.ecovacs.com/global>.


<https://mall.ecovacs.cn>

Dráhy hnacích koliesok

Pred čistením sa uistite, že ventilátor nie je v prevádzke. Skontrolujte dráhy hnacích koliesok v aplikácii ECOVACS HOME. Ak na nich uvidíte nečistoty, zastavte dráhy hnacích koliesok. Potom ich utrite čistou handričkou.

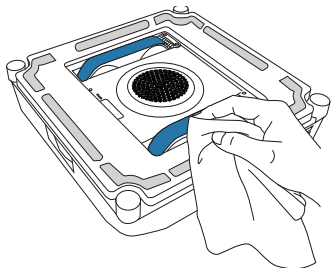


Po údržbe môžete nainštalovať mopovaciu podložku a pokračovať v čistení.

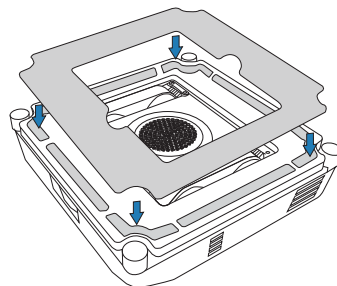


Spodné súčasti


Ventilátor: Čistíte suchou handričkou, aby ste zabránili poškodeniu sacej sily robota WINBOT.

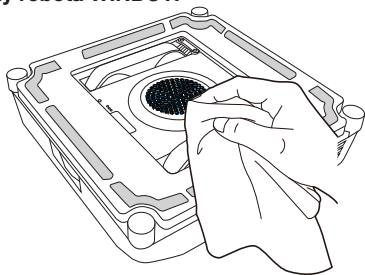

Sférické senzory: Utrite ho suchou handričkou, aby ste zachovali jeho citlivosť.

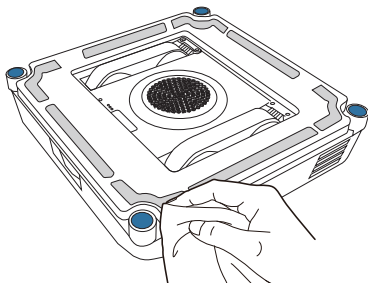

Bočné kolieska: Utrite ho suchou handričkou, aby ste zachovali jeho citlivosť.

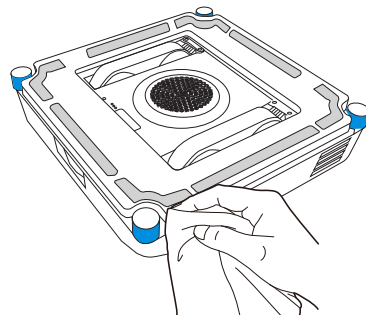

* Po tom, čo WINBOT vydá varovanie o slabej batérii, nezabudnite WINBOT pred použitím alebo uskladnením úplne nabiť, aby ste predišli skráteniu životnosti batérie.

* Ak WINBOT dlhší čas nepoužívate, plne ho nabite, vypnite a potom uložte. Nabíjajte ho aspoň každých šesť mesiacov, aby ste predišli poškodeniu batérie nadmerným vybitím a nemožnosťou nabíjania.

4. Kontrolka stavu

Indikátor	Svetelný efekt	Interpretácia svetelných efektov
Kontrolka stavu robota WINBOT	Nepretržite svieti modrá	WINBOT je v pohotovostnom režime alebo práve čistí.
	Bliká červene	WINBOT nemôže správne fungovať.
Kontrolka stavu adaptéra	Nepretržite svieti zelená	Stanica spotrebúva málo energie, napríklad v pohotovostnom režime.
	Nepretržite svieti červená	Stanica spotrebúva veľa energie, napríklad v režime nabíjania.

5. Riešenie problémov

5.1 Odstránenie poruchy

Č.	Porucha	Možné príčiny	Riešenia
1	WINBOT kĺže, napríklad skĺzne do strany alebo sa trasie.	Mopovacia podložka je príliš mokrá.	Vymeňte mopováciu podložku podľa opisu v časti Údržba.
		WINBOT utiera neodporúčané škrvny, ako sú olejové škrvny.	Vyčistite dráhy hnacích koliesok podľa opisu v časti Údržba.
2	Robot WINBOT vydá hlasovú výzvu „Nedostatočný tlak vzduchu“.	Mopovacia podložka je nesprávne pripojená.	Odstráňte mopováciu podložku a znova ju prílepte.
		Na okne sú škáry alebo praskliny.	Nepoužívajte robot WINBOT na povrch so škárami.
		Na povrchu okna sú nízke prekážky.	Pred použitím robota WINBOT ručne zakryte prekážky.
3	Robot WINBOT vydá hlasovú výzvu „Zaseknutie“.	Dráhy hnacích koliesok sú zaseknuté.	Skontrolujte, či sa na dráhach hnacích koliesok nenachádza prach alebo nečistoty. Ak áno, vyčistite ich pomocou nástrojov. Potom reštartujte robota WINBOT na automatické čistenie.. Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícky servis.
		Na povrchu okna sú nízke prekážky.	WINBOT nedokáže rozpoznať prekážky alebo rámy s výškou menšou ako 4 mm. V takom prípade prejdite do aplikácie a postupujte podľa pokynov, aby ste robota WINBOT.

Č.	Porucha	Možné príčiny	Riešenia
4	WINBOT nerozprašuje vodu.	V nádržke na vodu nie je žiadny čistiaci roztok.	Včas pridajte čistiaci roztok ECOVACS WINBOT.
		Funkcia automatického rozprašovania je v aplikácii vypnutá.	Prejdite do aplikácie a zapnite funkciu automatického rozprašovania.
		WINBOT čistí pri nízkej hladine vody.	Ak je v aplikácii zapnutá funkcia automatického rozprašovania a v nádržke na vodu je čistiaci roztok, prejdite do aplikácie a postupujte podľa preventívnych opatrení pre automatické rozprašovanie, aby ste problém vyriešili. Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícky servis.
5	Robot WINBOT vydá hlasovú výzvu „WINBOT narazil na prekážku“.	Vnútorné súčasti nie sú v poriadku.	Pevne držte kompozitný kábel a nestojte priamo pod robotom WINBOT, aby ste predišli zraneniu padajúcim robotom WINBOT. Pomaly ťahajte robot WINBOT, kým naň nedosiahnete. Stlačte tlačidlo Štart na 2 sekundy a potom robota WINBOT zložte. Vypnite a zapnite napájanie a potom reštartujte. Ak problém pretrváva aj po reštartovaní, kontaktujte zákaznícky servis.
6	WINBOT sa nevrátil do pôvodného stavu a nemožno ho zložiť.	V algoritme je chyba.	V dôsledku nepresnosti výpočtu sa môže vyskytnúť mierna chyba. Normálna chyba je menšia ako 21 cm. Ak je chyba návratu robota WINBOT do pôvodného stavu príliš veľká a nie je vhodné robota WINBOT zložiť, prejdite do aplikácie a diaľkového ovládania robota WINBOT a vráťte robot do polohy, v ktorej je možné robota ľahko zložiť.
		Funkcia diaľkového ovládania bola použitá po pripojení robota WINBOT, takže robot WINBOT nepozná pôvodnú polohu.	Prejdite do aplikácie a pomocou diaľkového ovládania pomôžte robotu WINBOT vrátiť sa do polohy, z ktorej ho je možno ľahko zložiť.
7	Robot WINBOT vydá hlasovú výzvu „Vyhnite sa rohom okien“.	Pri čistení bezrámových skiel je prisatá poloha zariadenia WINBOT príliš blízko okenného rámu.	Podržte rukoväť robota WINBOT, stlačte tlačidlo Štart na robote WINBOT na 2 sekundy a potom robota WINBOT zložte. Znova prilepte robota WINBOT. Odporúča sa, aby miesto prisatia bolo vzdialené viac ako 10 cm od rohov okna.

6. Technické údaje

Model robota WINBOT	WG841-01	Model sieťového adaptéra	GM95-240375-D
Menovitý vstup	24 V === 3,75 A	Vstup:	100 – 240 V~ 50 – 60 Hz 2,5 A
Menovitý výkon	90 W	Výstup:	24 V === 3,75 A
Rozmery robota WINBOT (D × Š × V mm)	215 × 215 × 55		
Odber energie v režime vyp./ pohotovostnom režime	Menej ako 0,50 W		
Frekvenčné pásma	2400 – 2483,5 MHz		

Výstupný výkon bezdrôtového modulu je menší ako 100 mW.

Poznámka: Technické údaje a dizajn sa môžu zmeniť vplyvom nepretržitého vylepšovania produktu.



WINBOT MINI

Návod k použití

Důležité poučení o bezpečnosti

Při používání elektrického spotřebiče je vždy třeba řídit se základními bezpečnostními opatřeními včetně těchto:

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD. NÁVOD SI USCHOVEJTE

1. Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud obdržely instrukce týkající se bezpečného používání spotřebiče a chápou rizika, která jsou s jeho používáním spojená. Děti nesmí spotřebič používat jako hračku. Nepoužívejte spotřebič, pokud vám upadl na zem, jsou na něm viditelné známky poškození nebo netěsní. Uchovávejte spotřebič při nabíjení mimo dosah dětí.
2. Nepoužívejte a nenabíjejte spotřebič při příliš vysokých nebo nízkých teplotách (nižších než 0 °C/32 °F nebo vyšších než 40 °C/104 °F, při vlhkosti nad 85 %), protože by to mohlo ovlivnit životnost baterie.
3. Zařízení lze použít k mytí vnější strany oken tehdy, pokud je správně upevněno do

bezpečné pozice pomocí karabinky, není silný vítr, neprší a nesněží.

4. Před použitím použijte karabinu k zajištění bezpečnostního popruhu k pevnému vnitřnímu zábradlí a ujistěte se, že je k němu WINBOT bezpečně připevněn.
5. Při používání spotřebiče jej nenechávejte bez dozoru. Abyste předešli zranění nebo škodám na majetku způsobeným náhodným pádem zařízení, ujistěte se, že pod pracovním prostorem WINBOT nejsou žádní lidé, zvířata ani cenné křehké předměty.
6. Nepoužívejte spotřebič v bouřkách a větru o síle 10 ani v oblastech, kde nadmořská výška přesahuje 2000 metrů (6562 stop).
7. Při čištění se ujistěte, že je spotřebič zapojený do elektriny. Spotřebič má bezpečnostní baterii, která se během provozu dobíjí. Bezpečnostní baterie spotřebič napájí, pokud se odpojí ze sítě nebo dojde k výpadku elektriny.
8. Pokud je spotřebič zapojený do elektriny, nenechávejte jej bez dozoru.
9. POUZE pro domácí použití (včetně exteriérových oken). Spotřebič není určen pro používání v komerčním nebo průmyslovém prostředí.
10. Nepoužívejte na rozbité nebo nerovné sklo, jako je sklo se samolepkami, reklamními

- plakáty nebo vyvýšenými vzory, aby se zabránilo rozbití skla nebo pádu spotřebiče. Nepoužívejte na povrchy se spárami, jako je kus skla se spárami nebo otvory nebo dva kusy sousedního bezrámového skla se spárou mezi nimi, abyste zabránili pádu spotřebiče v důsledku špatného připevnění.
11. Používejte pouze doplňky doporučené nebo dodávané výrobcem. Používejte pouze adaptér dodávaný výrobcem.
 12. Zkontrolujte, že napětí vaší sítě odpovídá napětí uvedenému na adaptéru.
 13. Nepoužívejte spotřebič na zarámovaném skle s rámem menším než 5 mm (0,2 palce).
 14. Nepoužívejte na sklo tloušťky menší než 3 mm (0,12 palce) nebo zrcadla o tloušťce menší než 4 mm (0,16 palce).
 15. Nepoužívejte na sklo nebo zrcadla s výškou rukojeti 70~105 mm (2,76~4,13 palce).
 16. Nepoužívejte spotřebič na mastná okna.
 17. Při použití ve vlhkém prostředí bude ovlivněn čisticí výkon.
 18. Skladujte spotřebič mimo dosah horkých a hořlavých materiálů.
 19. Za deštivého počasí nepoužívejte spotřebič na venkovní straně oken, abyste předešli riziku poškození nebo pádu spotřebiče.
 20. Nepoužívejte spotřebič, pokud nedrží pevně na okně nebo má viditelné známky poškození.
 21. Abyste se vyhnuli riziku zásahu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič do vody nebo jiných kapalin. Neodkládejte jej na místa, odkud by mohl spadnout nebo být stažen do vany nebo umyvadla.
 22. Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
 23. Při nabíjení spotřebič neumísťujte na jiná elektrická zařízení a nabíjejte jej mimo dosah ohně a tekutin.
 24. Dejte pozor, abyste nepoškodili napájecí kabel. Netahejte ani nepřenášejte spotřebič za napájecí kabel, nepoužívejte napájecí kabel jako držadlo, dejte pozor, abyste jej neskřípli do okna a nepokládejte na kabel těžké předměty. Napájecí kabel nesmí přijít do styku s horkým povrchem.
 25. Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zásuvka. Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, upadl vám na zem, je poškozený nebo přišel do kontaktu s vodou. V takovém případě je musí opravit výrobce nebo autorizovaný servis - vyhněte se tak rizikům.
 26. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí jej vyměnit výrobce nebo autorizovaný servis - vyhněte se tak rizikům.
 27. Než začnete s čištěním nebo údržbou spotřebiče, odpojte zástrčku ze zásuvky. Nevytahujte adaptér ze zásuvky taháním za napájecí kabel.

28. Bezpečnostní baterii musí opravit výrobce nebo autorizovaný servis, abyste předešli vzniku rizika.
29. Před odložením spotřebiče do odpadu z něj nejprve musíte vyndat bezpečnostní baterii a naložit s ní v souladu s místními platnými zákony a vyhláškami o nakládání s odpady.
30. Před odstraněním baterie spotřebič odpojte ze zásuvky.
31. S použitými bateriemi nakládejte v souladu s místními zákony a vyhláškami o nakládání s odpady.
32. Zařízení nepalte, ani pokud je značně poškozené. Baterie mohou v ohni vybuchnout.
33. Spotřebič se musí používat v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu k použití. Společnost nenese zodpovědnost za jakékoli škody nebo zranění zapříčiněné nesprávným použitím.
- 34. UPOZORNĚNÍ:** Pro dobíjení baterie používejte pouze odjímatelnou dobíjecí jednotku GM95-240375-D dodávanou společně se spotřebičem.
35. Robot obsahuje baterie, které smí vyměňovat pouze kvalifikovaná osoba.
36. Zástrčka a adaptér musí být používány uvnitř.
37. Pokud vakuové sklo, na kterém WINBOT pracuje, netěsní, sundejte WINBOT ihned po dokončení čištění.

38. Před čištěním si všimněte, zda v oblasti pro připojení robota WINBOT nejsou nějaké malé částice. Pokud tam nějaké jsou, odstraňte je nebo přejděte na místo bez částic, aby nedošlo k poškrábání skla.
39. Vyčistěte mopovací podložku včas a ujistěte se, že všechny malé částice na ní byly zcela odstraněny, aby nedošlo k poškrábání skla.
40. Spotřebič se smí používat pouze s dodanou jednotkou.
41. Uchovávejte spotřebič při nabíjení nebo chladnutí mimo dosah dětí.
42. Spotřebič musí být po použití a před prováděním uživatelské údržby spotřebiče odpojen ze zásuvky.

Aby byly splněny expoziční požadavky RF, měla by být během provozu zařízení dodržena mezi zařízením o osobou, která ho provozuje, vzdálenost 20 cm.

Aby bylo zajištěno dodržení předpisů, nedoporučujeme provozovat zařízení z kratší než výše uvedené vzdálenosti. Anténa použitá pro tento vysílač nesmí být umístěna společně s žádnou další anténou nebo vysílačem.

	Třída II
	Izolační transformátor odolný vůči zkratu
	Spínací zdroj
	Pouze pro použití v interiéru
	Stejnoseměrný proud
	Střídavý proud

Pro státy EU

Informace o prohlášení o shodě EU naleznete na <https://www.ecovacs.com/global/compliance>




Správná likvidace výrobku


Toto označení znamená, že tento produkt by neměl být likvidován společně s ostatním domovním odpadem v celé EU. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Chcete-li recyklovat použité zařízení, použijte systémy pro vrácení a sběr nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ti zajistí bezpečnou recyklaci spotřebiče.

1. Obsah produktu


Obsah balení

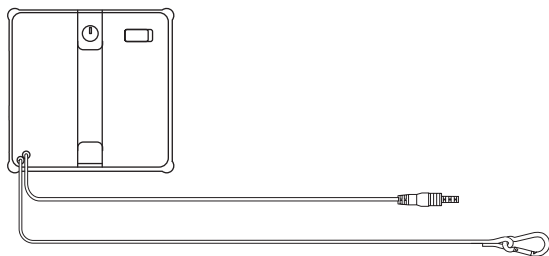

WINBOT + bezpečnostní lanko

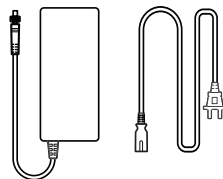


Napájecí adaptér + napájecí kabel

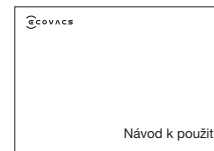

Návod k použití



Čistící roztok ECOVACS WINBOT

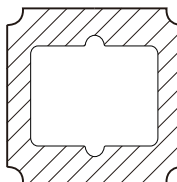

Podložka na vytírání podlahy

Obrázky a ilustrace slouží pouze jako reference a mohou se od skutečného vzhledu výrobku lišit.

Nákres produktu

WINBOT


Rozprašovací trysky

Otvor pro plnění

Reproduktor

Kontrolka indikátoru stavu/
Tlačítko spuštění/pozastavení

Rozprašovací trysky

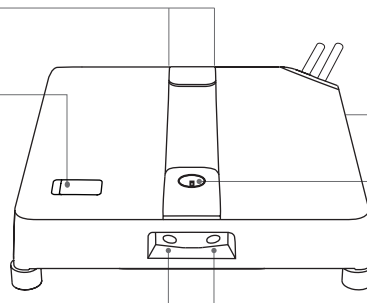

Pohled zdola

Sférické senzory

Postranní válečky



Kartáč pro samočištění

Dráhy hnacího kolečka

Senzor sání

Větrák

Kontrolka stavu

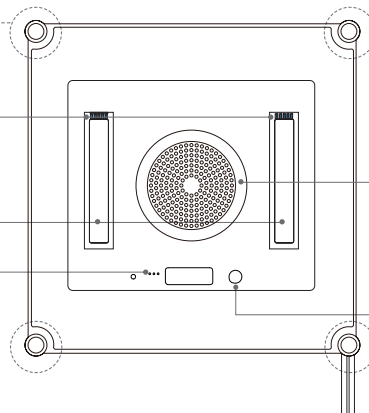


2. Rychlé spuštění

2.1 Poznámky před čištěním


Následující situace se pro použití robota WINBOT nedoporučují:

- 1 **Nepoužívejte WINBOT na okna s kondenzací nebo olejovými skvrnami nebo v extrémně chladném nebo horkém prostředí.**


WINBOT může mít potíže s pohybem za následujících podmínek.

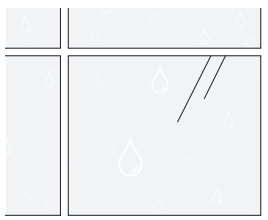


Kondenzace

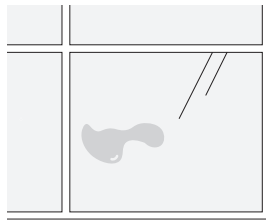

Olejové skvrny

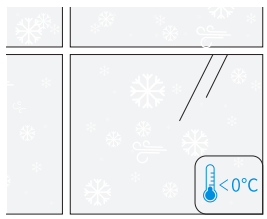


Pod 0 °C

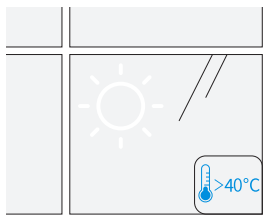


Nad 40 °C

- 2 **Nepoužívejte WINBOT na okna, která jsou příliš malá nebo mají nepravidelný tvar.**

WINBOT se nemůže pohybovat za následujících podmínek.

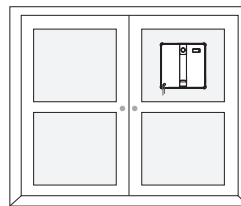

Malé sklo

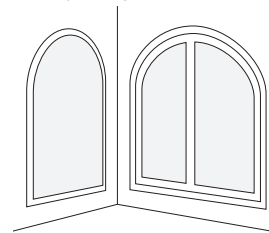

Nepravidelné tvary




WINBOT poskytuje optimální výkon na čtvercových a velkých oknech.




WINBOT poskytuje optimální výkon na suchém povrchu a při teplotách nad 0 °C .

3 Nepoužívejte robota WINBOT na nerovných oknech.


WINBOT může mít nedostatečný tlak vzduchu za následujících podmínek.

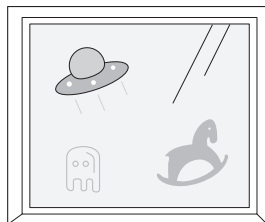


Elektrostatické nálepky na okna, samolepky atd.

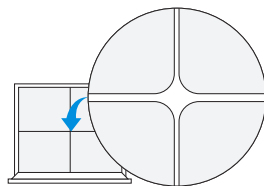

Trhliny

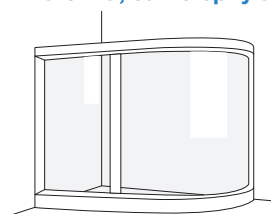

Klenutá okna

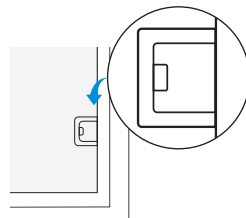

Výška překážek je menší než 4 mm.


Výška rámu < 3 mm



Výška rámu je menší než 3 mm.


4 Nepoužívejte WINBOT na příliš velkých oknech.

WINBOT nemusí úkol dokončit kvůli omezení délky propojovacího kabelu.

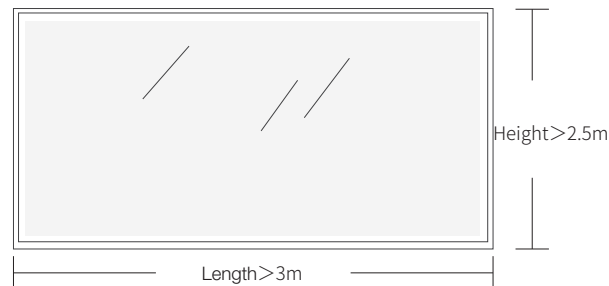

Před použitím se ujistěte, že je bezpečnostní lanko připojeno.

Bezpečnostní lanko je standardně sestaveno. Nerozebírejte jej libovolně.

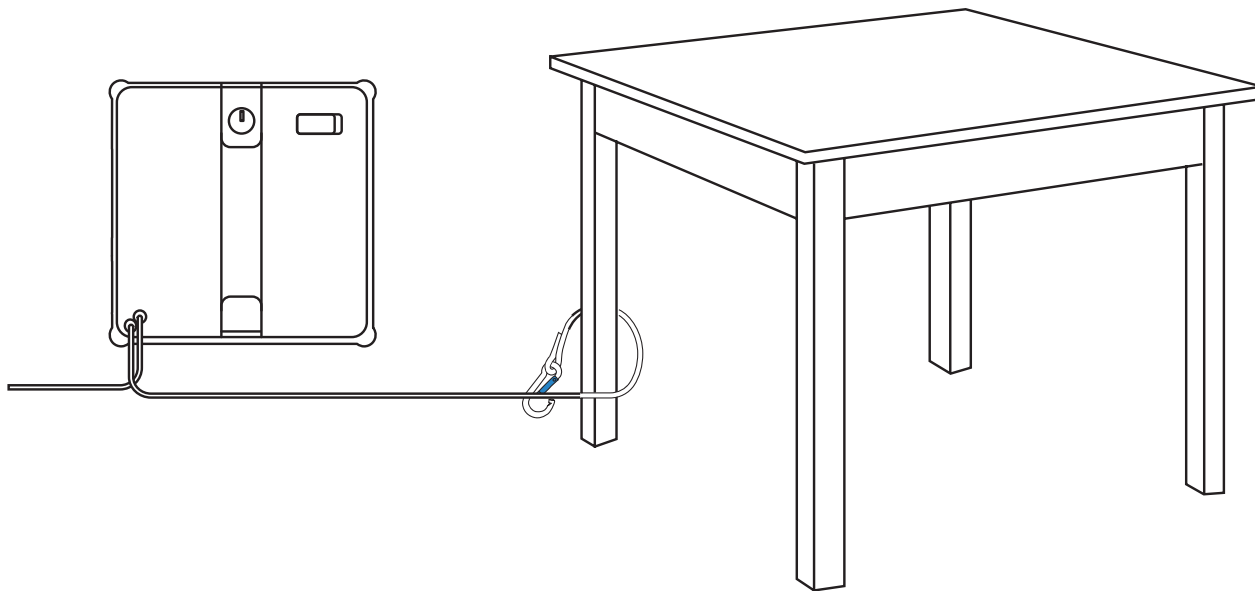

2.2 Příprava před použitím

1 Nainstalujte mopovací podložku


1. Navlhčete mopovací podložku

Před použitím mopovací podložku navlhčete.




2. Otočte mopovací podložku

Otáčením mopovací podložky vyždímejte vodu. Chcete-li zajistit účinnost čištění, vyždímejte ji co nejvíce.

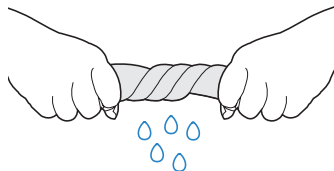

3. Nalepte mopovací podložku

Nalepte mopovací podložku na suchý zip ve spodní části robota WINBOT tak, aby její drážka odpovídala modré značce. Potom ji zatlačte rukama, aby se mopovací podložka pevně přilepila.

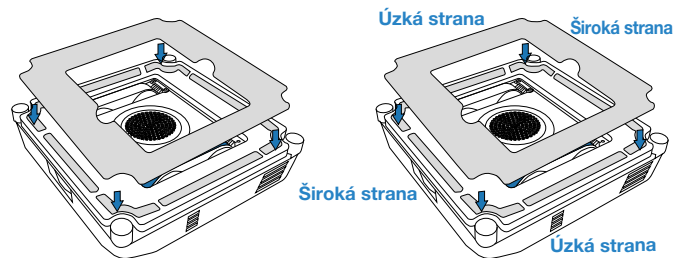

2 Napiňte nádržku na vodu


Doporučujeme používat s čisticím roztokem ECOVACS WINBOT. Maximální objem zásobníku je cca 60 ml. V režimu rychlého čištění může plná nádržka na vodu rozprašovat vodu nepřetržitě po dobu přibližně 20 m².

Nepřidávejte do nádržky příliš mnoho čisticího prostředku, aby nepřetekla.

Nepřidávejte destilovanou a filtrovanou vodu.

Použijte čisticí roztok ECOVACS WINBOT. Použití jiných čisticích prostředků by mohlo mít nepříznivý vliv na výkon.

Pokud spotřebujete čisticí roztok, můžete dočasně použít vodu z kohoutku. Používání čisticího roztoku ECOVACS WINBOT může mít lepší čisticí výkon.

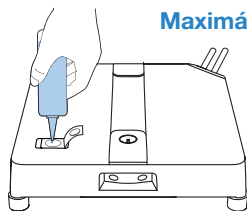

Maximálně 60 ml

Poznámka:


1. Nevkládejte prsty do otvoru pro plnění.
2. Otřete kapky vody na těle a čtyři vývody rozprašovače dočista, aby neovlivňovaly normální provoz.

3 Přivažte bezpečnostního lanko

Bezpečnostní lanko řádně přivažte ke stabilnímu předmětu, který nelze snadno přemístit (např. noha stolu, noha židle, noha postele, noha pohovky, záclonová tyč, zábradlí schodiště atd.), a zajistěte karabinu podle obrázku níže.

Poznámka: Při práci robota zajistěte dohled.

Lidé nebo zvířata mají zakázáno stát přímo pod pracovním prostorem robota WINBOT. Ujistěte se, že pod touto oblastí nejsou žádné cenné nebo křehké předměty.

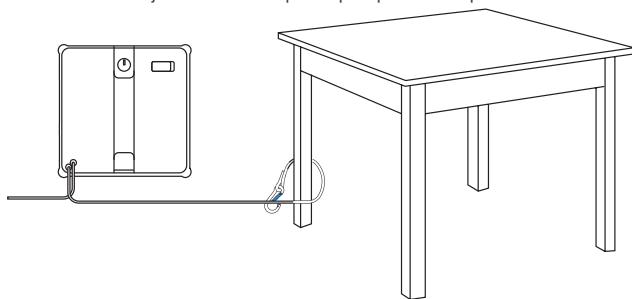

Pro zajištění bezpečnosti se před použitím ujistěte, že je karabina zajištěna.


* Bezpečnostní lanko se doporučuje připevnit karabinou na pevné a bezpečné kovové zábradlí.

4 Zapojte napájecí kabel, adaptér a zástrčku robota WINBOT.

Před použitím se ujistěte, že je baterie plně nabitá. Doba nabíjení je přibližně 3 hodiny.

* Nevypínejte napájení, když robot WINBOT běží, jinak může dojít k pádu.

* Zvláště se zdůrazňuje, že letecká zástrčka musí být pevně připojena.

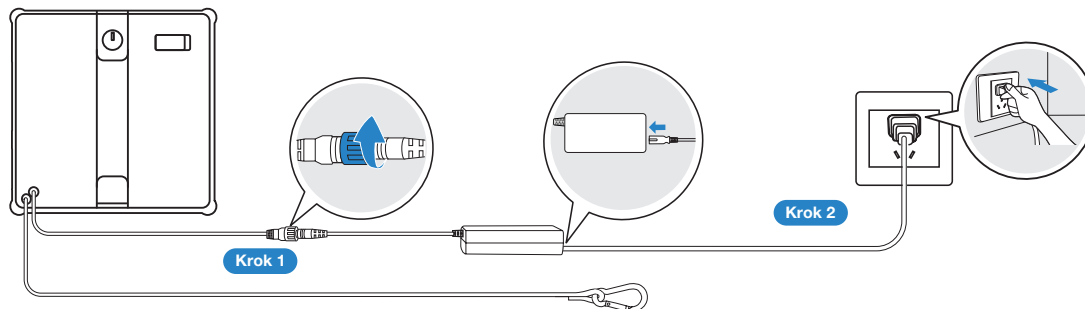



Proved'te správné napojení ve výše uvedeném pořadí. Nesprávné napojení může způsobit abnormality při nabíjení nebo poškodit baterii.

2.3 Rychlé spuštění

1 Spuštění


1. Připojte napájecí zdroj a dlouze stiskněte tlačítko Start na robotu WINBOT po dobu 2 sekund.
2. Po spuštění ventilátoru položte spodní část robota WINBOT (stranu s mopovací podložkou) na sklo. WINBOT se automaticky přisaje k oknu a začne čistit.

- * Pokud čistíte sklo bez rámu, nepřipevňujte robota WINBOT příliš blízko k jeho okraji. Doporučujeme, aby byl více než 10 cm od okraje.
- * Robot WINBOT dokáže čistit pouze ploché povrchy. Přesvědčte se, že tloušťka skla je alespoň 3 mm.
- * Nepřibližujte po spuštění ventilátor příliš blízko k vlasům nebo jiným drobným předmětům, aby ventilátor nezablokovaly.
- * Před čištěním si všimněte, zda v oblasti pro připojení robota WINBOT nejsou nějaké malé částice. Pokud nějaké jsou, odstraňte je nebo přepněte do oblasti bez částic, aby nedošlo k poškrábání skla.
- * Před čištěním osušte kapky vody na výstupu rozprašovače.

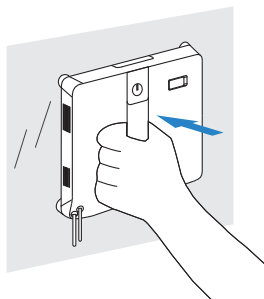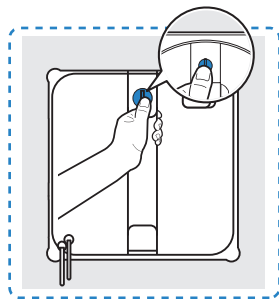

2 Údržba během čištění

V případě silně znečištěného skla mopovací podložku několikrát umyjte nebo vyměňte a včas vyčistíte čtyři sférické senzory.

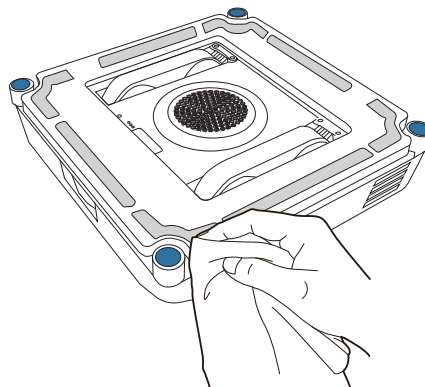


* Čistěte včas, když je mopovací podložka špinavá. Ujistěte se, že malé částky na mopovací podložce jsou zcela odstraněny, aby nedošlo k poškrábání skla.

3 Ukončení

Pozastavení chodu


Během úklidu stiskněte tlačítko  na robota WINBOT nebo jej pozastavte prostřednictvím aplikace.

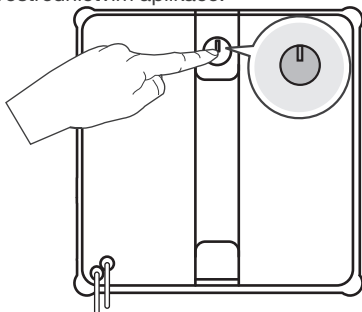

Sundejte WINBOT


Po dokončení čištění se robot WINBOT vrátí do výchozí polohy a vydá zvukový signál. Držte rukojeť pevně. **Dlouze stiskněte**  **po dobu 2 sekund** a potom, co se ventilátor přestane točit, robota sejměte.

* Po čištění vylijte čisticí roztok.


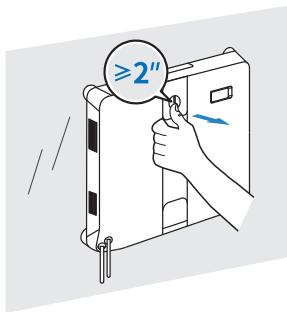


Vypnutí

Chcete-li robota vypnout, vypněte napájení.

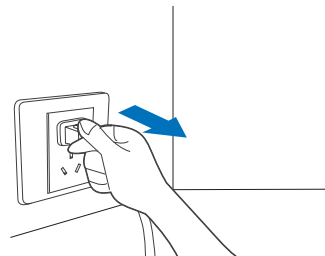

Odvažte bezpečnostní lanko

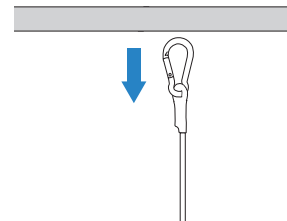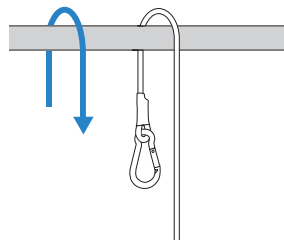

2.4 Pokročilé funkce

Abyste mohli plně využívat všechny dostupné funkce, doporučujeme ovládat robota WINBOT pomocí aplikace ECOVACS HOME.

a. Více režimů čištění

Režim hloubkového čištění: Vícenásobné čištění.

Režim rychlého čištění: Celkové čištění.

Režim čištění na místě: Řekněte sbohem odolným skvrnám.


b. Řešení obtíží

Když WINBOT spustí alarm, nepanikařte. Podrobný návod k řešení problémů si můžete prohlédnout prostřednictvím aplikace.

c. Dálkové ovládání

Prostřednictvím aplikace můžete vzdáleně ovládat robota WINBOT. Tato funkce podporuje pohledy na vnitřní i vnější okna, bodové čištění a ruční rozprašování vody.

1. Po naskenování QR kódu pod horním krytem budete přesměrováni ke stažení aplikace.

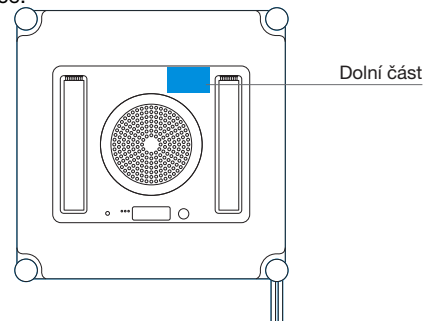

2. Naskenujte QR kód nebo vyhledejte a stáhněte aplikaci ECOVACS HOME v obchodě s aplikacemi.



Poznámka: Po dokončení instalace dokončete registraci, přihlášení a připojení k síti podle pokynů v aplikaci.


3. Údržba

Podložka na vytírání podlahy

a. Výměna čisticí podložky

Odstraňte špinavou mopovací podložku z robota WINBOT. Vložte novou podložku naplocho do držáku mopovací podložky ve spodní části robota WINBOT. Ujistěte se, že drážka mopovací podložky odpovídá modré značce ve spodní části WINBOT. Potom ji přitlačte rukama, aby mopovací podložka pevně přilnula. Ujistěte se, že je mopovací podložka správně připevněna.


Dávejte pozor, abyste mopovací podložku nepřilepili mimo držák, abyste nenařušili normální provoz robota WINBOT.

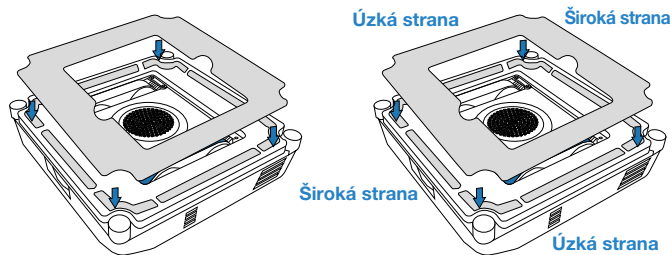

*** Pokud je suchý zip na držáku mopovací podložky zaprášený, lze jej vyčistit čistým čisticím kartáčkem. Neumývejte robot vodou, aby nedošlo k jeho poškození v důsledku vniknutí vody do spodní části robota.**

b. Praní mopovací podložky

Sundejte mopovací podložku. Vyperte ji ve vodě z kohoutku a před použitím ji vyždímejte.

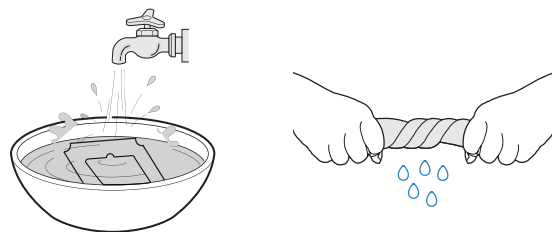


* Pravidelné praní podložky může prodloužit její životnost. Pokud je čisticí podložka opotřebovaná nebo už přesně nepadne do prostoru s úchytem, vyměňte ji za novou. Dosáhnete tak optimálních výsledků mytí.

* Zjistěte více o příslušenství v aplikaci ECOVACS HOME nebo na <https://www.ecovacs.com/global>.


<https://mall.ecovacs.cn>

Dráhy hnacího kolečka

Před čištěním se ujistěte, že ventilátor není v provozu. Zkontrolujte stopy hnacích kol v aplikaci ECOVACS HOME. Zastavte dráhy hnacích koleček, pokud na nich uvidíte nečistoty. Potom je otřete čistým hadříkem.

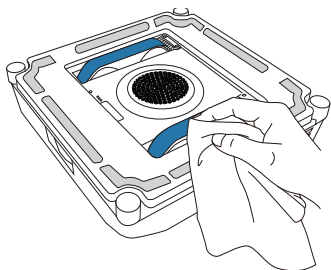


Po údržbě můžete nainstalovat mopovací podložku a pokračovat v úkolu čištění.

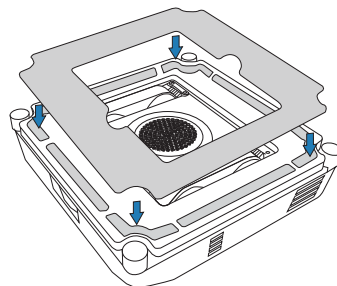


Spodní součásti


Větrák: Otřete suchým hadříkem, aby nedošlo k poškození sací síly robota WINBOT.

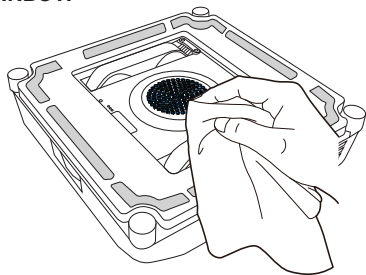

Sférické senzory: Otřete je suchým hadříkem, abyste zachovali jejich citlivost.

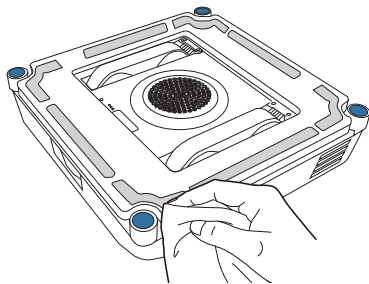

Postranní válečky: Otřete je suchým hadříkem, abyste zachovali jejich citlivost.

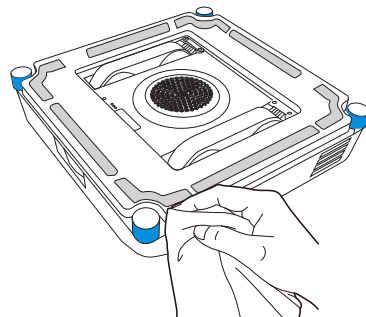

* Potom, co robot WINBOT vydá varování o vybití baterie, před použitím nebo uskladněním robota WINBOT zcela nabijte, aby nedošlo ke snížení životnosti baterie.

* Pokud robota WINBOT delší dobu nepoužíváte, plně jej nabijte, vypněte a potom uložte. Nabíjejte jej alespoň jednou za šest měsíců, abyste zabránili poškození baterie v důsledku nadměrného vybití a nemožnosti nabíjení.

4. Kontrolka stavu

Indikátor	Světelný efekt	Interpretace světelných efektů
Kontrolka stavu robota WINBOT	Nepřetržitě svítí modrá:	WINBOT je v pohotovostním režimu nebo právě čistí.
	Bliká červeně	WINBOT nemůže správně fungovat.
Kontrolka stavu adaptéru	Nepřetržitě svítí zelená	Stanice spotřebovává málo elektřiny, například v pohotovostním režimu.
	Nepřetržitě svítí červená	Stanice spotřebovává hodně proud, například v režimu nabíjení.

5. Řešení problémů

5.1 Odstranění závady

Č.	Porucha	Možné příčiny	Řešení
1	WINBOT prokluzuje, například sklouzne do strany nebo se otřeše.	Čisticí podložka je příliš mokrá.	Vyměňte mopovací podložku podle popisu v části Údržba.
		WINBOT stírá nedoporučené skvrny, jako jsou olejové skvrny.	Vyčistěte dráhy hnacích koleček podle popisu v části Údržba.
2	Robot WINBOT vydá hlasovou výzvu „Nedostatečný tlak vzduchu“.	Čisticí podložka je nesprávně připevněná.	Sundejte čisticí podložku a znovu ji nasadte.
		Na okně jsou spáry nebo praskliny.	Nepoužívejte WINBOT na povrch se spárami.
		Na povrchu okna jsou nízké překážky.	Před použitím robota WINBOT ručně zakryjte překážky.
3	Robot WINBOT vydá hlasovou výzvu „Zaseknutí“.	Dráhy hnacího kolečka jsou zaseknuté.	Zkontrolujte, zda nejsou v pojezdech uchyceny nečistoty nebo prach. Pokud ano, vyčistěte je pomocí nástrojů. Potom restartujte robota WINBOT pro automatické čištění. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznický servis.
		Na povrchu okna jsou nízké překážky.	WINBOT nedokáže detekovat překážky nebo rámy s výškou nižší než 4 mm. V takovém případě přejděte do aplikace a postupujte podle pokynů, abyste robota WINBOT pomohli.

Č.	Porucha	Možné příčiny	Řešení
4	WINBOT nerozprašuje vodu.	V nádržce na vodu není žádný čisticí roztok.	Včas přidejte čisticí roztok ECOVACS WINBOT.
		Funkce automatického rozprašování je v aplikaci vypnutá.	Přejděte do aplikace a zapněte funkci automatického rozprašování.
		WINBOT provádí čištění při nízkém stavu vody.	Pokud je v aplikaci zapnutá funkce automatického rozprašování a v nádržce na vodu je čisticí roztok, přejděte do aplikace a postupujte podle pokynů pro automatické rozprašování, abyste problém vyřešili. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznické centrum.
5	Robot WINBOT vydá hlasovou výzvu „WINBOT narazí na překážku“.	Vnitřní součásti jsou abnormální.	Pevně držte kompozitní kabel a nestůjte přímo pod robotem WINBOT, aby vás nezranil padající robot WINBOT. Pomalu táhněte robot WINBOT, dokud na něj nedosáhnete. Dlouze stiskněte tlačítko Start po dobu 2 sekund a potom robot WINBOT sundejte. Vypněte a zapněte napájení a potom restartujte. Pokud problém přetrvává i po restartování, kontaktujte zákaznický servis.
6	WINBOT se nevrátil do původního stavu a nelze jej odstranit.	V algoritmu je chyba.	Vlivem nepřesnosti výpočtu může dojít k mírné chybě. Normální chyba je menší než 21 cm. Pokud je chyba návratu WINBOT do původního stavu příliš velká a není vhodné robota WINBOT sundat, přejděte do aplikace a dálkového ovládání WINBOT a vraťte robot do polohy, ve které lze robota snadno sundat.
		Funkce dálkového ovládání byla použita po přisátí robota WINBOT, takže WINBOT nezná původní polohu.	Přejděte do aplikace a pomocí dálkového ovládání pomozte robotu WINBOT vrátit se do polohy, ze které jej lze snadno sundat.
7	Robot WINBOT vydá hlasovou výzvu „Vyhnete se rohům oken“.	Při čištění bezrámových skel je přisátá poloha zařízení WINBOT příliš blízko okenního rámu.	Podržte rukojeť WINBOT, dlouze stiskněte tlačítko Start na robotu WINBOT po dobu 2 sekund a potom robota WINBOT sundejte. Znovu přisajte robot WINBOT. Doporučuje se, aby místo přisátí bylo vzdáleno více než 10 cm od rohů okna.

6. Technické údaje

Model robota WINBOT	WG841-01	Model napájecího adaptéru	GM95-240375-D
Jmenovitý příkon	24 V === 3,75 A	Příkon:	100–240 V~ 50–60 Hz 2,5 A
Jmenovitý výkon	90 W	Výkon:	24 V === 3,75 A
Rozměry robota WINBOT (D × Š × V mm)	215 x 215 x 55		
Spotřeba v režimu vypnutí/ pohotovostním režimu	Méně než 0,50 W		
Kmitočtové pásmo	2400–2483,5 MHz		

Výkon bezdrátového modulu je méně než 100 mW.

Poznámka: Technologie a design se v rámci neustálého zlepšování produktu může změnit.

Výhradný dovozca a distribútor značky ECOVACS pre SR:
Výhradní dovozce a distributor značky ECOVACS pro ČR:

PLAY Electronics, s.r.o.

Prielohy 1166/1D, 010 07 Žilina
Slovenská republika
+421 915 15 15 65

info@ecovacsrobot.sk www.ecovacsrobot.sk
info@ecovacsrobot.cz www.ecovacsrobot.cz

Hlučnosť: ≤63 dB (Testované v laboratóriu ECOVACS.)
Hlučnosť: ≤63 dB (Testováno v laboratoři ECOVACS.)

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na webovej adrese:
www.ecovacsrobot.sk/vyhlasenieozhode
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na webové adrese:
www.ecovacsrobot.cz/prohlasenioshode

Výrobce / výrobca:

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd.

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd., No. 518 Songwei Road, Wusongjiang Industry Park,
Guoxiang Street, Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, Čína
ecovacs@ecovacs.com, +86 0512-66276290