



WINBOT **W2S**

Návod na použitie
Návod k použití

Návody na použitie v ďalších jazykoch nájdete na: <https://www.ecovacs.com>.

Dôležité bezpečnostné pokyny

Pri používaní elektrických zariadení by ste vždy mali dodržiavať základné opatrenia, vrátane týchto:

PRED POUŽITÍM TOHTO ZARIADENIA SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.

NÁVOD SI USCHOVAJTE

1. Toto zariadenie smú používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ na nich dohliada osoba zodpovedná za ich bezpečnosť, alebo ak im táto osoba dala pokyny ohľadom bezpečného používania zariadenia a chápu riziká. Deti sa nesmú so zariadením hrať. Ak zariadenie spadlo, ak na ňom spozorujete viditeľné známky poškodenia alebo ak z neho niečo uniká, nepoužívajte ho. Keď je zariadenie pod prúdom, udržiajte ho mimo dosahu detí.
2. Zariadenie nepoužívajte a nenabíjajte v mimoriadne teplých, chladných alebo vlhkých prostrediach (pod 0 °C/32 °F, nad 40 °C/104 °F, vlhkosť nad 85 %), inak by to mohlo negatívne ovplyvniť životnosť batérie.
3. Zariadenie sa dá použiť na čistenie vonkajších skiel okien, ak je pomocou karabíny správne pripevnené k bezpečnej polohe, nie je silný vietor a neprší ani nesneží.
4. Pred použitím použite karabínu na uzamknutie bezpečnostného popruhu k silnému vnútornému zábradliu a uistite sa, že je k nemu robot WINBOT bezpečne pripevnený.
5. Počas používania zariadenia ho nenechávajte bez dozoru. Aby ste predišli zraneniu osôb a poškodeniu majetku v dôsledku náhodného pádu zariadenia, uistite sa, že pod pracovnou oblasťou robota WINBOT sa nenachádzajú žiadne osoby, zvieratá ani cenné, krehké predmety.
6. Zariadenie nepoužívajte v silných búrkach a silnom vetre s rýchlosťou 10, ani v oblastiach, kde nadmorská výška presahuje 2000 metrov (6562 stôp).
7. Uistite sa, že je zariadenie počas čistenia pripojené. Zariadenie má bezpečnostnú batériu, ktorá ho poháňa počas používania. Bezpečnostná batéria poháňa zariadenie, ak sa zariadenie odpojí alebo ak dôjde k výpadku elektrickej energie.
8. Keď je zariadenie pripojené, nenechávajte ho bez dozoru.

9. IBA na použitie v domácnosti (vrátane vonkajšieho okna). Nepoužívajte zariadenie v komerčných ani priemyselných prostrediach.
10. Nepoužívajte na rozbité ani nerovné sklo, ako je sklo s nálepkami, reklamné plagáty alebo vyvýšené vzory, aby ste predišli rozbitiu skla alebo pádu zariadenia. Nepoužívajte na povrchy so škárami, ako je kus skla so škárami alebo otvormi alebo dva kusy susedného bezrámového skla so škárou medzi nimi, aby ste zabránili pádu zariadenia v dôsledku zlého pripevnenia.
11. Používajte iba príslušenstvo odporúčané alebo dodávané výrobcom. Používajte iba sieťový adaptér dodávaný výrobcom.
12. Uistite sa, že vaše napájacie napätie zodpovedá napájaciemu napätiu vyznačenému na napájacom adaptéri.
13. Zariadenie nepoužívajte na zarámovanom skle s rámom menším ako 5 mm (0,2 palca).
14. Nepoužívajte na sklo s hrúbkou menšou ako 3 mm (0,12 palca) ani na zrkadlá s hrúbkou menšou ako 4 mm (0,16 palca).
15. Nepoužívajte na sklo ani zrkadlá s výškou rukoväte 70~105 mm (2,76~4,13 palca).
16. Zariadenie nepoužívajte na mastných oknách.
17. Použitie v prostredí s vysokou vlhkosťou ovplyvní čistiaci výkon.
18. Zariadenie skladujte mimo dosahu tepla a horľavých materiálov.
19. Za daždivého počasia nepoužívajte zariadenie na vonkajšom okne, aby ste predišli riziku poškodenia alebo pádu zariadenia.
20. Ak sa zariadenie nepríľne pevne ku sklu, alebo ak vykazuje viditeľné známky poškodenia, nepoužívajte ho.
21. Aby sa znížilo riziko poranenia elektrickým prúdom, nedávajte zariadenie do vody ani inej kvapaliny. Zariadenie nedávajte ani neskladujte na mieste, kde by mohlo spadnúť alebo sa dostať do vane alebo do umývadla.
22. Nedotýkajte sa zástrčky mokkými rukami.
23. Pri nabíjaní zariadenia ho nedávajte na iné elektrické zariadenia a udržiajte ho mimo ohňa a kvapalín.
24. Dajte pozor, aby ste nepoškodili napájací kábel. Neťahajte ani nenoste zariadenie za napájací kábel, nepoužívajte napájací kábel ako rúčku, nezatvárajte okno, cez ktoré vedie napájací kábel, ani na napájací kábel nedávajte ťažké závažia. Napájací kábel nesmie prísť do styku s horúcim povrchom.

25. Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený napájací kábel alebo zásuvka. Ak zariadenie nefunguje správne, ak spadlo, poškodilo sa, alebo ak sa dostalo do kontaktu s vodou, nepoužívajte ho. V takom prípade ich musí opraviť výrobca alebo autorizovaný servis – vyhnute sa tak rizikám.
26. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho servisný technik. Zabráni sa tak nebezpečenstvu.
27. Pred čistením alebo údržbou zariadenia vyberte zástrčku z elektrickej zásuvky. Neodpájajte napájací adaptér ťahaním za napájací kábel.
28. Bezpečnostnú batériu musí vymeniť výrobca alebo jeho servisný technik. Zabráni sa tak nebezpečenstvu.
29. Pred likvidáciou zariadenia musíte bezpečnostnú batériu odstrániť a zlikvidovať v súlade s miestnymi zákonmi a nariadeniami.
30. Pred vybratím batérie kvôli likvidácii zariadenia musíte zariadenie odpojiť z elektrickej zásuvky.
31. S použitými batériami nakladajte v súlade s miestnymi zákonmi a vyhláškami o nakladaní s odpadmi.
32. Nepáľte zariadenie ani vtedy, ak je vážne poškodené. Batérie môžu v ohni vybuchnúť.
33. Spotrebič sa musí používať v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode na použitie. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne škody ani poranenia spôsobené nesprávnym používaním.
- 34. UPOZORNENIE:** Na nabíjanie batérie použite iba odpojiteľnú jednotku napájania GM95-240375-D dodanú s týmto zariadením.
35. Robot obsahuje batérie, ktoré smie vymieňať iba kvalifikovaná osoba.
36. Zástrčku a sieťový adaptér musíte používať vo vnútri budovy.
37. Ak vákuové sklo, na ktorom WINBOT pracuje, netesní, zložte robota WINBOT ihneď po dokončení umývania.
38. Pred čistením pozorne sledujte miesto na pripevnenie robota WINBOT, či neobsahuje malé častice. Ak nejaké nájdete, odstráňte ich alebo prejdite na miesto bez častíc, aby ste predišli poškriabaniu skla.
39. Vyperte stieracu podložku včas a uistite sa, že všetky malé čiastočky na nej sú úplne odstránené, aby nedošlo k poškriabaniu skla.
40. Zariadenie sa smie používať iba s dodanou jednotkou.
41. Keď je zariadenie pod prúdom alebo keď sa chladí, udržiajte ho mimo dosahu detí.

Aby boli splnené expozičné požiadavky RF, mala by byť počas prevádzky zariadenia dodržaná medzi zariadením o osobou, ktorá ho prevádzkuje, vzdialenosť 20 cm.

Aby bolo zaistené dodržanie predpisov, neodporúčame prevádzkovať zariadenie z kratšej než vyššie uvedenej vzdialenosti. Anténa použitá pre tento vysielateľ nesmie byť umiestnená spoločne so žiadnou ďalšou anténou alebo vysielateľom.

Pre krajiny v EÚ

Informácie o vyhlásení o zhode platnom v EÚ nájdete na stránke <https://www.ecovacs.com/global/compliance>




Správna likvidácia tohto produktu

Toto označenie znamená, že sa tento produkt nesmie v celej EÚ likvidovať s iným domovým odpadom. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia človeka vplyvom nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte tento produkt, aby ste podporili udržateľné opätovné použitie zdrojov materiálu. Ak chcete recyklovať svoje použité zariadenie, použite systémy na vrátenie a zber tovaru alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili. Predajca by mal tento produkt bezpečne recyklovať.


	Trieda II
	Izolačný transformátor odolný proti skratu
	Spínací zdroj
	Len na použitie v interiéri
	Jednosmerný prúd
	Striedavý prúd

1. Obsah produktu


1.1 Obsah balenia

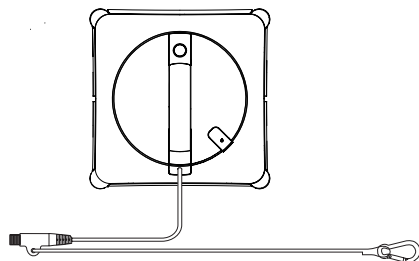

WINBOT + zložený kábel

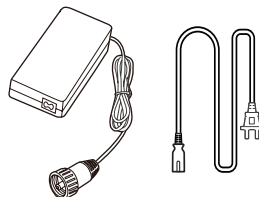


Napájací adaptér

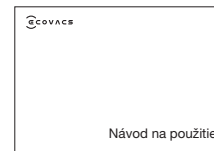

Návod na použitie



Čistiaci roztok do robota ECOVACS WINBOT

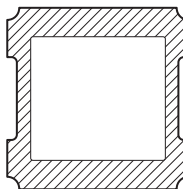

Stieracia podložka

* Obrázky v tomto návode sú iba orientačné a môžu sa od spotrebiča líšiť. Dizajn a špecifikácia produktu sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

1.2 Nákres produktu


Pohľad spredu

Kontrolka stavu/tlačidlo ŠTART

Rozprašovací dýza

Otvor na naplnenie

Nárazník

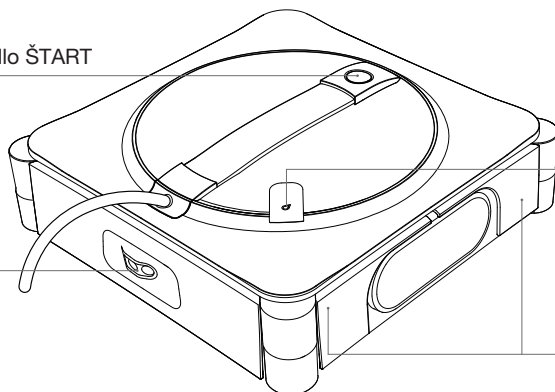

Pohľad zdola

Dráhy hnacích koliesok

Samočistiaca kefa

Bočné kolieska

Sférické senzory

Indikátor hladiny kvapaliny

Tlačidlo RESET

Senzor satia


Spodná kontrolka stavu

Ventilátor

Dráhy hnacích koliesok

Samočistiaca kefa

Čistič TruEdge

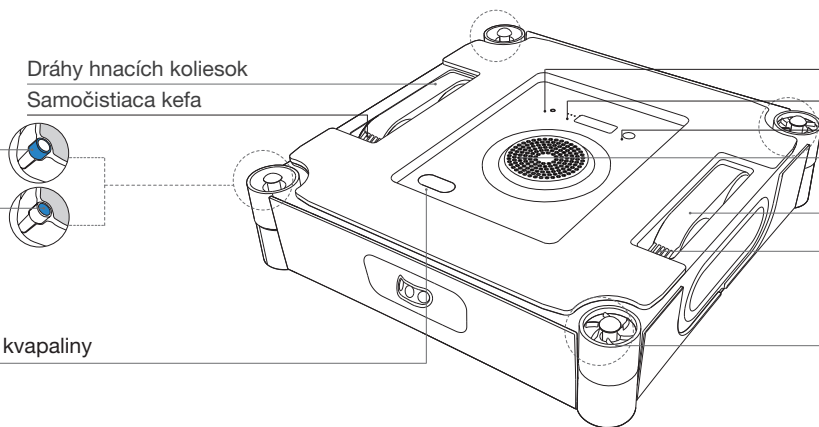


2. Rýchly štart

2.1 Poznámky pred umývaním


Robota WINBOT sa neodporúča používať v nasledujúcich situáciách:

- 1 **Nepoužívajte robota WINBOT na oknách s kondenzáciou alebo olejovými škvrnami ani v extrémne chladnom alebo teplom prostredí.**


WINBOT môže mať problémy s pohybom v nasledujúcich podmienkach.

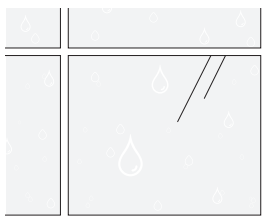


Kondenzácia

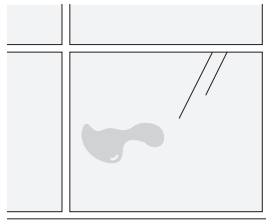

Olejové škvrny

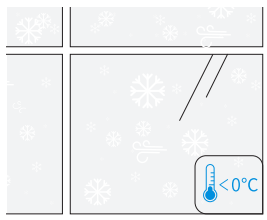

Pod 0 °C

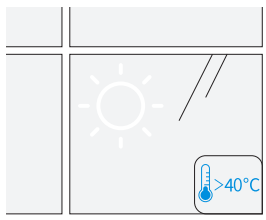


Nad 40 °C


 WINBOT poskytuje optimálny výkon na suchom povrchu a pri teplotách nad 0 °C.

- 2 **Nepoužívajte robota WINBOT na okná, ktoré sú príliš malé alebo majú nepravidelný tvar.**

WINBOT sa nemôže pohybovať v nasledujúcich podmienkach.

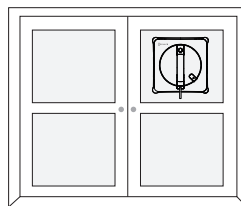

Malé sklo

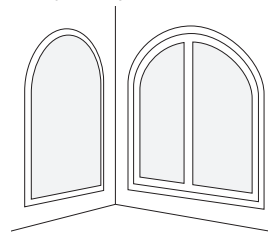


Nepravidelné tvary


 WINBOT poskytuje optimálny výkon na štvorcových a veľkých oknách.

3 Nepoužívajte robota WINBOT na nerovných oknách.


WINBOT môže zaznamenať nedostatočný tlak vzduchu v nasledujúcich podmienkach.

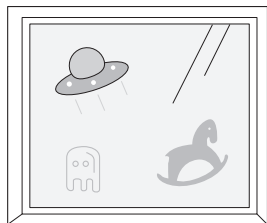


Elektrostatické nálepky na okná, samolepky atď.

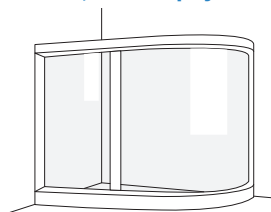


Zakrivené sklo

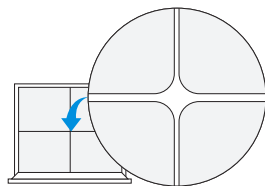

Praskliny

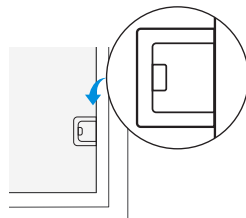


Výška prekážky < 4 mm

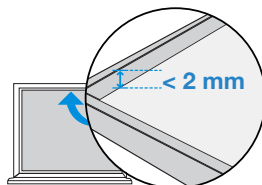

Výška rámu < 2 mm

4 Pri umývaní veľkých sklenených okien nenechajte adaptér zavesený vo vzduchu.


WINBOT môže spadnúť v dôsledku dlhšieho zavesenia. Preto adaptér vždy umiestnite na zem.

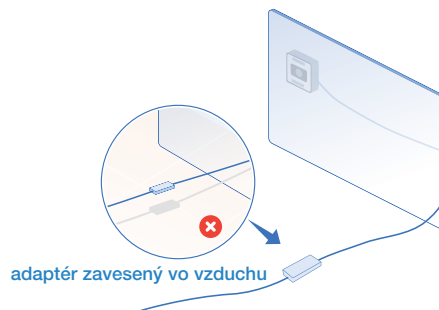

WINBOT funguje lepšie na hladkom a rovnom povrchu, aby sa zabezpečilo stabilné sanie a plynulý pohyb.

5 Nepoužívejte robota WINBOT v blízkosti úzkých medzier, ktoré majú podobnú výšku ako robot.


WINBOT sa môže zaseknúť, keď sa v blízkosti nachádzajú úzke priestory, otvory alebo medzery medzi kľučkami okien/kľučkami dverí/boxmi na závesy/skrinkami a povrchmi, ako sú steny/okná, ktoré majú podobnú výšku ako robot.

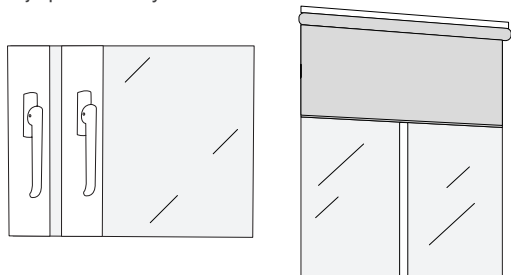


 Skúste umiestniť robot WINBOT do medzery, aby ste sa uistili, že je bezpečný; ak sa zasekol, zdržte sa používania robota v tejto oblasti, aby ste predišli poškodeniu seba alebo okolitého nábytku.

Poznámka:


Odstráňte všetky ochranné materiály vrátane, ale nie výlučne, ochranných pásov EPE, ktoré obaľujú robota WINBOT, a ochranných fólií na bokoch robota WINBOT.

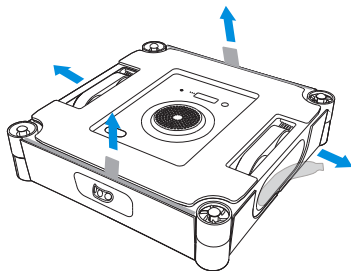

Ak chcete umyť sklenené dvere, pred pripnutím robota WINBOT ich otvorte, aby ste predišli pádu robota v dôsledku úzkych medzier medzi dverami.

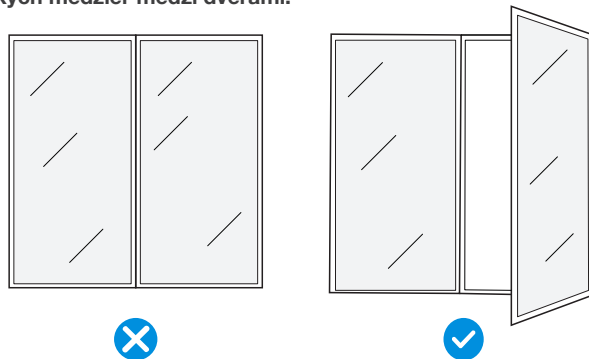

Bezpečnostné lano a jeho karabína sú predinštalované vo výrobe. Svojevoľne ho nerozoberajte.

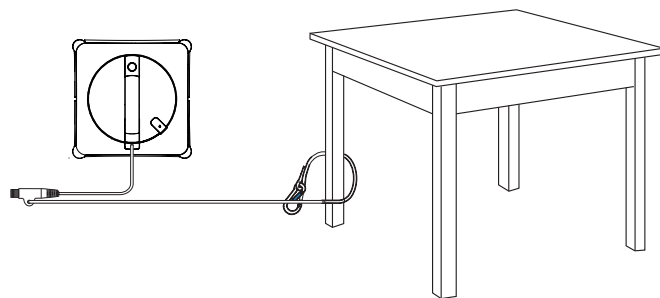

2.2 Sieťové pripojenie

Stiahnite si aplikáciu ECOVACS HOME, aby ste mohli ovládať svoj robot WINBOT a odomknúť si ďalšie funkcie.

a. Režimy viacnásobného čistenia

Dôkladné umývanie: Hustejšia umývacia cesta na zvládanie silného zaprášenia.

Hĺbkové umývanie: Intenzívne umývanie pre bezchybný výsledok.

Rýchle umývanie: Rýchle odstránenie mierneho zaprášenia.

Umývanie rámov: Umývanie pozdĺž okrajov na odstránenie nahromadeného prachu.

Zónové umývanie: Doľava a doprava – flexibilné rozdelenie pre cieľové umývanie.

Bodové umývanie: Opakované utieranie na odstránenie lokálneho prachu.

Náročné umývanie: Segmentované stieranie pre zvýšenú účinnosť.

b. Manuálne ovládanie a návrat do rohu

V aplikácii je podporované prepínanie zobrazení medzi vnútornými a vonkajšími oknami. Manuálne diaľkové ovládanie pomáha odstraňovať odolné škvry. Funkcia „Návrat do rohu“ okamžite pošle robota späť do určeného rohu.


c. Automatické a manuálne rozprašovanie

WINBOT štandardne automaticky rozprašuje vodu pre lepšie výsledky umývania. Manuálne rozprašovanie vodou je možné aj pomocou diaľkového ovládania.

d. Upozornenia na výmenu príslušenstva pre lepší zážitok z umývania

1. Naskenujte QR kód v spodnej časti a stiahnite si aplikáciu ECOVACS HOME alebo si aplikáciu vyhľadajte a stiahnite v obchode s aplikáciami.

2. Po dokončení inštalácie dokončíte registráciu, prihlásenie a sieťové pripojenie podľa pokynov v aplikácii.

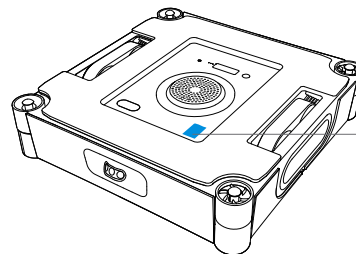

Pohľad zdola


— Alebo —



2.3 Začíname

1 Pripojte napájací kábel robota WINBOT, napájací adaptér a zástrčku

- * Pred použitím sa uistite, že je batéria plne nabitá. Čas nabíjania bude cca 3 hodiny.
- * WINBOT je vhodný pre prostredia s teplotou 0 – 40 °C. Nenabíjajte WINBOT na miestach, kde teplota prekračuje tento rozsah.
- * Na zachovanie času a účinnosti nabíjania nabíjajte v teplotnom rozsahu 4 – 40 °C.
- * Nevypínajte robota WINBOT, kým je v prevádzke, pretože by mohol spadnúť.

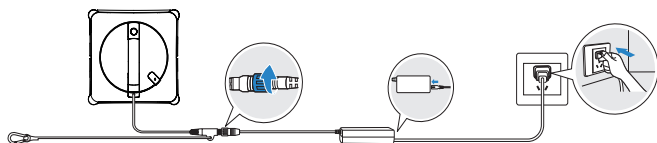


Pre správne pripojenie postupujte podľa znázornených krokov. Nesprávne pripojenie môže viesť k zlyhaniu nabíjania alebo poškodeniu batérie.

2 Pridajte umývací roztok

Pridajte umývací roztok ECOVACS WINBOT do nádržky na vodu. Maximálna kapacita nádržky na vodu je približne 80 ml.

- * Na dosiahnutie optimálnych výsledkov umývania sa odporúča používať umývací roztok ECOVACS WINBOT.
- * Ak sa umývací roztok ECOVACS WINBOT minie, môžete dočasne použiť vodu z vodovodu. Umývací roztok ECOVACS WINBOT však poskytuje lepšie výsledky umývania.
- * Aby ste predišli poškodeniu produktu, nepoužívajte žiadne iné čistiace roztoky ako umývací roztok ECOVACS WINBOT. Nepoužívajte čistenú ani filtrovanú vodu.

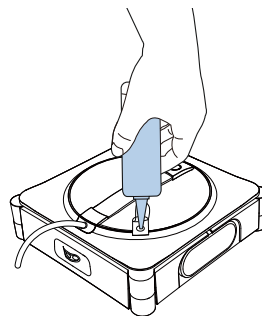

Maximálne: 80 ml

3 Nainštalujte stieraciu podložku


1. Navlhčíte stieraciu podložku

Pred použitím stieraciu podložku navlhčíte.




2. Otočíte stieraciu podložku

Otočíte stieraciu podložku, aby ste vyžmýkali vodu. Aby ste zabezpečili čistiaci výkon, čo najviac ju vyžmýkajte.

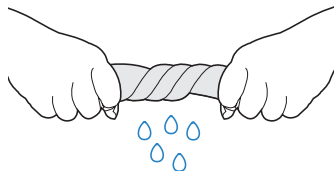

3. Nalepte stieraciu podložku

Nalepte stieraciu podložku na suchý zips na spodnej strane robota WINBOT a uistite sa, že úzka a široká strana sú správne zarovnané. Potom pevne zatlačte, aby ste podložku zaistili na mieste.

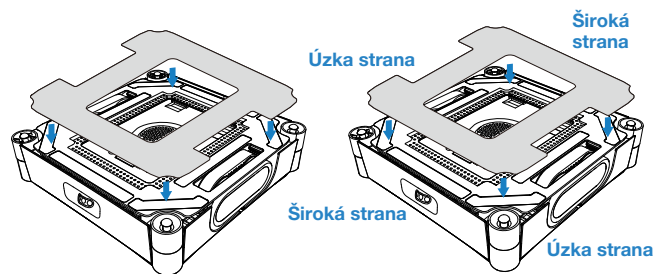


4 Priviažte bezpečnostné lanko

Riadne pripevnite bezpečnostné lanko na stabilný predmet, ktorý sa nedá ľahko premiestniť (napr. noha stola, noha stoličky, noha postele, noha pohovky, tyč na záclonu, zábradlie schodiska atď.), a zaistite karabínu, ako je znázornené nižšie.

Poznámka: Pri práci robota zaistite dohľad.

Ľudia alebo zvieratá majú zakázané stáť priamo pod pracovnou plochou robota WINBOT. Uistite sa, že pod touto oblasťou nie sú žiadne cenné alebo krehké predmety.

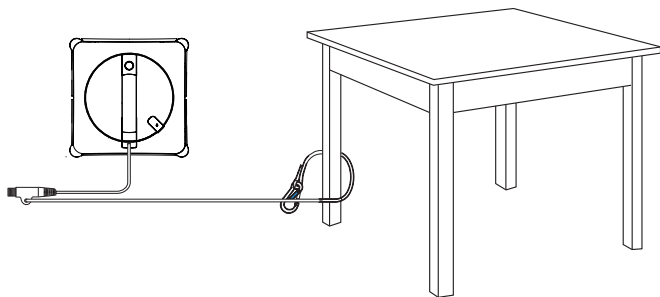

V záujme zaistenia bezpečnosti sa pred použitím uistite, že je karabína zaistená.



* Bezpečnostné lanko sa odporúča upevniť pomocou karabíny na pevné a bezpečné kovové zábradlie.

2.4 Spustenie umývania

1 Spustenie

1. Pred umývaním zaistíte voľnú plochu väčšiu ako rozmery robota WINBOT a potom ho pripevníte k oknu.
2. Pripojte napájanie a stlačte tlačidlo Štart na robote WINBOT na 2 sekundy.
3. Po spustení ventilátora položte spodnú časť robota WINBOT (stranu so stieracou podložkou) na sklo. WINBOT sa automaticky prisaje na okno a začne čistiť.


- * Pri umývaní bezrámového skla nelepte robota WINBOT príliš blízko k okraju. Odporúčame, aby bol vo vzdialenosti väčšej ako 10 cm od okraja.
- * Robot WINBOT dokáže čistiť len rovné povrchy. Uistite sa, že hrúbka skla nie je menšia ako 3 mm.
- * Po zapnutí udržiavajte ventilátor v dostatočnej vzdialenosti od vlasov a malých predmetov, aby ste predišli ich upchatiu.
- * Pravidelne čistite stieraciu podložku a odstraňujte z nej všetky malé čiastočky, aby ste predišli poškrabaniu skla.
- * Počas umývania nestojte pod robotom WINBOT ani v jeho blízkosti.

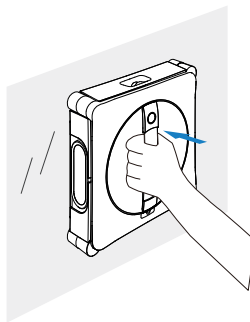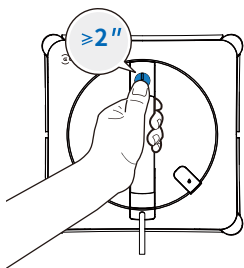

2.5 Dokončenie


Pozastavenie

Počas umývania stlačte tlačidlo  na robote WINBOT alebo ho pozastavte prostredníctvom aplikácie.

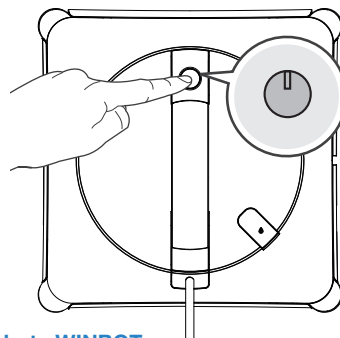


Odstránenie robota WINBOT


Po dokončení umývania sa robot WINBOT vráti do východiskovej polohy a vydá zvukový signál. Pevne držte rukoväť a potom stlačte a podržte  na 2 sekundy, kým sa ventilátor nezastaví, a potom zložte robota WINBOT.

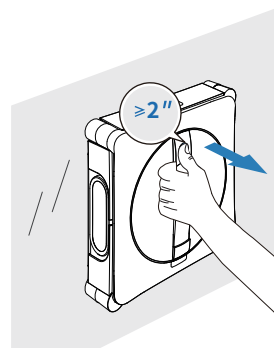

Odvážte bezpečnostné lanko

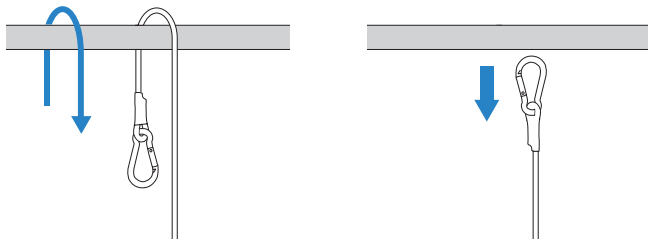


Vypnutie

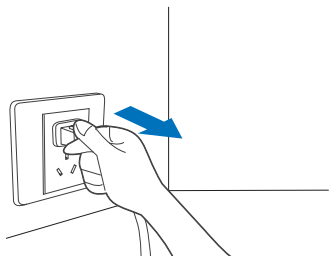


2.6 Údržba počas umývania

1. Uistite sa, že ventilátor robota WINBOT nie je aktivovaný.
2. Umiestnite robota WINBOT na stieraciu podložku a uistite sa, že oba čističe sa jej úplne dotýkajú.

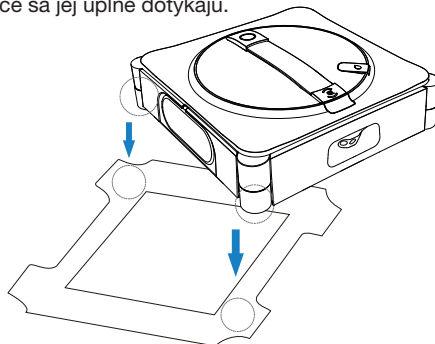

3. Súčasne stlačte nárazníky na oboch stranách v blízkosti čističov. Uvoľnite ich, keď začujete hlasovú výzvu „Začínam čistiť čističe“.

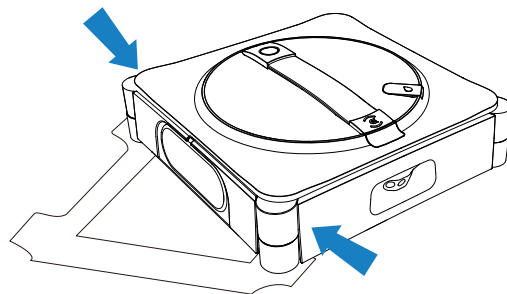


4. Hlasová výzva „Čistič bol úspešne vyčistený“ signalizuje, že proces čistenia je dokončený.

3. Údržba komponentov

Nádržka na vodu

Čistenie nádržky na vodu

Po dokončení umývania robotom WINBOT vylejte zvyšný umývací roztok z nádržky na vodu.

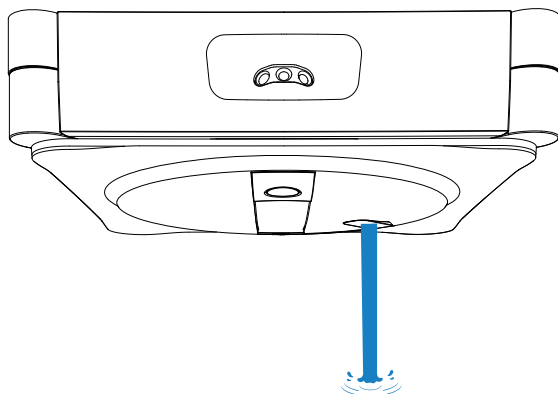


Stieracia podložka

a. Výmena stieracej podložky

Vyberte znečistenú stieraciu podložku a novú naplocho pripevnite do držiaka stieracej podložky v spodnej časti robota WINBOT. Stlačte a uhladte podložku, aby ste zabezpečili bezpečné uchytenie. Uistite sa, že široké a úzke strany stieracej podložky sú zarovnané s stranami držiaka.


* Dávajte pozor, aby ste stieraciu podložku nelepili mimo držiaka, aby ste neovplyvnili fungovanie robota WINBOT.

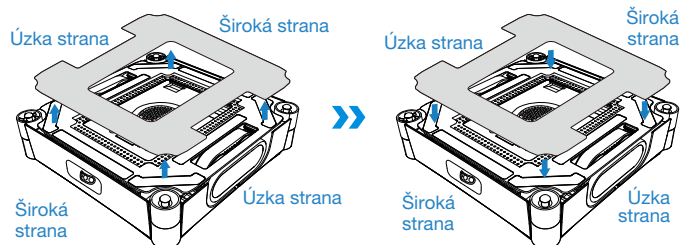

* Ak je suchý zips na držiaku stieracej podložky zaprášený, použite na odstránenie prachu čistiacu kefku. Neumývajte vodou, aby ste zabránili vniknutiu vody do spodnej časti robota, čo by mohlo spôsobiť poškodenie.

b. Pranie stieracej podložky


Odstránenie stieracej podložky. Pred použitím ju vyperte vodou z vodovodu a čo najviac vyžmýkajte.

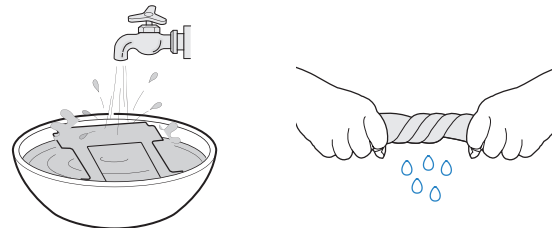


* Pravidelne čistite stieraciu podložku, aby ste predĺžili jej životnosť. Ak sa čistiaca podložka opotrebuje alebo už bezpečne neprilne k suchému zipsu, vymeňte ju za novú, aby ste dosiahli optimálny umývací výkon. Ďalšie príslušenstvo nájdete v aplikácii ECOVACS HOME alebo na stránke <https://www.ecovacs.com/global>.

Dráhy hnacích koliesok

Pred umývaním sa uistite, že ventilátor nebeží. Na diaľkové ovládanie robota WINBOT a kontrolu dráhy hnacích kolies použite aplikáciu ECOVACS HOME. Ak sa zistia nečistoty, pozastavte prevádzku hnacích kolies. Potom ich utrite čistou handričkou.

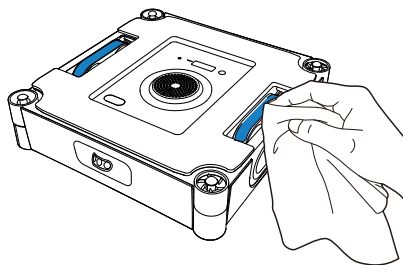


Po vyčistení stôp hnacích kolies nainštalujte stieracu podložku a pokračujte v umývaní.

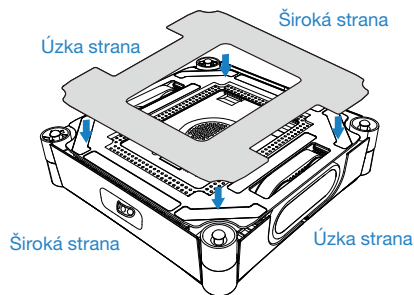


Spodné súčasti


Ventilátor: Utrite dočista suchou handričkou, aby ste predišli poškodeniu sacej sily robota WINBOT.

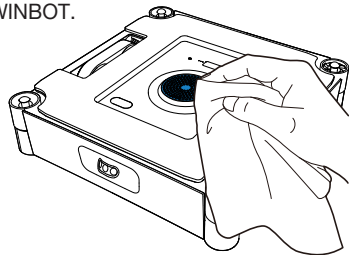

Sférické senzory: Utrite ho suchou handričkou, aby ste zachovali jeho citlivosť.

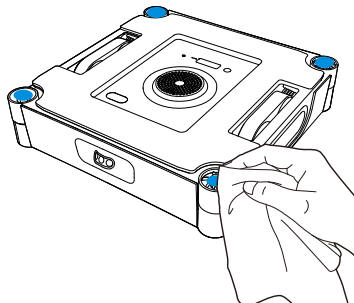

Bočné kolieska: Utrite ho suchou handričkou, aby ste zachovali jeho citlivosť.

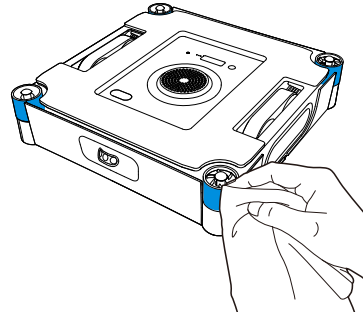

* Keď robot WINBOT zobrazí upozornenie na nízky stav batérie, pred použitím alebo uskladnením sa uistite, že je WINBOT úplne nabitý, aby ste predišli skráteniu životnosti batérie.

* Ak sa robot WINBOT nebude používať dlhší čas, úplne ho nabite, vypnite a správne uskladnite. Aby ste predišli poškodeniu batérie a zlyhaniu nabíjania v dôsledku nadmerného vybitia, nabíjajte ho aspoň raz za šesť mesiacov.

4. Kontrolka stavu

Indikátor	Svetelný efekt	Význam
Tlačidlo ŠTART/spodná kontrolka stavu	Nepretržite svieti modrá	WINBOT funguje správne.
	Bliká na červeno	Porucha. WINBOT nemôže správne fungovať.
Kontrolka stavu adaptéra	Nepretržite svieti zelená	WINBOT spotrebúva málo energie, napríklad v pohotovostnom režime.
	Nepretržite svieti červená	WINBOT spotrebúva veľa energie, napríklad v režime nabíjania.

5. Riešenie problémov

5.1 Riešenie problémov

Č.	Problém	Možné príčiny	Riešenie
1	WINBOT kĺže, napríklad skĺzne do strany alebo sa trasie.	Stieracia podložka je príliš mokrá.	Informácie o výmene stieracej podložky nájdete v časti [Údržba komponentov] v tejto príručke.
		WINBOT utiera neodporúčané škvryny, ako sú olejové škvryny.	Informácie o čistení stôp hnacích kolies nájdete v časti [Údržba komponentov] v tejto príručke.
2	Robot WINBOT vydá hlasovú výzvu „Nedosta- točný tlak vzduchu“.	Stieracia podložka nie je správne pripevnená.	Odstráňte stieráciu podložku a znova ju nasadte. Uistite sa, že široké a úzke strany stieracej podložky sú zarovnané s stranami držiaka.
		Na okne sú škáry alebo praskliny.	Nepoužívajte robot WINBOT na povrchoch s medze-rami.
		Na povrchu okna sú nízke prekážky.	Pred použitím robota WINBOT ručne zakryte prekáž-ky.

3	Robot WINBOT vydá hlasovú výzvu „Zaseknutie“.	Dráhy hnacích koliesok sú zaseknuté.	Skontrolujte, či sa na dráhach hnacích koliesok nenachádza prach alebo nečistoty. Ak áno, vyčistite ich pomocou nástrojov. Potom reštartujte robota WINBOT na automatické čistenie. Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícky servis.
		Na povrchu okna sú nízke prekážky.	WINBOT nedokáže detegovať prekážky ani rámy s výškou menšou ako 4 mm. V takom prípade prejdite do aplikácie a postupujte podľa pokynov, aby ste robotu WINBOT pomohli.
4	Robot WINBOT vydá hlasovú výzvu „Zaseknutie“.	V nádržke na vodu nie je žiadny čistiaci roztok.	Včas pridajte čistiaci roztok ECOVACS WINBOT.
		Funkcia automatického rozprašovania je v aplikácii vypnutá.	Prejdite do aplikácie a zapnite funkciu automatického rozprašovania.
		WINBOT umýva pri nízkej hladine vody.	1. Vypnite WINBOT, reštartujte ho a znova ho pripojte. 2. Prejdite do aplikácie a postupujte podľa bezpečnostných opatrení na automatické postrekovanie, aby ste problém vyriešili. 3. Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícky servis.
5	Robot WINBOT vydá hlasovú výzvu „WINBOT narazil na prekážku“.	Vnútorne súčasti nie sú v poriadku.	Pevne držte zložený kábel a nestojte priamo pod robotom WINBOT, aby ste predišli zraneniu padajúcim robotom WINBOT. Pomaly ťahajte robot WINBOT, kým naň nedosiahnete. Stlačte a podržte tlačidlo ŠTART na 2 sekundy a potom vyberte robota WINBOT. Vypnite robota WINBOT, odpojte napájanie a potom ho reštartujte. Ak problém pretrváva aj po reštartovaní, kontaktujte zákaznícky servis.

6	WINBOT sa nevrátil do pôvodného stavu a nemožno ho zložiť.	V algoritme je chyba.	V dôsledku nepresnosti výpočtu sa môže vyskytnúť mierna chyba. Normálna chyba je menšia ako 21 cm. Ak je chyba návratu robota WINBOT do pôvodného stavu príliš veľká a nie je vhodné robota WINBOT zložiť, prejdite do aplikácie a diaľkového ovládania robota WINBOT a vráťte robot do polohy, v ktorej je možné robota ľahko zložiť.
		Funkcia diaľkového ovládania bola použitá po pripojení robota WINBOT, takže robot WINBOT nepozná pôvodnú polohu.	Prejdite do aplikácie a pomocou diaľkového ovládania pomôžte robotu WINBOT vrátiť sa do polohy, z ktorej ho je možné ľahko zložiť.
7	Robot WINBOT vydá hlasovú výzvu „Vyhnite sa rohom okien“.	Pri umývaní bezrámových skiel je prisatá poloha zariadenia WINBOT príliš blízko okenného rámu.	Držte rukoväť robota WINBOT, stlačte a podržte tlačidlo ŠTART na robote WINBOT 2 sekundy a potom robota WINBOT odpojte a znova pripojte. Odporúča sa, aby miesto prisatia bolo vzdialené viac ako 10 cm od rohov okna.

5.2 Prepojte robota WINBOT s aplikáciou

Pri pripájaní robota cez Bluetooth v aplikácii ECOVACS HOME sa uistite, že sú splnené nasledujúce podmienky pre robota aj váš telefón:

1. Bluetooth na telefóne je zapnutý.
 2. Stanica je zapnutá a indikátor svieti.
 3. Spárujte WINBOT cez Bluetooth v aplikácii ECOVACS HOME; vyhnite sa párovaniu cez nastavenia Bluetooth v telefóne.
 4. Počas párovania sa môžu Bluetooth a Wi-Fi navzájom rušiť. Pre optimálne pripojenie držte robot WINBOT blízko telefónu a ďalej od Wi-Fi routera.
 5. Ak sa WINBOT nepodarí pripojiť k aplikácii, skúste odpojiť ostatné pripojené zariadenia Bluetooth, uistite sa, že WINBOT nie je spárovaný s iným telefónom, a potom to skúste znova.
 6. Pri používaní diaľkového ovládania sa Bluetooth môže odpojiť, ak je telefón príliš ďaleko alebo ak sú medzi nimi steny. Ak sa preruší, skúste sa znova pripojiť z bližšej vzdialenosti.
 7. Pri používaní robota WINBOT povoľte aplikácii ECOVACS HOME prístup k polohe, rozhraniu Bluetooth a ukladaniu údajov v telefóne.
- Ak sa vám vyššie uvedené metódy nepodarí pripojiť, kontaktujte zákaznícky servis.

6. Technické údaje


Model robota WINBOT	WG891-12	Model sieťového adaptéra	GM95-240375-D
Menovitý príkon	24 V=== 3,75 A	Vstup:	100 – 240 V~ 50 – 60 Hz 2,5 A
Menovitý výkon	90 W	Výstup:	24 V=== 3,75 A
Rozmery robota WINBOT (D × Š × V mm)	271 x 271 x 77		
Odber energie v režime vyp./ pohotovostnom režime	Menej ako 0,50 W		
Frekvenčné pásma	2400 – 2483,5 MHz		

Výkon bezdrôtového modulu je menej ako 100 mW.

Poznámka: Technické údaje a dizajn sa môžu zmeniť vplyvom nepretržitého vylepšovania produktu.

Prístup ku kompletnému návodu na použitie

Naskenujte QR kód na robotu a získajte prístup k kompletnému návodu na obsluhu.

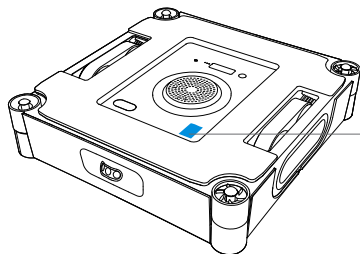

Pohľad zdola



WINBOT **W2S**

Návod k použití

Návody k použití v dalších jazycích naleznete na: <https://www.ecovacs.com>.

Důležité poučení o bezpečnosti

Při používání elektrického spotřebiče je vždy třeba řídit se základními bezpečnostními opatřeními včetně těchto:

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD. NÁVOD SI USCHOVEJTE

1. Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud obdržely instrukce týkající se bezpečného používání spotřebiče a chápou rizika, která jsou s jeho používáním spojená. Děti nesmí spotřebič používat jako hračku. Nepoužívejte spotřebič, pokud vám upadl na zem, jsou na něm viditelné známky poškození nebo netěsní. Uchovávejte spotřebič při nabíjení mimo dosah dětí.
2. Nepoužívejte a nenabíjejte spotřebič při příliš vysokých nebo nízkých teplotách (nižších než 0 °C/32 °F nebo vyšších než 40 °C/104 °F, při vlhkosti nad 85 %), protože by to mohlo ovlivnit životnost baterie.
3. Zařízení lze použít k mytí vnější strany oken tehdy, pokud je správně upevněno do bezpečné pozice pomocí karabinky, není silný vítr, neprší a nesněží.
4. Před použitím použijte karabinu k zajištění bezpečnostního popruhu k pevnému vnitřnímu zábradlí a ujistěte se, že je k němu WINBOT bezpečně připevněn.
5. Při používání spotřebiče jej nenechávejte bez dozoru. Abyste předešli zranění nebo škodám na majetku způsobeným náhodným pádem zařízení, ujistěte se, že pod pracovním prostorem WINBOT nejsou žádní lidé, zvířata ani cenné křehké předměty.
6. Nepoužívejte spotřebič v bouřkách a větru o síle 10 ani v oblastech, kde nadmořská výška přesahuje 2000 metrů (6562 stop).
7. Při čištění se ujistěte, že je spotřebič zapojený do elektriny. Spotřebič má bezpečnostní baterii, která se během provozu dobíjí. Bezpečnostní baterie spotřebič napájí, pokud se odpojí ze sítě nebo dojde k výpadku elektriny.
8. Pokud je spotřebič zapojený do elektriny, nenechávejte jej bez dozoru.
9. POUZE pro domácí použití (včetně exteriérových oken). Spotřebič není určen pro používání v komerčním nebo průmyslovém prostředí.

10. Nepoužívejte na rozbité nebo nerovné sklo, jako je sklo se samolepkami, reklamními plakáty nebo vyvýšenými vzory, aby se zabránilo rozbití skla nebo pádu spotřebiče. Nepoužívejte na povrchy s mezerami, jako je kus skla s mezerami nebo otvory nebo dva kusy sousedního bezrámového skla s mezerou mezi nimi, abyste zabránili pádu spotřebiče v důsledku špatného připevnění.
11. Používejte pouze doplňky doporučené nebo dodávané výrobcem. Používejte pouze adaptér dodávaný výrobcem.
12. Zkontrolujte, že napětí vaší sítě odpovídá napětí uvedenému na adaptéru.
13. Nepoužívejte spotřebič na zarámovaném skle s rámem menším než 5 mm (0,2 palce).
14. Nepoužívejte na sklo tloušťky menší než 3 mm (0,12 palce) nebo zrcadla o tloušťce menší než 4 mm (0,16 palce).
15. Nepoužívejte na sklo nebo zrcadla s výškou rukojeti 70~105 mm (2,76~4,13 palce).
16. Nepoužívejte spotřebič na mastná okna.
17. Při použití ve vlhkém prostředí bude ovlivněn mycí výkon.
18. Skladujte spotřebič mimo dosah horkých a hořlavých materiálů.
19. Za deštivého počasí nepoužívejte spotřebič na venkovní straně oken, abyste předešli riziku poškození nebo pádu spotřebiče.
20. Nepoužívejte spotřebič, pokud nedrží pevně na okně nebo má viditelné známky poškození.
21. Abyste se vyhnuli riziku zásahu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič do vody nebo jiných kapalin. Neodkládejte jej na místa, odkud by mohl spadnout nebo být stažen do vany nebo umyvadla.
22. Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
23. Při nabíjení spotřebič neumísťujte na jiná elektrická zařízení a nabíjejte jej mimo dosah ohně a tekutin.
24. Dejte pozor, abyste nepoškodili napájecí kabel. Netahejte ani nepřenášejte spotřebič za napájecí kabel, nepoužívejte napájecí kabel jako držadlo, dejte pozor, abyste jej neskřípli do okna a nepokládejte na kabel těžké předměty. Napájecí kabel nesmí přijít do styku s horkým povrchem.
25. Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zásuvka. Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, upadl vám na zem, je poškozený nebo přišel do kontaktu s vodou. V takovém případě je musí opravit výrobce nebo autorizovaný servis - vyhněte se tak rizikům.

26. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí jej vyměnit výrobce nebo autorizovaný servis - vyhněte se tak rizikům.
27. Než začnete s čištěním nebo údržbou spotřebiče, odpojte zástrčku ze zásuvky. Nevytahujte adaptér ze zásuvky taháním za napájecí kabel.
28. Bezpečnostní baterii musí opravit výrobce nebo autorizovaný servis, abyste předešli vzniku rizika.
29. Před odložením spotřebiče do odpadu z něj nejprve musíte vyndat bezpečnostní baterii a naložit s ní v souladu s místními platnými zákony a vyhláškami o nakládání s odpady.
30. Před odstraněním baterie spotřebič odpojte ze zásuvky.
31. S použitými bateriemi nakládejte v souladu s místními zákony a vyhláškami o nakládání s odpady.
32. Zařízení nepalte, ani pokud je značně poškozené. Baterie mohou v ohni vybuchnout.
33. Spotřebič se musí používat v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu k použití. Společnost nenese zodpovědnost za jakékoli škody nebo zranění zapříčiněné nesprávným použitím.

34. **UPOZORNĚNÍ:** Pro dobíjení baterie používejte pouze odjímatelnou dobíjecí jednotku GM95-240375-D dodávanou společně se spotřebičem.
35. Robot obsahuje baterie, které smí vyměňovat pouze kvalifikovaná osoba.
36. Zástrčka a adaptér musí být používány uvnitř.
37. Pokud vakuové sklo, na kterém WINBOT pracuje, netěsní, sundejte WINBOT ihned po dokončení mytí.
38. Před čištěním si všimněte, zda v oblasti pro připojení robota WINBOT nejsou nějaké malé částice. Pokud tam nějaké jsou, odstraňte je nebo přejděte na místo bez částic, aby nedošlo k poškrábání skla.
39. Vyperte stírací podložku včas a ujistěte se, že všechny malé částice na ní byly zcela odstraněny, aby nedošlo k poškrábání skla.
40. Spotřebič se smí používat pouze s dodanou jednotkou.
41. Uchovávejte spotřebič při nabíjení nebo chladnutí mimo dosah dětí.
42. Spotřebič musí být po použití a před prováděním uživatelské údržby spotřebiče odpojen ze zásuvky.

Aby byly splněny expoziční požadavky RF, měla by být během provozu zařízení dodržena mezi zařízením o osobou, která ho provozuje, vzdálenost 20 cm.

Aby bylo zajištěno dodržení předpisů, nedoporučujeme provozovat zařízení z kratší než výše uvedené vzdálenosti. Anténa použitá pro tento vysílač nesmí být umístěna společně s žádnou další anténou nebo vysílačem.

	Třída II
	Izolační transformátor odolný vůči zkratu
	Spínací zdroj
	Pouze pro použití v interiéru
	Stejnoseměrný proud
	Střídavý proud

Pro státy EU

Informace o prohlášení o shodě EU naleznete na adrese <https://www.ecovacs.com/global/compliance>




Správná likvidace výrobku


Tyto značky indikují, že v zemích EU nesmí být při likvidaci s produktem nakládáno jako s domácím odpadem. V zájmu ochrany životního prostředí a lidského zdraví před působením nesprávně zlikvidovaného odpadu prosím přistupujte zodpovědně k recyklaci a podpořte tak udržitelné opětovné využití materiálů. Při recyklaci spotřebiče využijte systém vrácení a sběru spotřebičů nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste si výrobek zakoupili. Ti zajistí bezpečnou recyklaci spotřebiče.

1. Obsah produktu


1.1 Obsah balení

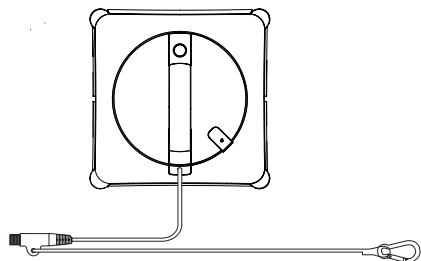

WINBOT + složený kabel

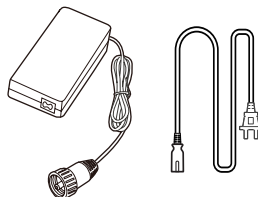


Adaptér

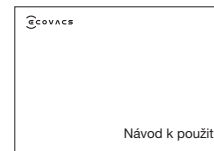

Návod k použití



Mycí roztok ECOVACS WINBOT

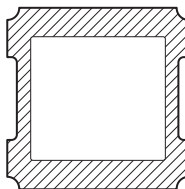

Stírací podložka

Obrázky v tomto návodu jsou pouze orientační a mohou se od spotřebiče lišit. Design a specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

1.2 Náskres výrobku


Pohled zepředu

Kontrolka stavu/tlačítko START

Rozprašovací tryska

Otvor pro plnění

Nárazník

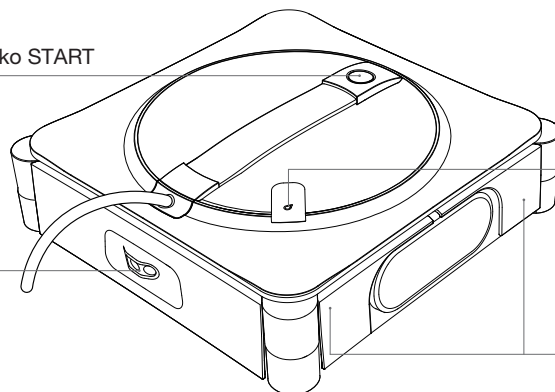

Pohled zdola

Dráhy hnacího kolečka

Kartáč pro samočištění

Postranní válečky

Sférické senzory

Indikátor úrovně tekutiny

Tlačítko RESET

Senzor sání


Světlo spodního indikátoru stavu

Větrák

Dráhy hnacího kolečka

Kartáč pro samočištění

Kartáče TruEdge

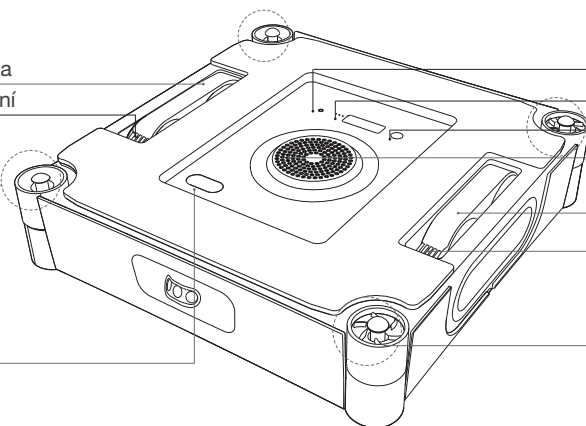

2. Rychlé spuštění

2.1 Poznámky před mytím


Následující situace se pro použití robota WINBOT nedoporučují:

- 1 **Nepoužívejte WINBOT na okna s kondenzací nebo olejovými skvrnami nebo v extrémně chladném nebo horkém prostředí.**


WINBOT může mít potíže s pohybem za následujících podmínek.




Kondenzace

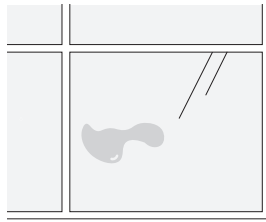

Olejové skvrny

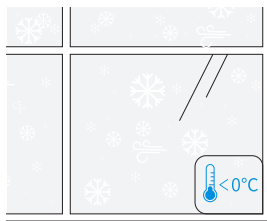

Pod 0 °C

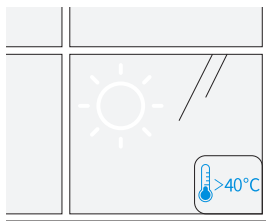


Nad 40 °C


 WINBOT poskytuje optimální výkon na suchém povrchu a při teplotách nad 0 .

- 2 **Nepoužívejte WINBOT na okna, která jsou příliš malá nebo mají nepravidelný tvar.**

WINBOT se nemůže pohybovat za následujících podmínek.

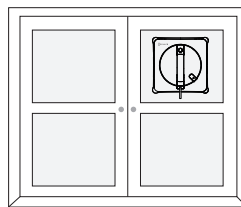

Malé sklo

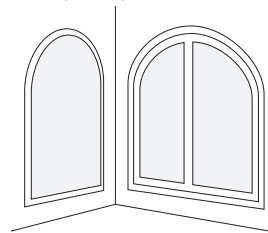


Nepravidelné tvary


 WINBOT poskytuje optimální výkon na čtvercových a velkých oknech.

3 Nepoužívejte robota WINBOT na nerovných oknech.


WINBOT může mít nedostatečný tlak vzduchu za následujících podmínek.

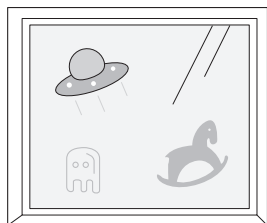


**Elektrostatické nálepky
na okna, samolepky atd.**

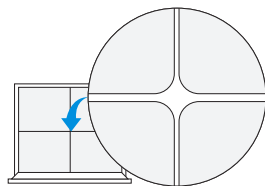


Trhliny

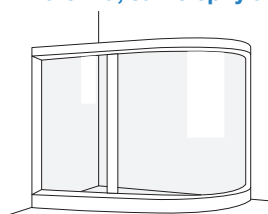

Zakřivené sklo

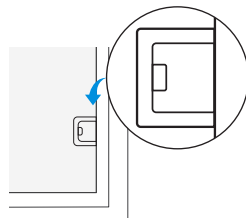


Výška překážky < 4 mm

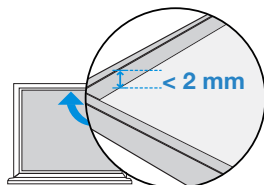

Výška rámu < 2 mm

4 Při čištění velkých skleněných oken nenechávejte adaptér zavěšený ve vzduchu.


WINBOT může v důsledku delšího zavěšení spadnout. Proto adaptér vždy umístěte na zem.

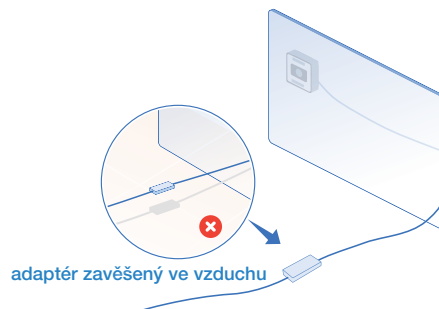

 WINBOT funguje lépe na hladkém a rovném povrchu, což zajišťuje stabilní sání a plynulý pohyb.


5 Nepoužívejte WINBOT v blízkosti úzkých mezer, které jsou blízko jeho výšky.

WINBOT se může zaseknout, pokud se blízké úzké prostory, otvory nebo mezery mezi okenními klikami/klikami dveří/záclonami/skříňkami a povrchy, jako jsou stěny/okna, nacházejí blízko jeho výšky.

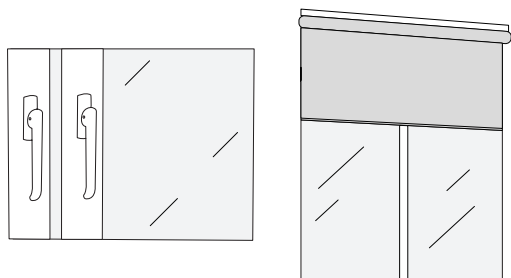


👍 Zkuste umístit robota WINBOT do mezery, abyste se ujistili, že jím bezpečně projde; pokud se zasekl, zdržte se používání robota v této mezeře, abyste předešli poškození sebe sama nebo okolního nábytku.


Poznámka:
Odstraňte všechny ochranné materiály, včetně, ale nejen, ochranných pásek EPE obalujících robota WINBOT a ochranných fólií na bocích robota WINBOT.

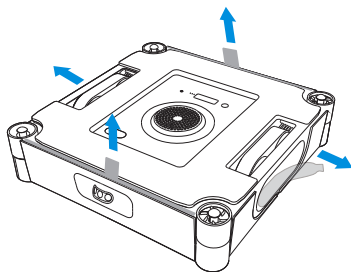

Chcete-li umýt skleněné dveře, otevřete je před připevněním robota WINBOT, aby nedošlo k jeho pádu v důsledku úzkých mezer mezi dveřmi.

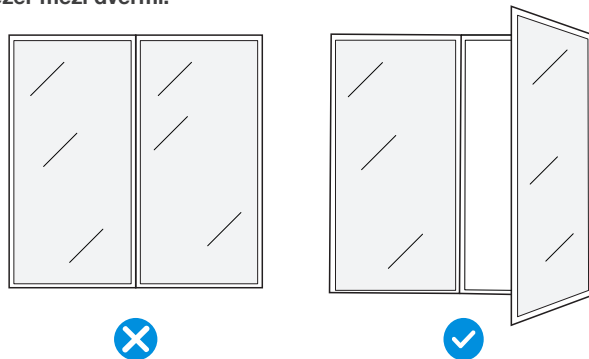

Bezpečnostní lanko a jeho karabina jsou předinstalovány z výroby. Nerozebírejte jej libovolně.

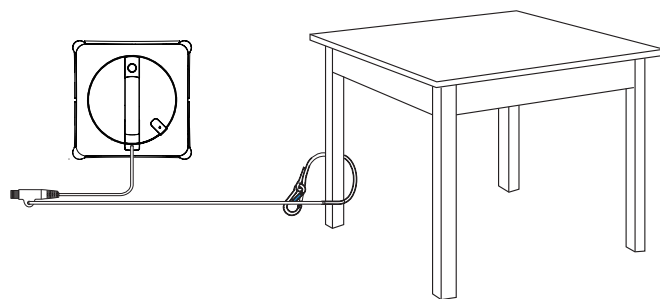

2.2 Síťové připojení

Stáhněte si aplikaci ECOVACS HOME, abyste mohli ovládat svůj robot WINBOT a odemknout si další funkce.

a. Více režimů čištění

Důkladné mytí: Hustší mycí cesta pro zvládnání silného zaprášení.

Hlubkové mytí: Intenzivní mytí pro bezchybný výsledek.

Rychlé mytí: Rychlé odstranění lehkého prachu.

Mytí hran: Mytí podél okrajů pro odstranění nahromaděného prachu.

Mytí zóny: Doleva a doprava – flexibilní rozdělení pro cílené mytí.

Bodové mytí: Opakované otírání pro odstranění lokálního prachu.

Náročné čištění: Segmentované stírání pro vyšší účinnost.

b. Ruční ovládání a návrat do rohu

V aplikaci je podporováno přepínání zobrazení mezi vnitřními a vnějšími okny. Ruční dálkové ovládání pomáhá odstranit odolné skvrny.

Funkce „Návrat do rohu“ okamžitě pošle robota zpět do určeného rohu.


c. Automatické a ruční postřikování

WINBOT ve výchozím nastavení automaticky postřikuje vodu pro lepší výsledky čištění. Ruční postřikování vodou je k dispozici také pomocí dálkového ovládání.

d. Upozornění na výměnu příslušenství pro lepší zážitek z úklidu

1. Naskenujte QR kód ve spodní části a stáhněte si aplikaci ECOVACS HOME nebo si aplikaci vyhledejte a stáhněte v obchodě s aplikacemi.

2. Po dokončení instalace dokončete registraci, přihlášení a připojení k síti podle pokynů v aplikaci.

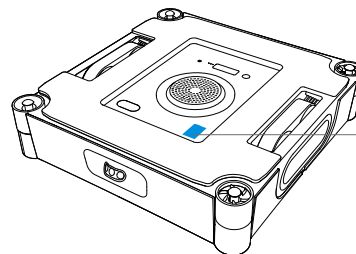

Pohled zdola


Nebo



2.3 Začínáme

1 Zapojte napájecí kabel, adaptér a zástrčku robota WINBOT

- * Před použitím se ujistěte, že je baterie plně nabitá. Doba nabíjení bude cca 3 hodiny.
- * WINBOT je vhodný pro prostředí s teplotou 0–40 °C. Nenabíjejte robota WINBOT v místech, kde teplota tento rozsah překračuje.
- * Pro zachování doby a účinnosti nabíjení nabíjejte v teplotním rozsahu 4–40 °C.
- * Nevypínejte robota WINBOT, když je v provozu, mohlo by dojít k jeho pádu.

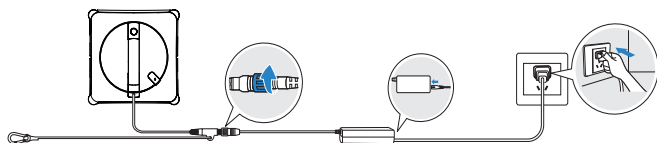


Pro správné připojení postupujte podle znázorněných kroků. Nesprávné připojení může vést k selhání nabíjení nebo poškození baterie.

2 Přidejte mycí roztok

Do nádrčky na vodu přidejte mycí roztok ECOVACS WINBOT. Maximální kapacita nádrčky na vodu je přibližně 80 ml.

- * Pro optimální výsledky mytí se doporučuje používat mycí roztok ECOVACS WINBOT.
- * Pokud dojde mycí roztok ECOVACS WINBOT, lze dočasně použít vodu z kohoutku. Mycí roztok ECOVACS WINBOT však poskytuje lepší výsledky mytí.
- * Aby nedošlo k poškození produktu, nepoužívejte žádné jiné mycí prostředky než mycí prostředek ECOVACS WINBOT. Nepoužívejte destilovanou ani filtrovanou vodu.

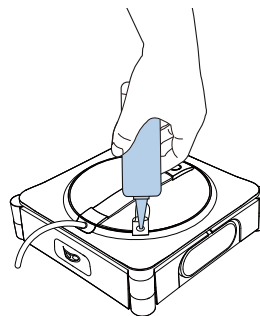

3 Nainstalujte stírací podložku


1. Navlhčete stírací podložku

Před použitím stírací podložku navlhčete.




2. Otočte stírací podložku

Otáčením stírací podložky vyždímejte vodu. Chcete-li zajistit účinnost čištění, vyždímejte ji co nejvíce.

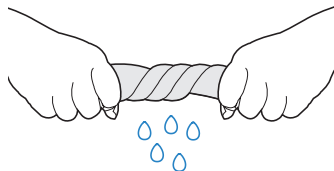

3. Nalepte stírací podložku

Nalepte stírací podložku na suchý zip na spodní straně robota WINBOT a ujistěte se, že úzká a široká strana jsou správně zarovnané. Potom pevně zatlačte, aby se podložka zajistila na místě.

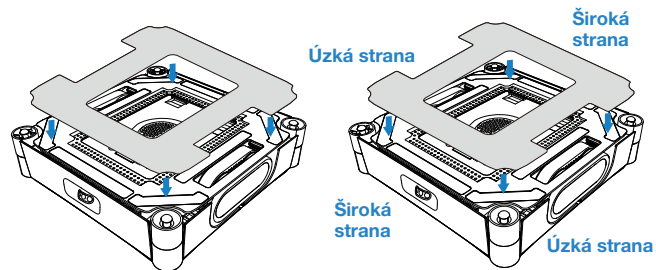


4 Přivažte bezpečnostního lanko

Bezpečnostní lanko řádně přivažte ke stabilnímu předmětu, který nelze snadno přemístit (např. noha stolu, noha židle, noha postele, noha pohovky, záclonová tyč, zábradlí schodiště atd.), a zajistěte karabinu podle obrázku níže.

Poznámka: Při práci robota zajistěte dohled.

Lidé nebo zvířata mají zakázáno stát přímo pod pracovním prostorem robota WINBOT. Ujistěte se, že pod touto oblastí nejsou žádné cenné nebo křehké předměty.

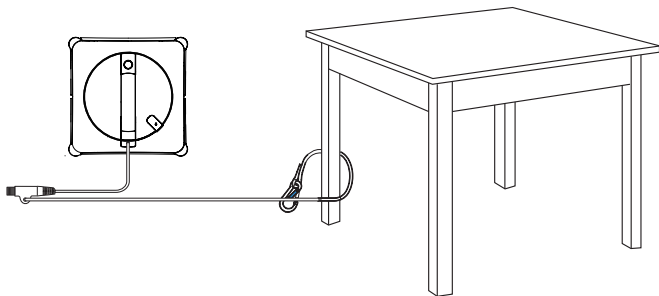

Pro zajištění bezpečnosti se před použitím ujistěte, že je karabina zajištěna.

* Bezpečnostní lanko se doporučuje připevnit karabinou na pevné a bezpečné kovové zábradlí.

2.4 Spuštění mytí

1 Spuštění

1. Před mytím zajistěte volnou plochu větší než rozměry zařízení WINBOT a potom jej připevněte k oknu.
2. Připojte napájecí zdroj a dlouze stiskněte tlačítko Start na robotu WINBOT po dobu 2 sekund.
3. Po spuštění ventilátoru položte spodní část robota WINBOT (stranu se stírací podložkou) na sklo. WINBOT se automaticky přisaje k oknu a začne čistit.


* Pokud čistíte sklo bez rámu, nepřipevňujte robota WINBOT příliš blízko k jeho okraji. Doporučujeme, aby byl více než 10 cm od okraje.

* Robot WINBOT dokáže čistit pouze ploché povrchy. Přesvědčte se, že tloušťka skla je alespoň 3 mm.

* Po zapnutí udržujte ventilátor mimo dosah vlasů a malých předmětů, aby nedošlo k jeho ucpání.

* Pravidelně čistěte stírací podložku a odstraňujte z ní všechny malé částice, abyste zabránili poškrábání skla.


* Během mytí nestůjte pod robotem WINBOT ani v jeho blízkosti.

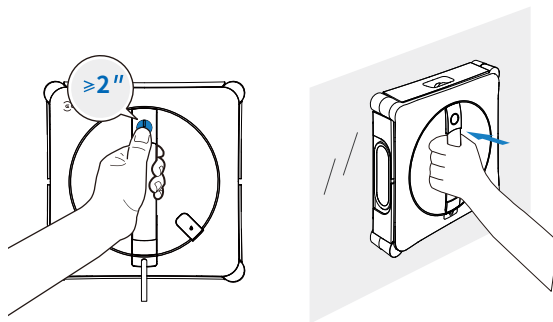

2.5 Dokončení


Pozastavení

Během úklidu stiskněte tlačítko  na robotu WINBOT nebo jej pozastavte prostřednictvím aplikace.

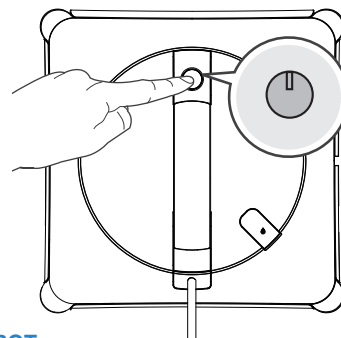


Sundejte WINBOT


Po dokončení čištění se robot WINBOT vrátí do výchozí polohy a vydá zvukový signál. Pevně držte rukojeť a potom stiskněte a podržte  po dobu 2 sekund, dokud se ventilátor nezastaví, než vyjmete robota WINBOT.

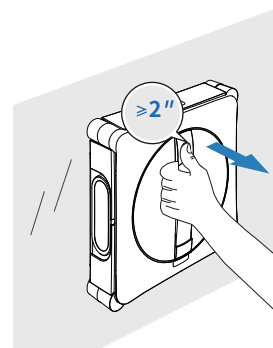

Odvažte bezpečnostní lanko

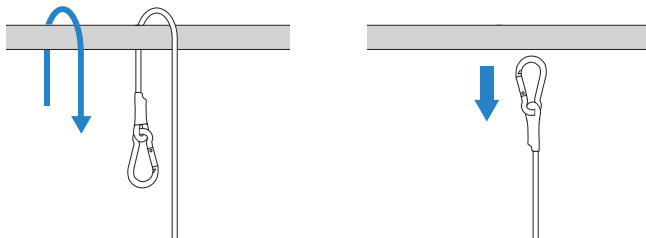


Vypnutí

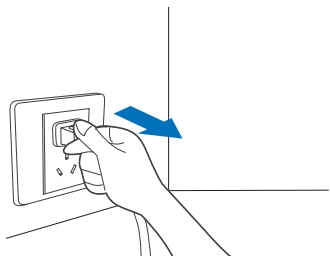


2.6 Údržba během čištění

1. Ujistěte se, že ventilátor robota WINBOT není aktivovaný.
2. Umístěte WINBOT na stírací podložku a ujistěte se, že oba kartáče jsou v plném kontaktu s podložkou.

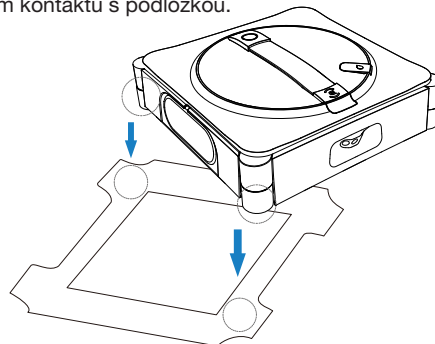

3. Současně stiskněte nárazníky na obou stranách poblíž kartáčů. Uvolněte je, jakmile uslyšíte hlasovou výzvu „Začínám čistit kartáče.“

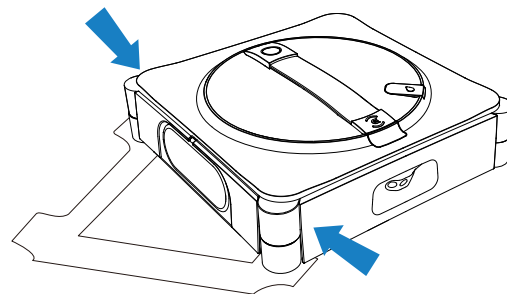


4. Hlasová výzva „Kartáč byl úspěšně vyčištěn“ signalizuje, že proces čištění je dokončen.

3. Údržba součástí

Nádržka na vodu

Čištění nádržky na vodu

Po dokončení mytí robotem WINBOT vylijte zbývající mycí roztok z nádržky na vodu.

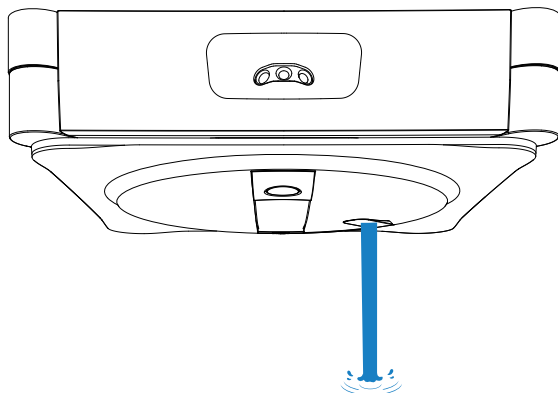


Stírací podložka

a. Výměna stírací podložky

Vyměňte znečištěnou stírací podložku a naplocho připevněte novou do držáku stírací podložky ve spodní části robota WINBOT. Stlačte a uhladte podložku, abyste zajistili bezpečné uchycení. Ujistěte se, že široké a úzké strany stírací podložky jsou zarovnané se stranami držáku.


* Dávejte pozor, abyste stírací podložku nevystřčili mimo držák, aby nedošlo k ovlivnění provozu robota WINBOT.

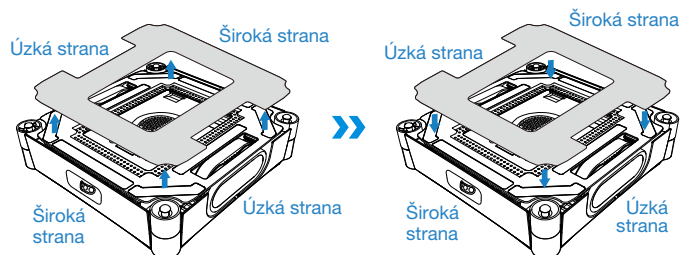

* Pokud je suchý zip na držáku stírací podložky zaprášený, odstraňte prach čistícím kartáčem. Neomývejte vodou, abyste zabránili vniknutí vody do spodní části robota, což by mohlo způsobit poškození.

b. Mytí stírací podložky

Vyjmutí stírací podložky. Před použitím ji omyjte vodou z vodovodu a co nejvíce vyždímejte.

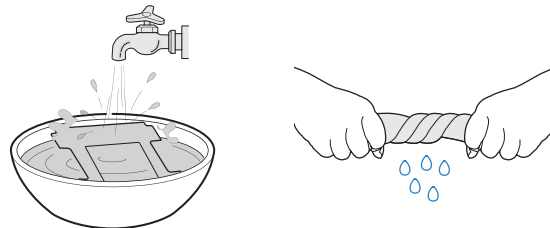


* Pravidelně čistěte stírací podložku, abyste prodloužili její životnost. Pokud se stírací podložka opotřebuje nebo již nedrží pevně na suchém zipu, vyměňte ji za novou, abyste dosáhli optimálního čistícího výkonu.


Zjistěte více o příslušenství v aplikaci ECOVACS HOME nebo na <https://www.ecovacs.com/global>.

Dráhy hnacího kolečka

Před mytím se ujistěte, že ventilátor neběží. Pomocí aplikace ECOVACS HOME můžete robota WINBOT ovládat na dálku a kontrolovat stopy hnacích kol. Pokud zjistíte stopy nečistot, pozastavte provoz. Potom dráhy otřete čistým hadříkem.

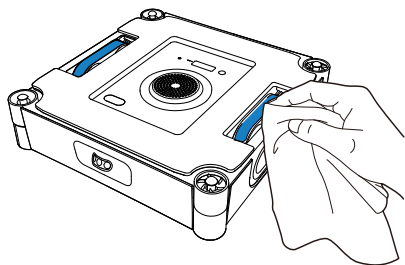


Po vyčištění drah hnacích kol nainstalujte stírací podložku a pokračujte v čištění.

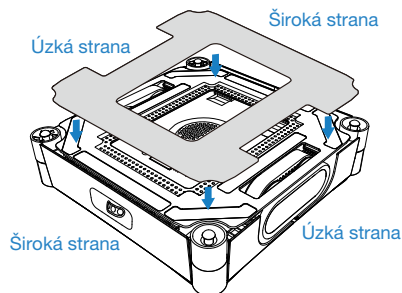


Spodní součásti


Větrák: Otřete suchým hadříkem, aby nedošlo k poškození přísavné síly zařízení WINBOT.

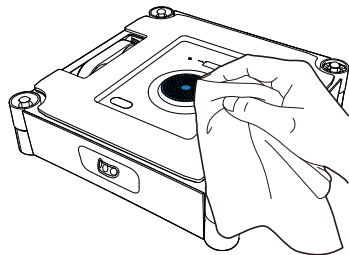

Sférické senzory: Otřete je suchým hadříkem, abyste zachovali jejich citlivost.

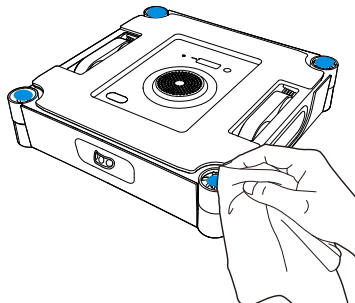

Postranní válečky: Otřete je suchým hadříkem, abyste zachovali jejich citlivost.

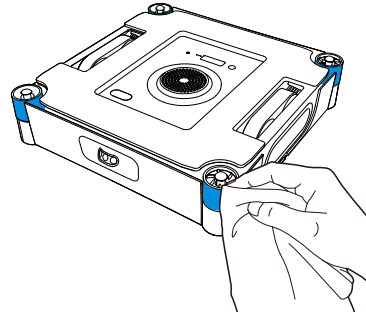

* Po zobrazení varování o nízkém stavu baterie WINBOT se ujistěte, že je WINBOT před použitím nebo uskladněním plně nabitý, aby nedošlo ke zkrácení životnosti baterie.

* Pokud robot WINBOT nebude delší dobu používán, plně jej nabijte, vypněte a řádně uskladněte. Abyste předešli poškození baterie a selhání nabíjení v důsledku nadměrného vybití, dobíjejte je alespoň jednou za šest měsíců.

4. Kontrolka stavu

Indikátor	Světelný efekt	Význam
Tlačítko START/spodní kontrolka stavu	Nepřetržitě svítí modrá	WINBOT funguje správně.
	Bliká červeně	Porucha. WINBOT nemůže správně fungovat.
Kontrolka stavu adaptéru	Nepřetržitě svítí zelená	WINBOT spotřebovává málo elektriny, například v pohotovostním režimu.
	Nepřetržitě svítí červená	WINBOT spotřebovává hodně elektriny, například v režimu nabíjení.

5. Řešení problémů

5.1 Řešení problému

Č.	Problémy	Možné příčiny	Řešení
1	WINBOT prokluzuje, například sklouzne do strany nebo se oťře.	Stírací podložka je příliš mokrá.	Výměnu stírací podložky naleznete v části [Údržba součástí] v tomto návodě.
		WINBOT stírá nedoporučené skvrny, jako jsou olejové skvrny.	Informace o čištění drah hnacích kol naleznete v části [Údržba součástí] v tomto návodě.
2	Robot WINBOT vydá hlasovou výzvu „Nedostatečný tlak vzduchu“.	Stírací podložka není správně připevněna.	Vyjměte stírací podložku a znovu ji nasadte. Ujistěte se, že široké a úzké strany stírací podložky jsou zarovnané se stranami držáku.
		Na okně jsou mezery nebo praskliny.	Nepoužívejte WINBOT na površích s mezerami.
		Na povrchu okna jsou nízké překážky.	Před použitím robota WINBOT ručně zakryjte překážky.

3	Robot WINBOT vydá hlasovou výzvu „Zaseknutí“.	Dráhy hnacího kolečka jsou zaseknuté.	Zkontrolujte, zda nejsou v pojezdech uchyceny nečistoty nebo prach. Pokud ano, vyčistěte je pomocí nástrojů. Potom restartujte robota WINBOT pro automatické čištění. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznické centrum.
		Na povrchu okna jsou nízké překážky.	WINBOT nedokáže detekovat překážky ani rámy s výškou menší než 4 mm. V takovém případě přejděte do aplikace a postupujte podle pokynů, které vám s robotem WINBOT pomohou.
4	Robot WINBOT vydá hlasovou výzvu „Zaseknutí“.	V nádržce na vodu není žádný mycí roztok.	Včas přidejte čisticí roztok ECOVACS WINBOT.
		Funkce automatického rozprašování je v aplikaci vypnutá.	Přejděte do aplikace a zapněte funkci automatického rozprašování.
		WINBOT provádí mytí při nízkém stavu vody.	1. Vypněte robot WINBOT, restartujte ho a znovu jej připojte. 2. Přejděte do aplikace a postupujte podle bezpečnostních opatření pro automatické postřikování, abyste problém vyřešili. 3. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznické centrum.
5	Robot WINBOT vydá hlasovou výzvu „WINBOT narazí na překážku“.	Vnitřní součásti jsou abnormální.	Pevně držte složený kabel a nestůjte přímo pod robotem WINBOT, aby vás nezranil padající WINBOT. Pomalu táhněte robot WINBOT, dokud na něj nedosáhnete. Stiskněte a podržte tlačítko START po dobu 2 sekund a potom robota WINBOT sejměte. Vypněte robota WINBOT, odpojte napájení a poté jej znovu zapněte. Pokud problém přetrvává i po restartování, kontaktujte zákaznický servis.

6	WINBOT se nevrátil do původní polohy a nelze jej sejmout.	V algoritmu je chyba.	Vlivem nepřesnosti výpočtu může dojít k mírné chybě. Normální chyba je menší než 21 cm. Pokud je chyba návratu WINBOT do původní polohy příliš velká a není vhodné robota WINBOT sundat, přejděte do aplikace a dálkového ovládání WINBOT a vraťte robot do polohy, ve které lze robota snadno sundat.
		Funkce dálkového ovládání byla použita po přisátí robota WINBOT, takže WINBOT nezná původní polohu.	Přejděte do aplikace a pomocí dálkového ovládání pomozte robotu WINBOT vrátit se do polohy, ze které jej lze snadno sundat.
7	Robot WINBOT vydá hlasovou výzvu „Vyhněte se rohům oken“.	Při čištění bezrámových skel je přisátá poloha zařízení WINBOT příliš blízko okenního rámu.	Držte rukojeť robota WINBOT, stiskněte a podržte tlačítko START na robotu WINBOT po dobu 2 sekund a potom robota WINBOT vyjměte a znovu připojte. Doporučuje se, aby místo přisátí bylo vzdáleno více než 10 cm od rohů okna.

5.2 Propojte robota WINBOT s aplikací

Při připojování robota přes Bluetooth v aplikaci ECOVACS HOME se ujistěte, že jsou splněny následující podmínky jak pro robota, tak pro váš telefon:

1. Bluetooth v telefonu je zapnutý.
 2. Stanice je zapnutá a kontrolka svítí.
 3. Spárujte WINBOT přes Bluetooth v aplikaci ECOVACS HOME; vyhněte se párování přes nastavení Bluetooth v telefonu.
 4. Během párování se mohou Bluetooth a Wi-Fi vzájemně rušit. Pro optimální připojení držte robota WINBOT blízko telefonu a dále od Wi-Fi routeru.
 5. Pokud se WINBOT nepodaří připojit k aplikaci, zkuste odpojit ostatní připojená zařízení Bluetooth, ujistěte se, že WINBOT není spárován s jiným telefonem, a zkuste to znovu.
 6. Při používání dálkového ovládání se Bluetooth může odpojit, pokud je telefon příliš daleko nebo pokud jsou mezi nimi zdi. Pokud se odpojí, zkuste se znovu připojit z menší vzdálenosti.
 7. Při používání robota WINBOT povolte aplikaci ECOVACS HOME přístup k poloze, Bluetooth a ukládání dat do telefonu.
- Pokud výše uvedené metody nepomohou s připojením, kontaktujte zákaznický servis.

6. Technické údaje


Model robota WINBOT	WG891-12	Model napájecího adaptéru	GM95-240375-D
Jmenovitý příkon	24 V=== 3,75 A	Příkon:	100–240 V~ 50-60 Hz 2,5 A
Jmenovitý výkon	90 W	Výkon:	24 V === 3,75 A
Rozměry robota WINBOT (D × Š × V mm)	271 x 271 x 77		
Spotřeba v režimu vypnutí/ pohotovostním režimu	Méně než 0,50 W		
Kmitočtové pásmo	2400–2483,5 MHz		

Výkon bezdrátového modulu je méně než 100 mW.

Poznámka: Technologie a design se v rámci neustálého zlepšování produktu může změnit.

Přístup ke kompletnímu návodu k použití

Naskenujte QR kód na robotu pro přístup k úplnému návodu k použití.

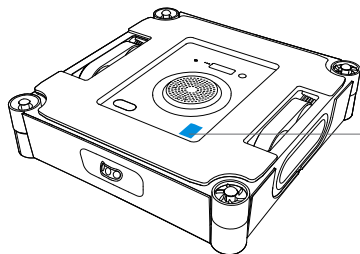

Pohled zdola

Výhradný dovozca a distribútor značky ECOVACS pre SR:
Výhradní dovozce a distributor značky ECOVACS pro ČR:

PLAY Electronics, s.r.o.

Prielohy 1166/1D, 010 07 Žilina
Slovenská republika
+421 915 15 15 65

info@ecovacsrobot.sk www.ecovacsrobot.sk
info@ecovacsrobot.cz www.ecovacsrobot.cz

Hlučnosť: ≤68 dB (Testované v laboratóriu ECOVACS.)
Hlučnosť: ≤68 dB (Testováno v laboratoři ECOVACS.)

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na webovej adrese:
www.ecovacsrobot.sk/vyhlasenieozhode
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na webové adrese:
www.ecovacsrobot.cz/prohlasenioshode

Výrobce / výrobca:

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd.

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd., No. 518 Songwei Road, Wusongjiang Industry Park,
Guoxiang Street, Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, Čína
ecovacs@ecovacs.com, +86 0512-66276290