



GIOperfect ochranný fén a žehlička na vlasy 2v1 GIO-740

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Aby se zabránilo zranění způsobeným nesprávným používáním, přečtěte si pozorně instrukce a používejte tento výrobek výhradně v souladu s návodem.

Distributor pro Českou republiku a Slovensko:
Andys Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha
www.andys.cz

Odemknutí

Posuňte zámek směrem dolů a otevřete ramena žehličky.



LCD displej

Zobrazuje nastavení proudění vzduchu a teploty.

Ovládání teploty

Pět přesných teplotních voleb pro mokré nebo suché stylingové režimy + volitelný BOOST režim.

Regulace proudění vzduchu

Dvě rychlosti: nízký a vysoký průtok.

Studený režim

Pomáhá zafixovat účes a prodloužit jeho výdrž.

Výběr režimu

Volba mezi režimem pro mokré nebo suché vlasy.

Zapnutí

Napínací lišty

Pomáhají kontrolovat a napínat prameny vlasů.

Difuzéry

Jemně rozptylují proudění vzduchu blízko pokožky hlavy pro pohodlný styling.



Tlačítko zámku

Posuňte tlačítko pro uzamčení nebo odemčení



Filtr

Vyjímatelný filtr pro snadné čištění.



POUŽITÍ VAŠÍ ŽEHLIČKY

Vaše žehlička je určena k použití na **ručníkem vysušené vlasy**, ne na kapající mokré vlasy. Po usušení ručníkem vlasy rozčešte.

Žehlení mokrých vlasů

Před žehlením si vlasy **předsušte ručníkem**, vyfoukejte u kořínků se zavřenými rameny žehličky. Můžete je i držet rukama u sebe.

Pro nejlepší výsledky používejte **maximální proudění vzduchu a vyšší teplotu**. Směřujte teplo ke kořínkům.

- Odemkněte ramena a stiskněte tlačítko pro výběr režimu → **mokrý režim (WET)**
- Nastavte teplotu podle typu vlasů: nižší teploty pro jemné vlasy, vyšší pro silné.
- Držte žehličku směrem dolů a pomalu sjíždějte od kořínků ke koncům.
- Opakujte, dokud není sekce vlasů suchá.
- V případě potřeby upravte průtok vzduchu a teplotu.



Osvěžení účesu – suché vlasy

Použijte **suchý režim (DRY)**, chcete-li účes obnovit nebo znovu vytvarovat.

- Odemkněte ramena a zvolte **Dry mode**.
- V suchém režimu máte více teplotních úrovní a volitelnou BOOST funkci pro vyšší výkon.



Studený režim


Použijte **Cool mode** k zafixování účesu.

Držte žehličku se zavřenými rameny a směřujte vzduch po délce vlasového pramene, aby byl hladký a upravený.



Nastavení teploty

Stiskněte tlačítko regulace teploty a zvolte požadované nastavení podle typu vlasů a stylu.

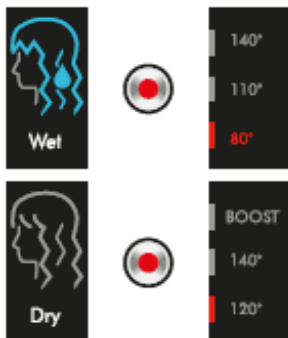

Boost

Zvolte **Boost**, pokud upravujete **suché vlasy** a potřebujete dodatečnou dávku tepla.




Nastavení proudění vzduchu

Stiskněte tlačítko pro proudění vzduchu a přepínejte mezi **nízkým a vysokým průtokem**.



Nečinný režim

Žehlička automaticky zapne režim nečinnost mezi průtahy vlasy. Vzduchový průtok se sníží a zvýší, dle pozice ramen.

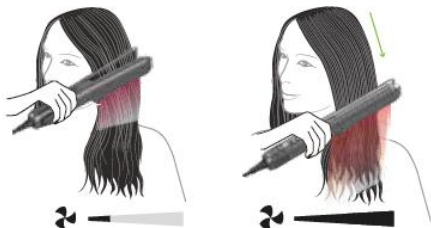

Automatická pauza

Pro šetření energie se žehlička automaticky pozastaví, pokud ji necháte otevřenou po dobu 3 vteřin. Automaticky se zapne, jakmile ji zvednete.



Pohotovostní režim

Pro šetření energie se žehlička automaticky přepne do pohotovostního režimu, pokud s ní nemanipulujete déle než 5 minut. Stiskněte tlačítko napájení k reaktivaci.



Čištění

Žehlička je navržena tak, aby zařídila vynikající styling, musí proto být vyčištěna od nečistot a zbytků vlasové kosmetiky. Pravidelným čištěním zajistíte optimalizaci výkonu.

Čištění filtru

Odpojte žehličku a nechte ji vychladnout. Držte žehličku v jedné ruce a druhou otočte filtrem. Filtr stáhněte na kabel, poté filtr jemně pootevřete a stáhněte jej z kabelu.