



**babymoov**<sup>®</sup>

Garantie  
À VIE\*  
LIFETIME  
Warranty\*



**A001117**



**A001124**

**A001127**

Babymoov  
Parc Industriel des Gravanches  
16, rue Jacqueline Auriol  
63051 Clermont-Ferrand 2 - France  
[www.babymoov.com](http://www.babymoov.com)

Designed and engineered  
by Babymoov In France



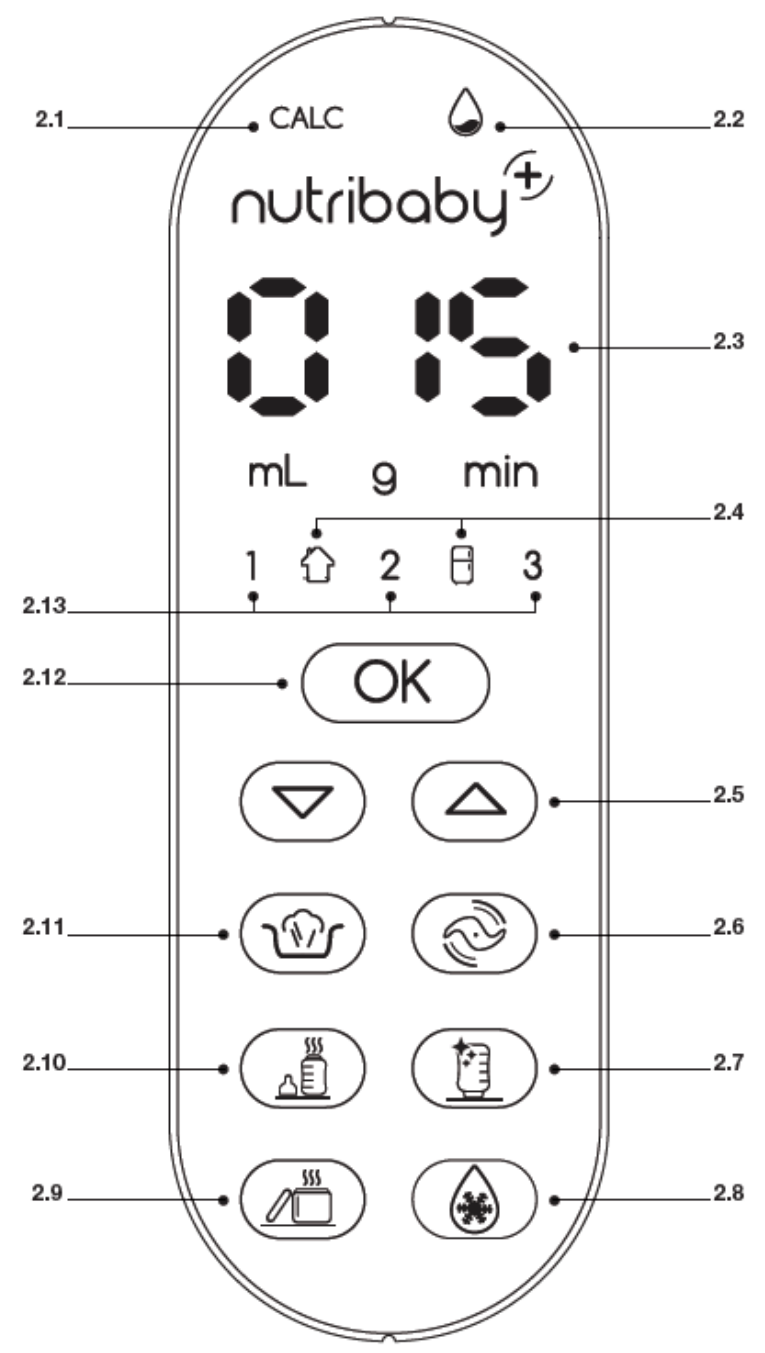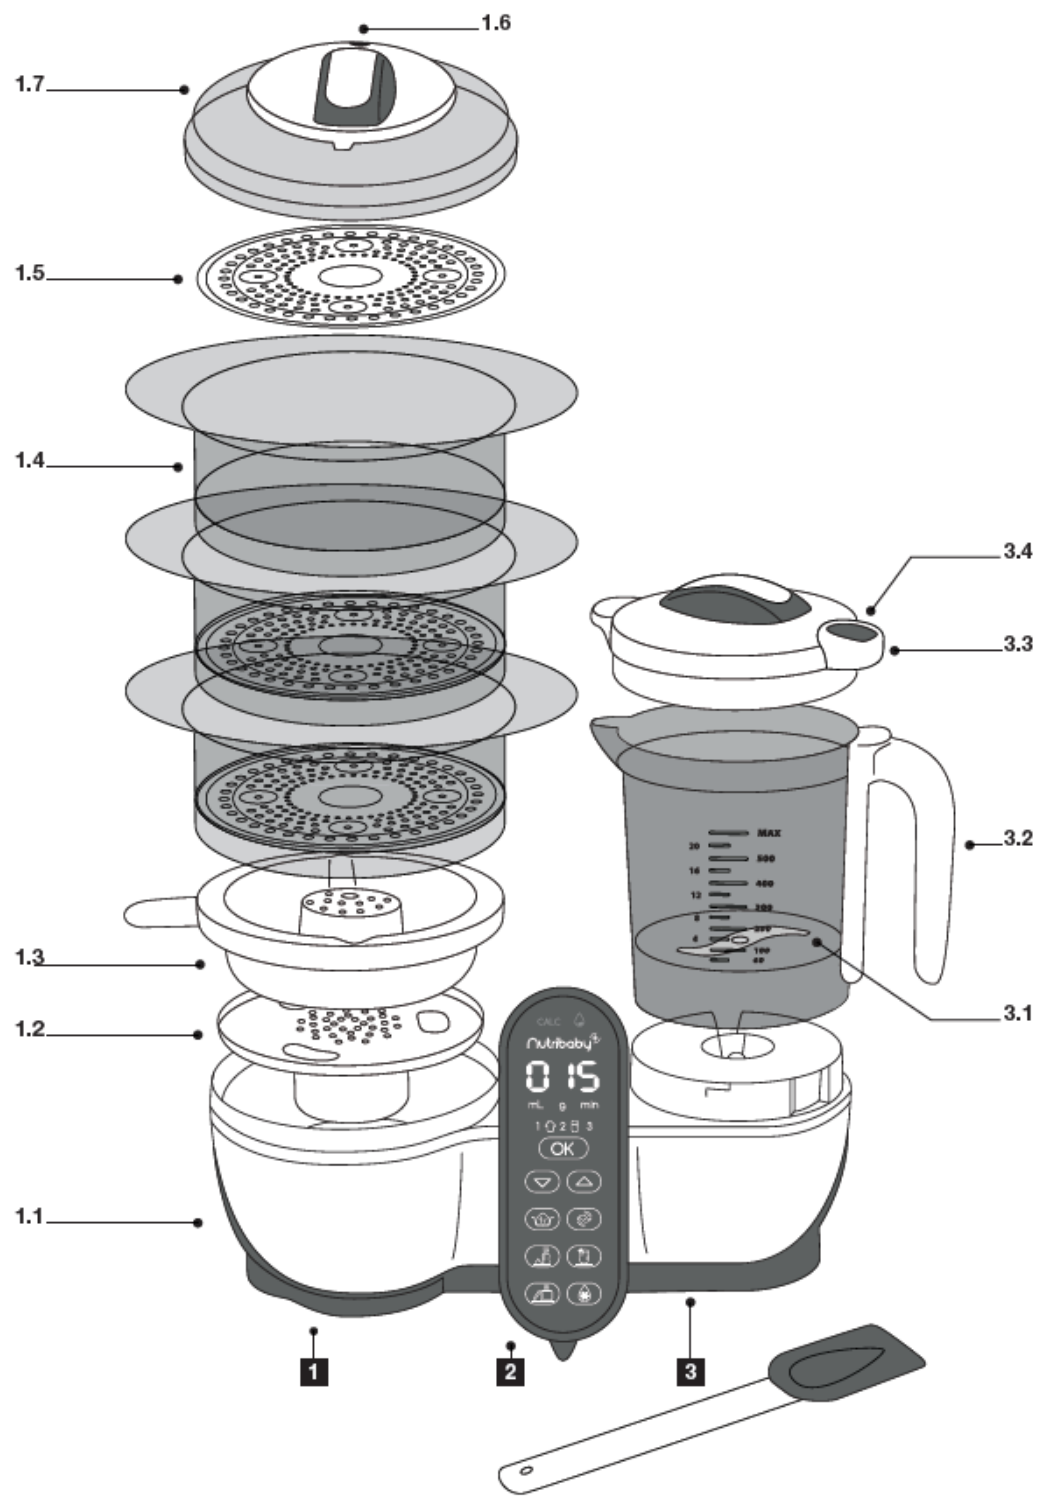

## BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

### UPOZORNENIE: pred použitím prístroja Nutribaby+ / XL si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny.

- Dbajte, aby prístroj aj elektrická šnúra neboli ponorené vo vode či inej tekutine. Zabráňte tým riziku prebijania.
- Nepoužívajte prístroj na iné účely než je varenie / ohrev / mixovanie / sterilizácie / rozmrazovanie. Použitie k iným účelom môže byť nebezpečné.
- Pri manipulácii s nožmi mixéra buďte veľmi opatrní, najmä pri vyprázdňovaní mixéra, vybratí nožov a ich umývaní.
- Prístroj neobsahuje žiadnu súčiastku, ktorú môže spotrebiteľ opraviť. Nesnažte sa prístroj rozmontovať.
- Prístroj nenechávajte v dosahu detí. Pri práci s prístrojom dbajte na bezpečnosť detí.
- Pred umytím prístroj vypojte z elektrickej siete.
- Nenechávajte prístroj zapojený, ak ho nepoužívate.

- Prístroj je určený iba na použitie v interiéri. Nepoužívajte ho vonku.
- Dbajte, aby prírodná šnúra nepresahovala pracovnú plochu, na ktorú prístroj užívate a aby nebol v blízkosti tepelného zdroja.
- Používajte ho na rovnej, stabilnej a suchej ploche.
- Nestavajte prístroj na horúce plochy alebo do blízkosti plynovej rúry či spaľovača alebo do blízkosti iného zdroja tepla.
- Nedotýkajte sa horúcich častí prístroja (varná nádoba).
- Nepremiestňujte prístroj pokiaľ je v chode či je zapojený do elektrickej siete alebo je v ňom horúca voda.

## UPOZORNENIE

- **UPOZORNENIE:** v prípade poškodenia prírodného kábla je nutné ho nechať vymeniť u výrobcu alebo prostredníctvom popredajného servisu. Zabráňte tým prípadnému nebezpečenstvu.
- Prístroj nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými mentálnymi či fyzickými schopnosťami, alebo osobami, ktoré nemajú patričné skúsenosti či vedomosti. Tieto osoby môžu prístroj používať iba v prípade, keď im boli poskytnuté potrebné inštrukcie o použití alebo za asistencie osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Je nutné zamedziť hraniu detí s prístrojom.
- Dodržujte čas ohrevu. Než začnete kŕmiť dieťa overte, či má dojčenská fľaša a jej obsah správnu teplotu.
- Používajte iba umelohmotné alebo sklenené fľaše alebo iné tepelné odolné nádoby, ktoré môžu prejsť varom.
- Skontrolujte všetky pomôcky než je použijete s prístrojom Nutribaby+ / XL.



- Prístroj je určený len pre použitie v domácnosti či v iných podobných zariadeniach, ako sú napríklad: - kuchynské kúty pre zamestnancov predajní, kancelárií na iných pracoviskách, - poľnohospodárske usadlosti, - používanie klientov, ktorí sú ubytovaní v hoteloch, motelloch iných ubytovacích zariadeniach, - používanie v hotelových izbách je podobných ubytovacích priestoroch.
- Elektronická zariadenia musia byť odstránená do triedeného odpadu. Nevyhadzujte elektronická zariadenia do komunálneho netriedeného odpadu.
  - Tento symbol používaný v Európskom spoločenstve uvádza, že výrobok nesmie byť vyhodnený do domáceho netriedeného odpadu, ale iba do triedeného zberného odpadu.

## ZLOŽENIE

- 2.5. +/- Šípky pre voľbu
- 2.6. Funkcia mixovania
- 2.7. Funkcia sterilizovania
- 2.8. Funkcia rozmrazovania
- 2.9. Funkcia ohrievania pre poháre s detskou výživou
- 2.10. Funkcia ohrievania pre dojčenské fľaše
- 2.11. Funkcia varenie v pare
- 2.12. Potvrdenie funkcie „OK“
- 2.13. Zobrazenie rýchlosti mixovania

## 3. Mixovacia jednotka

- 3.1. Odnímateľný mixovací nôž
- 3.2. Mixovací džbán
- 3.3. Vieko mixéra
- 3.4. Spínač mixovanie

## VARENIE V PARE A ROZMRAZOVANIE

1. Zvoľte funkciu varenie v pare.
  2. Zvoľte požadovaný čas varenie pomocou šípiek.
  3. Stlačte tlačidlo OK. Ozve sa zapípanie, časovač bliká. Alarm Vás informuje, keď je jedlo hotové.
- Vyberte nádobu na vodu zachytenú z varenia (1.3.) a nalejte vodu do zásobníka (1.1.), tak aby dosiahla izolačné doštičky (1.2.) (350ml max).
  - Vráťte späť nádobu na zachytenú vodu z varenia: bude sa v nej zhromažďovať šťava z jedla, čo vám umožní zachovať jeho nutričnú hodnotu.
  - Umiestnite podnosy (1.5.) do kose (1.4.) podľa potreby.
  - Nakrájajte prísady na kocky s rozmermi približne 1,5cm x 1,5cm umiestnite je do košov pre varenie v pare. Nedávajte viac ako 400g potravín do každého koše.
  - Nasadte vieko (1.7.) na hornú časť s otvorom pre vypúšťanie pary vzadu.
  - Zapnite pomocou prepínača ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ v hornej časti kontrolného panelu.
  - Zvoľte funkciu varenie v pare .
  - Zvoľte čas varenie pomocou šípiek. Čas bude závisieť na druhu a množstve jedla, ktoré si prajete variť. Riadte sa tabuľkou času varenia.
  - Stlačte tlačidlo OK. Časovač bliká, ozve sa zapípanie. Zvuk alarmu Vás bude informovať, že je jedlo hotové. Stlačte OK pre vypnutie alarmu. Ak si prajete ďalej variť, stlačte šípky, aby ste prídali minúty, potom stlačte tlačidlo OK pre štart.
  - Pri skladaní veka a košov pre varenie v pare používajte držadlá. Dajte pozor, aby ste sa nepopálili!
  - Dobrú chuť!


## Rady a tipy

1. Prísady môžu byť rozdelené podľa typu (zelenina/mäso) alebo času varenia. Príklad: dajte zemiaky, ktoré vyžadujú pomerne dlhý čas varenia, do spodného kosa a cukety do horného kosa, pretože sa varí rýchlejšie. Už nikdy prevarená zelenina!
2. Vďaka odnímateľným podnosom môžete prispôsobiť kapacitu. 1 malý koš, 2 koše, 1 veľký koš vďaka vybratí prostredného podnosu.

# Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.

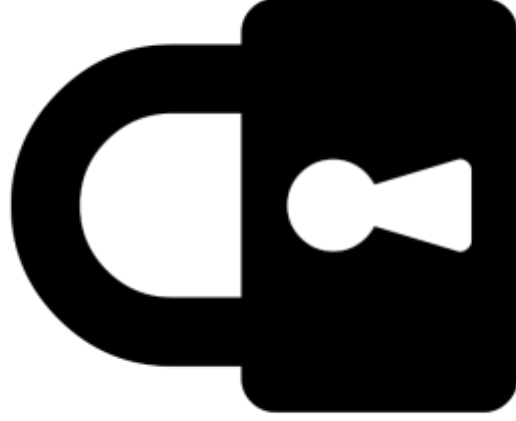

**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělalí byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívují na naši práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!