

# SLUCHÁTKA MONDO FREESTYLE

## Vítejte u MONDO.

Začněte přečtením této příručky a během chvilky si budete moci poslechnout svůj vybraný song.

## CO JE SOUČÁSTÍ BALENÍ

- Sluchátka Mondo freestyle
- Nabíjecí kabel USB-C

**UPOZORNĚNÍ!** Hlasitost ovlivňuje kapacitu baterie. Pokud budete přehrávat hudbu s nižší hlasitostí, baterie vydrží mezi nabíjenými ještě déle (až 22 hodin)


## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Bluetooth 5.3
- Nabíjení přes USB-C konektor
- Kapacita baterie: 200 mAh
- Dva měniče:  $\Phi 36$  mm
- Dva mikrofony
- Výdrž baterie: 22 h
- Doba hovoru: 20 h
- Mikrofon s funkcí ENC
- Doba přehrávání: 22 h
- Doba nabíjení: 1,5 h
- Citlivost: 105 DBSL
- Frekvenční rozsah: 20 Hz – 20 kHz

## ZAČÍNÁME

Začněte stažením aplikace „MONDO by Defunc“, kde najdete své aplikace (App Store a Google Play).

1. Ujistěte se, že jsou sluchátka plně nabitá. Nabíjejte je, dokud kontrolka nesvítí trvale bílým světlem.
2. Stiskněte ovládací tlačítko po dobu 2 sekund pro zapnutí sluchátek.
3. Když bílá kontrolka střídavě blikají, sluchátka jsou připravena ke spárování s vaším zařízením.
4. Zapněte funkci Bluetooth na vašem zařízení. V seznamu Bluetooth vyberte „Mondo Freestyle“ pro spárování sluchátek se zařízením.
5. Když se rozsvítí bílé světlo, sluchátka jsou spárována.
6. Sluchátka se automaticky spárují s dříve připojeným zařízením po stisknutí ovládacího tlačítka po dobu 5 sekund.
7. K nabíjení sluchátek vždy používejte nabíjecí kabel USB-C.

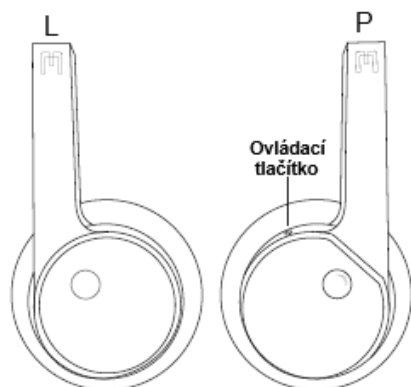

OTOČENÍ: DALŠÍ/PŘEDCHOZÍ SKLADBA OTOČENÍ: OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI

## OVLÁDACÍ FUNKCE

**Zapnutí:** Stiskněte ovládací tlačítko po dobu 2 sekund, dokud neuslyšíte zvuk zapnutí nebo se nerozsvítí bílé světlo.

**Vypnutí:** Stiskněte ovládací tlačítko po dobu 3 sekund, dokud neuslyšíte zvuk vypnutí nebo neuvídejte, že bílé světlo zhasne.

**Automatické vypnutí** se aktivuje po 5–6 minutách bez připojeného zařízení.

**Přehrávání/pozastavení:** Jednou klikněte na ovládací tlačítko.

**Další skladba:** Otočte levým otočným tlačítkem dopředu.

**Předchozí skladba:** Otočte levým otočným tlačítkem dozadu.

**Zvýšení hlasitosti:** Otočte pravým otočným tlačítkem dopředu.

**Snížení hlasitosti:** Otočte pravým otočným tlačítkem dozadu.

**Připojení k druhému zařízení:** Čtyřikrát klikněte na ovládací tlačítko pro vstup do režimu párování. Poté se připojte k druhému zařízení.

**Přijetí/ukončení telefonního hovoru:** Jednou klikněte na ovládací tlačítko.

**Odmítnutí hovoru:** Stiskněte ovládací tlačítko po dobu 2 sekund.

**Aktivace hlasového asistenta:** Dvojitým kliknutím na ovládací tlačítko jej aktivujete.

## NABÍJENÍ SLUCHÁTEK

Zapojte nabíjecí kabel USB-C do portu USB-C na sluchátkách. Druhý konec kabelu zapojte do zdroje napájení.

### SVĚTLA NA SLUCHÁTKÁCH BĚHEM NABÍJENÍ

Bílá světla signalizují, že je nabíjení aktivní. Produkt je plně nabitý, když světlo svítí trvale bílým světlem.

### APLIKACE „Mondo by Defunc“

Stačí si stáhnout aplikaci a získáte v ní pomoc s nastavením a pokyny. Aplikaci můžete mimo jiné používat pro nastavení ekvalizéru a jako dálkové ovládání pro sluchátka.

Přidejte své zařízení a poté vyberte nastavení ekvalizéru, použijte předvolby nebo si vytvořte vlastní personalizované nastavení.

Sluchátka MONDO Freestyle můžete používat i bez aplikace „MONDO by Defunc“ a užívat si produkt s výchozím nastavením zvuku, které vyhovuje všem hudebním žánrům.

### VAROVÁNÍ!

- Nepokoušejte se sluchátka opravovat. Chybná oprava může vést k požáru, elektronické poruše nebo poškození výrobku.
- Nepoužívejte sluchátka v prostředí s teplotou nižší než 0 °C nebo vyšší než 45 °C. Nepoužívejte kontrolku zařízení v blízkosti očí dětí a zvířat.
- Nepoužívejte sluchátka za bouřky, abyste předešli abnormálnímu chování sluchátek a riziku úrazu elektrickým proudem.
- Neotírejte sluchátka olejem ani jinými těkavými kapalinami.
- Nenamáčejte sluchátka.

### DVOULETÁ ZÁRUKA

Výrobky MONDO jsou navrženy a vyrobeny tak, aby splňovaly vysoké standardy. Nabízíme dvouletou záruku od data zakoupení na vady výrobce v souladu s platnými právními předpisy EU o zárukách.

Jak to funguje:

Pokud se v záruční době vyskytne závada, vraťte výrobek autorizovanému prodejci s originálním dokladem o koupi. Tato záruka se nevztahuje na zneužití, nesprávné použití, běžné opotřebení, nesprávné připojení, vyšší moc ani neoprávněné opravy.

Odpovědnost za životní prostředí:

Nelikvidujte tento produkt jako domovní odpad. Používejte určená sběrná místa pro recyklaci elektronických zařízení.

### SOULAD S PŘEDPISY FCC

Pozor! Uživatel je upozorněn, že změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést k zrušení jeho oprávnění k provozování zařízení. Toto zařízení bylo testováno a shledáno splňujícím limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby

poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení v konkrétní instalaci nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit zapnutím a vypnutím zařízení, doporučuje se uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény. Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rádia/televize.

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

**SPECIFIKACE A VNĚJŠÍ VZHLED SLUCHÁTEK SE MOHOU ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.**

Pokud byste kdykoli v budoucnu potřebovali tento výrobek zlikvidovat, vezměte prosím na vědomí, že elektroodpad by se neměl likvidovat jako domovní odpad. Recyklujte prosím tam, kde je k tomu k dispozici zařízení. Informujte se u místního úřadu nebo prodejce o pokynech k recyklaci.

**PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU**

Společnost Design by a Star AB tímto prohlašuje, že

sluchátka MONDO přes uši s dvojitým měničem splňují požadavky směrnice 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU. <https://defunc.com/documents/>