

Upozorenje

Da biste izbjegli strujni udar, požar ili druge nezgode do kojih dolazi nepravilnom upotrebom, prije upotrebe pažljivo pročitajte korisnički priručnik i sačuvajte ga za budući osvrt.

- Ovaj proizvod nije namijenjen osobama s fizičkim, senzornim ili mentalnim invaliditetom ili onima bez odgovarajućeg iskustva i znanja (uključujući djecu), osim ako ne dobiju nadzor ili upute skrbnika kako bi se osiguralo da se mogu sigurno koristiti proizvodom.
- Ne dopuštajte djeci da rukuju proizvodom ili se koriste njime kao igračkom. Uvijek budite pažljivi kada se koristite proizvodom u blizini djece. Djeca ne smiju čistiti ili obavljati poslove održavanja proizvoda bez nadzora.
- Ako se kabel za napajanje ošteti, mora ga zamijeniti stručno osoblje proizvođača, njegova odjela za održavanje ili sličnog odjela kako bi se izbjegla opasnost.
- Uređaj sadrži električne komponente, pa ga ne uranjajte u vodu ili bilo koju drugu tekućinu radi čišćenja. Ako uređaj padne u vodu, odmah ga isključite iz struje. Nemojte ga nastaviti upotrebljavati čak ni nakon što se osuši.
- Kada se koristite uređajem u kupaonici, nakon upotrebe ga odspojite od napajanja jer postoji opasnost od vode čak i ako je isključen.
- Za dodatnu zaštitu preporučuje se da u električni krug koji napaja kupaonicu ugradite zaštitnu sklopku (RCD) s nazivnom preostalom radnom strujom koja ne prelazi 30 mA. Posavjetujte se s instalaterom RCD-a. RCD se prodaje zasebno.
- Ovaj je proizvod opremljen termalnim sigurnosnim uređajem za isključivanje koji se ne može samostalno poništiti kako ne bi došlo do pregrijavanja. Ako se proizvod isključi zbog pregrijavanja, odspojite ga od utičnice i ostavite da se ohladi.



- Napomena: da bi se izbjegle opasnosti uzrokovane nenamjernim poništavanjem termalne zaštite, uređaj ne smije biti napajan vanjskim prekidačem, poput mjerača vremena, niti spojen na strujni krug koji se periodički uključuje i isključuje komponentama opće namjene.
- Ne koristite se ovim proizvodom u blizini kade, tuša, umivaonika ili drugih posuda ispunjenih vodom.
- Ne blokirajte ulaz ili izlaz zraka kako biste spriječili opasnosti.
- Tijekom upotrebe držite kosu podalje od ulaza za zrak kako biste izbjegli zapetljavanje i potencijalne opasnosti.
- Ne dodirujte otvor za zrak ili druge zagrijane površine dok je uređaj u upotrebi ili odmah nakon isključivanja kako ne bi došlo do opekline.
- Ne dodirujte utikač ili bilo koji dio proizvoda mokrim rukama kako ne bi došlo do strujnog udara.
- Odspojite sušilo za kosu od napajanja kada ga ne upotrebljavate, kao i prije održavanja ili popravka.
- Pri pohrani uređaja nemojte uvijati ili petljati kabel za napajanje kako biste izbjegli da ga oštetite.
- Držite kabel za napajanje podalje od izvora topline i mjesta koja bi mogla oštetiti njegovu zaštitnu ovojnicu.
- Ne koristite se uređajem na mjestima gdje se koriste aerosoli (sprejevi) ili u blizini zapaljivih izvora.
- Ne koristite se uređajem u druge svrhe osim sušenja kose, poput sušenja odjeće ili drugih predmeta.
- Održavajte razmak od najmanje 10 cm između dovoda zraka i kose. Inače bi vam kosa mogla zapeti u uređaju, što može uzrokovati štetu.
- Koristite se uređajem samo s naznačenim nazivnom naponom. Ne upotrebljavajte univerzalne utikače ili pretvarače napona kako ne bi došlo do opasnosti.
- Ako je uređaj neispravan ili se pokvari, obratite se proizvođaču za popravak. Nemojte ga rastavljati sami.
- Održavajte razmak od najmanje 3 cm između izlaza zraka i kose. U protivnom može doći do spaljene kose.

- Djeca stara osam ili više godina, kao i pojedinci sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima ili manjkom iskustva i znanja, mogu sigurno upotrebljavati uređaj ako dobiju prikladni nadzor ili upute o sigurnoj upotrebi koje im omogućavaju razumijevanje potencijalnih opasnosti.



- Dodaci i otvori za zrak zagrijavaju se tijekom rada. Osigurajte da se ohlade prije ponovne uporabe.

Za tržište EU-a:


Uređaj mogu upotrebljavati djeca od osam ili više godina te osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili manjkom iskustva ili znanja ako im je pružen nadzor ili su im dane upute u vezi sa sigurnom upotrebom uređaja i ako razumiju uključene rizike.

Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje proizvoda bez nadzora.


Održavanje proizvoda Dreame

- Ne obavljajte nikakvo održavanje ili popravke osim onih koji su navedeni u ovom korisničkom priručniku tvrtke Dreame ili ih je preporučila korisnička služba tvrtke Dreame.
- Prije provjere problema uvijek isključite uređaj iz napajanja. Ako proizvod ne radi, prvo provjerite ima li napajanja u utičnici i je li utikač pravilno umetnut.


Upoznajte svoj uređaj za oblikovanje kose




Nastavak za
brzo sušenje




Okrugla četka za
volumen




Mekana četka
za zaglađivanje



Tvrda četka za
zaglađivanje




Cijev s automatskim
obavijanjem od
32 mm (lijevo)



Cijev s automatskim
obavijanjem od
32 mm (desno)




Mlaznica za ravnanje



Difuzor




Četka za čišćenje



Kutija za pohranjivanje

Osnove o uređaju za oblikovanje kose

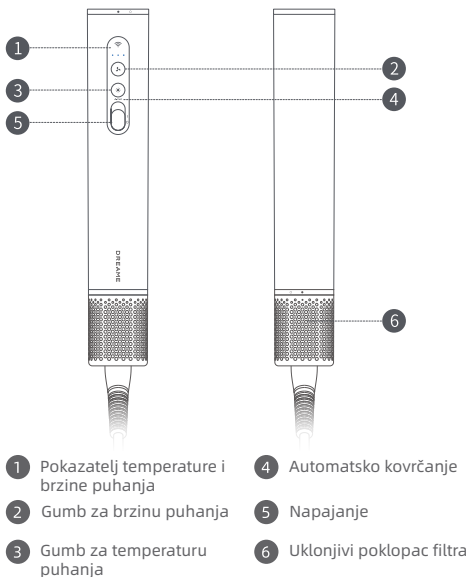

Oznake na uređaju označuju upozorenje „Ne koristite se uređajem za oblikovanje kose tijekom kupanja ili tuširanja”.


Ilustracije proizvoda, dodataka, korisničkih sučelja itd. u priručniku su shematski dijagrami i služe samo kao referenca. Zbog ažuriranja i nadogradnje proizvoda stvarni proizvod može se neznatno razlikovati od shematskog dijagrama. Pogledajte stvarni proizvod.

Funkcija prekidača


Položaj prekidača za uključivanje/isključivanje

Za brzo uključivanje/isključivanje uređaja za oblikovanje kose gurnite prekidač prema gore/dolje. Gurnite ga prema gore kako biste uključili uređaj za oblikovanje kose, gurnite ga prema dolje kako biste ga isključili.

Prije spajanja utikača u utičnicu provjerite je li prekidač u isključenom položaju.





Uključeno



Isključeno

Način rada za automatsko kovrčanje

Kada je napajanje uključeno, lagano gurnite gumb za uključivanje/isključivanje prema gore kako biste aktivirali način rada za automatsko kovrčanje kose. Za izlaz iz ovog načina rada ponovno pritisnite gumb.

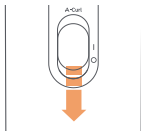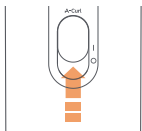

Postavke brzine puhanja

Pritisnite gumb za brzinu puhanja za prebacivanje između niske/srednje/visoke brzine puhanja.



Niska brzina
puhanja



Srednja brzina
puhanja



Visoka brzina
puhanja

Postavke grijanja

Blago pritisnite gumb za temperaturu puhanja kako biste se prebacivali između prirodnog/toplog/vrućeg puhanja.



Bijela: puhanje
prirodnog
zraka



Narančasta:
puhanje toplog
zraka




Crvena: puhanje
vrućeg zraka


Spojite mlaznicu

Poravnajte mlaznicu s priključkom uređaja za oblikovanje kose i učvrstite je okretanjem ulijevo.


1.

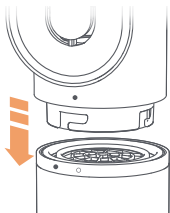

2.

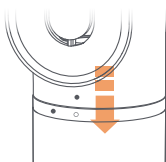

3.

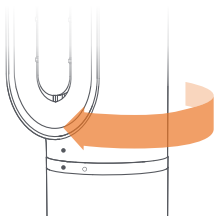


Toplinski izolirani vrh


Tijekom upotrebe cijev s automatskim obavijanjem, okrugla četka za volumen i mlaznica za ravnanje postat će vruće. Nemojte dirati površinu nastavaka, osim vrha s toplinskom izolacijom, kako biste spriječili opekline. Ako želite dodati druge nastavke, pričekajte da se postojeći nastavci ohlade kako biste ih mogli zamijeniti.



Mlaznica za
ravnanje



Cijev s
automatskim
namotavanjem



Okrugla četka za
volumen




Budite izuzetno pažljivi pri rukovanju vrućim dodacima. Dodirujte dodatke samo na označenim mjestima prikazanim na dijagramu. Neki dodaci zahtijevaju povremeno čišćenje.

Pametno povezivanje

Upute za postavljanje Wi-Fi mreže

Prvo uparivanje s Wi-Fi mrežom

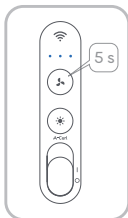

Uključite uređaj

Gurnite gumb za uključivanje/isključivanje prema gore da biste uključili uređaj.

Pokrenite način rada uparivanja

Pritisnite i držite gumb (person icon) 5 s dok plavo svjetlo na uređaju ne počne treperiti, što znači da je pokrenut način rada uparivanja.

Povezivanje s APLIKACIJOM DREAME

Ručno povezivanje

- Novi korisnici: skenirajte QR kôd u nastavku ili potražite „DREAME” u trgovini s aplikacijama da biste preuzeli i instalirali aplikaciju DREAME.



APLIKACIJA DREAME

- Otvorite aplikaciju DREAME i odaberite ručno dodavanje novog uređaja.
- Slijedite upute na zaslonu kako biste odabrali i povezali odgovarajući uređaj.

- Odaberite Wi-Fi mrežu i unesite lozinku.
- Nakon što dovršite povezivanje, možete početi upotrebljavati uređaj putem aplikacije DREAME.

Skenirajte QR kôd

- Otvorite aplikaciju DREAME i upotrijebite alat za skeniranje ugrađen u nju.
- Skenirajte QR kôd na uređaju.
- Odaberite Wi-Fi mrežu i unesite lozinku.
- Nakon uspješnog povezivanja možete rukovati uređajem putem aplikacije.

Automatsko ponovno povezivanje

Nakon ponovnog pokretanja uređaj će se automatski ponovno povezati sa spremljenom Wi-Fi mrežom. Nećete morati ponovno postavljati mrežu.

Vodič za aplikaciju

Pametna analiza kose



Otvorite aplikaciju DREAME i pričekajte da se uspostavi veza. Tijekom prvog postavljanja možete izraditi profil svoje kose kako biste dobili prilagođenu analizu oblikovanja.

Prilagođene preporuke za oblikovanje kose



Možete primati prilagođene prijedloge za oblikovanje na temelju svojih crta lica i analize svoje kose.

Profesionalni vodič za oblikovanje

Uključivanje postavki oblikovanja jednim dodirom

Odaberite željeni stil iz biblioteke i uređaj će automatski primijeniti unaprijed zadane postavke za početak kovrčanja.

Ručno namještanje parametara

Prilagodite vrijeme, temperaturu i druge postavke u skladu s vrstom i duljinom svoje kose.



Vodič za oblikovanje korak po korak

Slijedite upute u aplikaciji kako biste postigli željeno oblikovanje kose.

Usporedba i povratne informacije

Prenesite fotografije kose prije i poslije oblikovanja kako biste ubuduće primali bolje preporuke za oblikovanje.

Ažuriranje ugrađenih programa

Prije ažuriranja



- Provjerite je li uređaj uključen.
- Uređaj mora biti povezan sa stabilnom Wi-Fi mrežom.
- I uređaj i aplikacija moraju biti povezani s mrežom.

Koraci za ažuriranje

- Otvorite stranicu uređaja u aplikaciji i idite na [Postavke].
- Odaberite [Ažuriranje ugrađenih programa].
- Ako je ažuriranje dostupno, dodirnite [Preuzmi i ažuriraj].
- Pričekajte da se ažuriranje dovrši. Tijekom ovog postupka nemojte isključivati uređaj ili rukovati njime.




Važne napomene

- Dok ažuriranje traje, nemojte isključivati uređaj ili izvoditi bilo kakve radnje njime.
- Ako ažuriranje ne uspije, provjerite mrežnu vezu i pokušajte ponovno.
- Ako se problem ne otkloni ni nakon nekoliko pokušaja, obratite se korisničkoj podršci.

Održavanje mrežice filtra


1. korak

Zakrenite poklopac filtra i odvojite ga od donjeg dijela ručke.

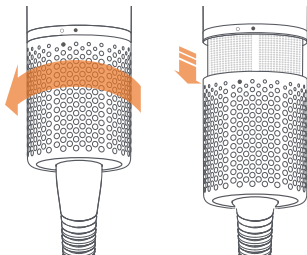


2. korak

Četkom za čišćenje nježno očistite prašinu s površine poklopca filtra i mreže filtra.

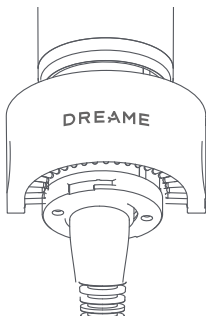

3. korak

Nakon čišćenja okrenite poklopac filtra da biste ga postavili na ručku.

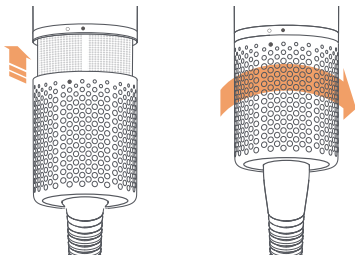

Naziv proizvoda	Dreame AirStyle Pro
Model proizvoda	AMS01A
Nazivni napon	220 - 240 V~
Nazivna frekvencija	50/60 Hz
Nazivna snaga	1400 W
Dimenzije proizvoda	φ 45 mm x 260 mm
Datum proizvodnje	Prikazano na pakiranju proizvoda

Popis neispravnosti u radu uređaja Dreame AirStyle Pro HI

Naziv	Problemi s radom
Popis neispravnosti u radu uređaja Dreame AirStyle Pro HI	1. Prekidač za uključivanje/ isključivanje ne radi. 2. Puše hladan zrak u načinu rada vrućeg zraka. 3. Indikator je ugašen, ali proizvod radi ispravno. 4. Unutrašnjost proizvoda postaje crvena i izlazi dim tijekom rada.



Mi, tvrtka Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., ovime izjavljujemo da je ova oprema sukladna primjenjivim direktivama i europskim normama te amandmanima. Kompletan tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internet adresi: <https://global.dreametech.com>

Informacije o odlaganju i recikliranju WEEE-ja (električnog i elektroničkog otpada)



Svi proizvodi koji nose ovaj simbol predstavljaju električni i elektronički otpad (WEEE, kao što je navedeno u Direktivi 2012/19/EU) koji se ne smije miješati s nerazvrstanim kućnim otpadom.

Umjesto toga trebali biste zaštititi ljudsko zdravlje i okoliš tako što ćete svoju otpadnu opremu predati na određeno sabirno mjesto za recikliranje električnog i elektroničkog otpada, koje su odredila vladina ili lokalna tijela vlasti. Pravilno odlaganje i recikliranje pomoći će u sprečavanju potencijalnih negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje. Za dodatne informacije o lokaciji, kao i o uvjetima i odredbama takvih sabirnih mjesta, obratite se instalateru ili lokalnim tijelima vlasti.

Hoiatus

Elektrilöögi, süttimise või muude volest kasutamisest põhjustatud õnnetuste vältimiseks lugege kasutusjuhend enne kasutamist tähelepanelikult läbi ja hoidke hilisemaks uuesti läbivaatamiseks kindlas kohas alles.

- Antud toode ei ole ettenähtud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete puuetega isikute või asjakohase kogemuse või teadmisteta isikute (sh laste) poolt kasutamiseks, v.a juhul, kui neid jälgib või juhendab nende hooldaja, kes tagab toote ohutu kasutamise.
- Ärge lubage lastel toodet kasutada või käitada mänguasjana. Olge toote kasutamisel laste läheduses alati väga tähelepanelik. Lapsed ei tohi toodet iseseisvalt ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.
- Kahjustatud toitejuhtme korral peavad selle võimalike ohtude vältimiseks vahetama välja tootja, tootja hooldusosakond või mõne muu sarnase osakonna professionaalsed tehnikud.
- Ärge pange elektriosi sisaldavat seadet puhastamiseks vette ega mistahes muusse vedelikku. Kui seade peaks kukkuma vette, lahutage see kohe vooluvõrgust. Ärge jätkake seadme kasutamist isegi pärast seadme kuivamist.
- Seadme kasutamisel vannitoas lahutage see pärast kasutamist vooluvõrgust, kuna seade kujutab endast vee lähedal ohtu ka siis, kui seade on välja lülitatud.
- Täiendava kaitse tagamiseks soovitatakse vannitoa vooluringile paigaldada lekkevoolukaitse (RCD) nimirikkevooluga, mis ei ole üle 30 mA. Pidage nõu RCD paigaldajaga. RCD-d müüakse eraldi.
- Toode on ülekuumenemise vältimiseks varustatud ise mitte lähtestuva termokaitselülitiga. Kui toode peaks ülekuumenemise tõttu välja lülituma, eraldage toode vooluvõrgu pistikupesast ja laske tootel maha jahtuda.



- Märkus. Termokaitseseadme tahtmatust lähtestamisest põhjustatud ohtude vältimiseks ei tohi seadet varustada elektrivooluga läbi välise lülitusseadme, näiteks taimeri või vooluringi, mida üldotstarbeliste komponentidega regulaarselt sisse ja välja lülitatakse.
- Ärge kasutage toodet vanni, duši, valamuga ega mõne muu veega täidetud anuma lähedal.
- Ohtude vältimiseks ärge blokeerige õhu sisse- ja väljalaskeavasid.
- Hoidke juuksed kasutamise ajal õhu sisselaskeavast eemal, et vältida juuste takerdumist ja võimalikku ohtu.
- Põletuste vältimiseks ärge puudutage seadme kasutamise ajal ega vahetult pärast väljalülitamist õhu väljalaskeava ega teisi kuumutatud pindu.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puudutage pistikut ega seadme mis tahes muid osi märgade kätega.
- Lahutage seade vooluvõrgust, kui seda ei kasutata või siis enne hooldamist või parandamist.
- Seadme hoiustamisel ärge väänake ega kerige toitejuhet, kuna toitejuhe võib selle tulemusel kahjustuda.
- Hoidke toitejuhe eemal kuumusallikatest ja kohtadest, mis võiksid seadme kaitsekatet kahjustada.
- Ärge kasutage seadet kohtades, kus kasutatakse aerosooltooteid (pihusteid), või kergsüttivate allikate lähedal.
- Kasutage seadet ainult juuste kuivatamiseks, mitte muudel eesmärkidel, näiteks riiete või muude esemete kuivatamiseks.
- Hoidke õhu sisselaskeava ja juuste vahel vähemalt 10 cm vahemaad. Vastasel juhul võidakse teie juuksed seadmesse sisse imeda ja seadet kahjustada.
- Kasutage seadet ainult ettenähtud nimiaandmetega vooluvarustusega. Ohtude vältimiseks ärge kasutage universaalpistikuid ega pingemuundureid.
- Kui seade ei tööta korralikult või läheb rikki, võtke parandamiseks ühendust seadme tootjaga. Ärge võtke seadet ise lahti.
- Hoidke õhu väljalaskeava ja juuste vahel vähemalt 3 cm vahemaad. Vastasel juhul võivad teie juuksed saada kuumakahjustusi.

- Lapsed alates 8. eluaastast ja samuti piiratud füüsiliste või vaimsete võimetega või kogemuste või teadmisteta isikud võivad seadet turvaliselt kasutada, kui neid on asjakohaselt juhendatud seadme ohutu kasutamise osas või nende tegevust jälgitakse, mis võimaldab neil mõista võimalikke ohtusid.



- Toote kasutamise ajal lisatarvikud ja õhu väljalaskeavad kuumenevad. Laske neil enne uuesti kasutamist jahtuda.

ELi turu jaoks.

Antud seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning piiratud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimete või kogemuste ja teadmisteta isikud, kui neid jälgitakse või juhendatakse seadme ohutu kasutamise osas ja kui nad mõistavad sellega seotud ohte.


Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.

Muu info


Teie Dreame'i toote eest hoolitsemine

- Ärge tehke ühtegi hooldus- ega remonditööd, välja arvatud need, mis on välja toodud Dreame'i kasutusjuhendis või mida soovitab Dreame'i klienditugi.
- Enne vigade kontrollimist ühendage seade alati vooluvõrgust lahti. Kui toode ei tööta, kontrollige esmalt, kas pistikupesas on voolu ja kas pistik on korralikult ühendatud.


Saage tuttavaks oma juustekujundajaga




Kiire föön




Ümar mahulisamishari




Pehme silumishari



Kõva silumishari




32 mm automaatne
lokkimistoru (vasak)



32 mm automaatne
lokkimistoru (parem)




Sirgendamisotsik



Difusiooniotsik




Puhastushari



Hoiukarp

Juustekujundaja tutvustus

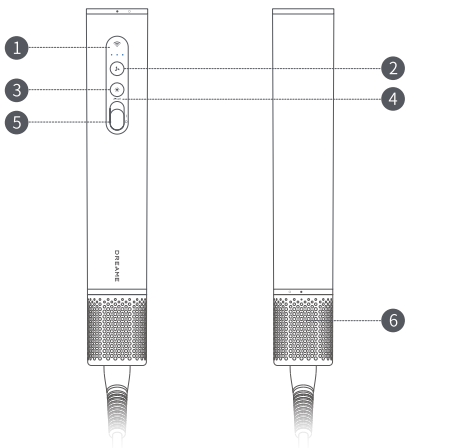

- | | |
|---|-------------------------|
| 1 Õhuvoolu temperatuuri ja kiiruse indikaator | 4 Automaatne lakkimine |
| 2 Õhuvoolu kiiruse nupp | 5 Toide |
| 3 Õhuvoolu temperatuuri nupp | 6 Eemaldatav filtrikate |



Sümbolid seadme korpusel tähendavad:
„Ärge kasutage juustekujundajat vannis või duši all olles“.



Selles juhendis leiduvate toodete, lisatarvikute, kasutajaliideste jms illustatsioonid on skemaatilised ja mõeldud ainult viitamiseks. Toote uuendamise ja täiustamise tõttu võib tegelik toode skemaatilisest diagrammist veidi erineda. Lähtuge alati tegelikust tootest.

Funktsioonide vahetamine

Toitelüliti asend



Lükake lüliti üles või alla, et juustekujundajat kiiresti sisse või välja lülitada. Lükake üles, et seadet sisse lülitada, ja alla, et seadet välja lülitada.

Enne toitepistiku ühendamist veenduge, et lüliti oleks väljalülitatud asendis.



Automaatne lukkimise režiim

Kui toide on sisse lülitatud, vajutage toitenuppu kergelt ülespoole, et aktiveerida juuste soengusse seadmiseks automaatne lukkimise režiim. Sellest režiimist väljumiseks vajutage uuesti nuppu.

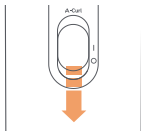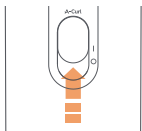

Õhuvoolu kiiruse seadistamine

Vajutage kergelt õhuvoolu kiiruse nuppu, et lülitada ümber õhuvoolu väikese, keskmise või suure kiiruse seadistuse vahel.



Väike
õhuvoolu kiirus



Keskmine
õhuvoolu kiirus



Suur
õhuvoolu kiirus

Soojuse seaded

Vajutage kergelt õhuvoolu temperatuuri nuppu, et lülitada ümber loomuliku/sooja/kuuma õhuvoolu vahel.



Valge:
tavaline õhuvool



Oranž:
soe õhuvool




Punane:
kuum õhuvool

Kuidas kasutada?

Otsaku ühendamine

Joondage otsik ühendusliidesega, ühendage see juustekujundajaga ja kinnitage see, keerates vasakule.


1.

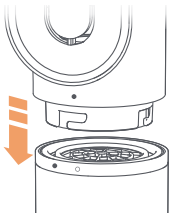

2.



3.

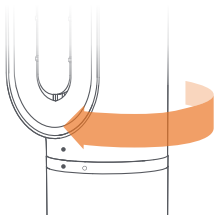


ET Soojusisolatsiooniga ots


Kasutamise ajal lähevad automaatne lakkimistoru, ümar mahulisamishari ja sirgendamisotsik kuumaks. Põletuste vältimiseks puudutage tarvikute pinda vaid soojusisolatsiooniga osast. Kui vajate teiste tarvikute paigaldamist, oodake enne nende vahetamist, kuni temperatuur langeb ohutule tasemele.



Sirgendamisotsik



Automaatne lakkimistoru




Ümar mahulisamishari



Olge kuumade tarvikute käsitlemisel äärmiselt ettevaatlik. Haarake tarvikuid ainult joonisel näidatud kohtadest. Mõned tarvikud võivad vajada regulaarset puhastust.

Nutikas ühenduvus Wi-Fi seadistamise juhised

Esmane Wi-Fi sidumine

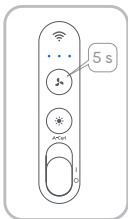

Ühendage seadme toide

Seadme sisselülitamiseks lükake toitenupp üles.

Sisenege sidumisrežiimi

Vajutage ja hoidke all  viis sekundit, kuni seadme sinine tuli vilgub, näidates, et seade on lülitunud sidumisrežiimi.

Looge ühendus rakendusega DREAME

Manuaalne ühendamine

- Uued kasutajad saavad skannida allolevat QR-koodi või otsida rakenduste poest märgusõna DREAME, et laadida alla ja installida oma le rakendus DREAME.



RAKENDUS DREAME

- Avage rakendus DREAME ja valige uue seadme käsitsi lisamine.
- Vastava seadme valimiseks ja ühendamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

- Valige Wi-Fi võrk ja sisestage parool.
- Pärast edukat ühendamist saate alustada seadme kasutamist rakenduse DREAME kaudu.

Skannige QR-kood

- Avage rakendus DREAME ja kasutage selle sisseehitatud skannerit.
- Skannige seadme QR-kood.
- Valige Wi-Fi võrk ja sisestage parool.
- Toiming on rakenduse kaudu saadaval pärast edukat ühendamist.

Automaatne taasühendamine

Pärast taaskäivitamist loob seade automaatselt taas ühenduse teie salvestatud Wi-Fi-võrguga. Pole vaja võrku uuesti seadistada.

Rakenduse juhend

Nutikas juuste analüüs



Avage rakendus DREAME ja oodake edukat ühendust.

Isikupärastatud soenguanalüüsi saamiseks saate esmakordsel seadistamisel luua oma juukseprofiili.

Isikupärastatud soengusoovitused



Rakendusest saate kohandatud soengusoovitusi, mis põhinevad teie juuste analüüsil ja näojoontel.


Professionaalne stiilijuhend

Stiili rakendamine ühe puudutusega

Valige teegist soovitud stiil ja seade rakendab lukkimise alustamiseks automaatselt eelseadistatud seaded.

Parameetrite manuaalne kohandamine

Kohandage aega, temperatuuri ja muid seadistusi vastavalt juuksetüübile ja pikkusele.

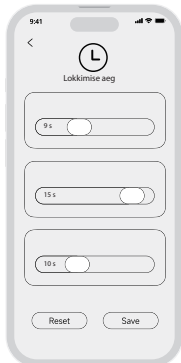

Üksikasjalik stiilijuhend

Soovitud soengu saavutamiseks järgige rakendusesiseseid juhiseid.

Võrdlemine ja tagasiside

Laadige üles enne ja pärast pildid, et aidata optimeerida tulevasi soengusoovitusi.

Püsivara värskendus

Enne värskendamist



- Veenduge, et seade on sisse lülitatud.
- Seade peab olema ühendatud stabiilse Wi-Fi võrguga.
- Hoidke nii seade kui ka rakendus võrgus.

Värskenduse sammud

- Avage rakenduses seadme leht ja valige [**Seaded**].
- Valige [**Püsivara värskendus**].
- Kui värskendus on saadaval, puudutage üksust [**Laadi alla ja värskenda**].
- Oodake, kuni värskendamine lõpeb. Ärge lülitage seadet selle toiminguga ajal välja ega kasutage seda.




Olulised märkused

- Ärge lülitage seadet välja ega sooritage värskendamise ajal mingeid toiminguid.
- Kui värskendamine nurjub, kontrollige oma võrguühendust ja proovige uuesti.
- Võtke ühendust klienditeenindusega, kui probleem jätkub pärast mitut katset.

Filtrivõrgu hooldamine


1. samm

Pöörake filtrikate lahti ja eemaldage see käepideme alt.

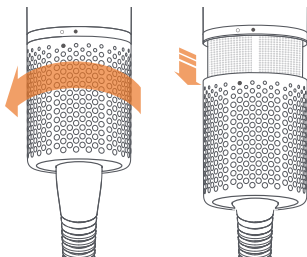


2. samm

Kasutage puhastusharja, et eemaldada filtrikatte ja filtrivõrgu pinnalt õrnalt tolmu.

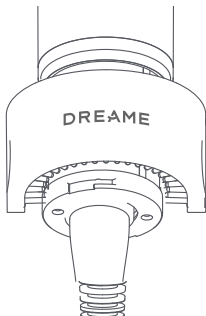

3. samm

Pärast puhastamist pöörake filtrikatet, et see tagasi käepidemele kinnitada.

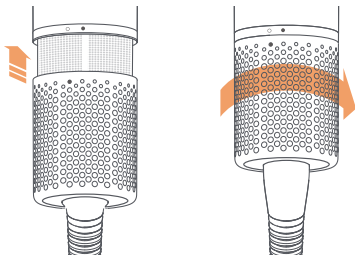

Toote nimetus	Dreame AirStyle Pro
Tootemudel	AMS01A
Nimipinge	220-240 V~
Nimisagedus	50/60 Hz
Nimivõimsus	1400 W
Toote mõõtmed	φ 45 mm x 260 mm
Valmistamiskuupäev	Näidatud toote pakendil

Dreame AirStyle Pro HI tõrgete loetelu

Nimetus	Toimimise tõrked
Dreame AirStyle Pro HI tõrgete loetelu	1. Toitelüliti rike 2. Kuuma õhu režiimis puhub seade külma õhku 3. Näidik ei põle, kuid toode töötab 4. Seadme sisemus muutub kasutamise ajal punaseks ja hakkab suitsu eritama

ELi vastavusdeklaratsioon



Meie, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., kinnitame, et see seade vastab kehtivatele direktiividele ja Euroopa normidele ning nende muudatustele. ELi vastavusdeklaratsiooni täisteksti leiate veebilehelt <https://global.dreametech.com>

Elektroonikajäätmete kõrvaldamine ja ringlussevõtu teave



Kõik seda sümbolit kandvad tooted on elektri- ja elektroonikaseadmete romud (WEEE vastavalt direktiivile 2012/19/EL), mida ei tohi visata ära koos segaolmejäätmetega.

Viige need inimeste tervise ja keskkonna kaitseks ettenähtud elektri- ja elektroonikaseadmete romude kogumispunkti, mille on määranud kas valitsus või kohalik omavalitsus.

Nõuetekohane utiliseerimine ja ringlussevõtt aitab vältida võimalikke negatiivseid mõjusid keskkonnale ning inimeste tervisele. Võtke selliste kogumiskohtade asukohtade ja tingimuste osas lisateabe saamiseks ühendust paigaldaja või kohaliku omavalitsusega.

Varování

Abyste předešli zranění osob, požáru nebo jiným nehodám způsobeným nesprávným používáním, pečlivě si před použitím přečtěte uživatelskou příručku a uschovejte ji pro pozdější použití.

- Tento výrobek není určen k tomu, aby jej používaly osoby s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením nebo osoby bez příslušných zkušeností a znalostí (včetně dětí), pokud nejsou pod dohledem nebo nejsou poučeny osobou odpovědnou za bezpečné používání výrobku.
- Nedovolte dětem, aby výrobek obsluhovaly nebo jej používaly jako hračku. Při používání výrobku v blízkosti dětí dbejte zvláštní opatrnosti. Děti nesmí výrobek čistit ani na něm provádět údržbu bez dohledu dospělé osoby.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn nebo opraven výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Spotřebič neponořujte do vody ani jiných kapalin, neboť obsahuje elektrické součásti. Pokud spotřebič spadne do vody, okamžitě ho odpojte od elektrické sítě. Výrobek nepoužívejte, i když se po vyschnutí zdá být v pořádku.
- Pokud používáte spotřebič v koupelně, po každém použití jej odpojte ze zásuvky, protože i vypnutý představuje v blízkosti vody nebezpečí.
- Pro zvýšení ochrany se doporučuje instalovat do elektrického obvodu napájecího koupelnu proudový chránič (RCD) se jmenovitým zbytkovým pracovním proudem nepřesahujícím 30 mA. Poradte se s odborníkem na připojení proudového chrániče (RCD). Proudový chránič (RCD) se prodává samostatně.
- Tento výrobek je vybaven samočinným tepelným bezpečnostním vypínačem, který zabráňuje přehřátí. Pokud se výrobek vypne kvůli přehřátí, odpojte ho ze zásuvky a nechte ho vychladnout.



- Poznámka: Aby se předešlo rizikům způsobeným neúmyslným resetováním tepelného chrániče, spotřebič nesmí být napájen externím spínacím zařízením, například časovačem, ani připojen k elektrickému obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán běžným ovladačem.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti vany, sprchy, umyvadla nebo jiných nádob naplněných vodou.
- Neblokujte přívod ani výstup vzduchu, aby se předešlo nebezpečí.
- Během používání zaručte, že vaše vlasy budou v bezpečné vzdálenosti od vysoušeče vlasů, aby nedošlo k jejich zamotání a případnému nebezpečí.
- Během používání výrobku nebo ihned po jeho vypnutí se nedotýkejte vzduchového výstupu ani jiných zahřátých povrchů, abyste si nezpůsobili popáleniny.
- Nedotýkejte se zástrčky ani jakékoli části produktu mokřýma rukama, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
- Pokud není spotřebič používán nebo se chystáte provádět jeho údržbu nebo opravu, odpojte jej od elektrické sítě.
- Při skladování spotřebiče nekrutěte ani nezamotávejte napájecí kabel, abyste předešli jeho poškození.
- Udržujte napájecí kabel mimo dosah tepelných zdrojů a jiných míst, která by mohla narušit jeho ochranné vlastnosti.
- Nepoužívejte spotřebič v prostředích, kde se používají aerosolové produkty (spreje) nebo kde se nacházejí hořlaviny.
- Nepoužívejte spotřebič pro jiné účely než je vysoušení vlasů, např. k sušení oblečení nebo jiných předmětů.
- Udržujte vzdálenost alespoň 10 cm mezi vzduchovým vstupem a vašimi vlasy. V opačném případě by mohly být vaše vlasy nasáty do spotřebiče, což by mohlo způsobit jeho poškození.
- Používejte spotřebič připojený k napájecí síti s odpovídajícím napětím. Nepoužívejte adaptéry na zásuvky ani napěťové měniče, abyste předešli nebezpečí.
- Pokud spotřebič nefunguje správně nebo dojde k jeho poruše, kontaktujte výrobce kvůli opravě. Spotřebič nerozebírejte sami.
- Udržujte vzdálenost alespoň 3 cm mezi vzduchovým výstupem a vašimi vlasy. V opačném případě riskujete spálení vlasů.

- Děti ve věku alespoň 8 let a osoby s omezenými fyzickými nebo duševními schopnostmi nebo osoby, které nemají s používáním spotřebiče zkušenosti nebo nemají potřebné znalosti, jej mohou bezpečně používat, pokud jim bude poskytnut vhodný dohled nebo pokyny k bezpečnému používání, aby chápaly možná nebezpečí.



- Během používání výrobku se příslušenství a výstupy vzduchu zahřívají. Před dalším použitím je nechte vychladnout.

Pro trh EU:

Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny ohledně používání spotřebiče bezpečným způsobem a chápou související rizika.


Děti si nesmějí se spotřebičem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

CZ Další informace


Péče o váš výrobek Dreame

- Neprovádějte žádnou údržbu ani opravu kromě těch, které jsou uvedeny v tomto návodu k použití nebo doporučeny pracovníky zákaznické linky společnosti Dreame.
- Před kontrolou problémů vždy výrobek odpojte od zdroje napájení. Pokud výrobek nefunguje, nejprve zkontrolujte, zda je zásuvka pod napětím a zda je do ní zástrčka správně zasunuta.


Seznamte se se svým přístrojem na úpravu vlasů




Rychlý vysoušeč




Kulatý kartáč pro větší objem




Měkký
vyhlazovací kartáč



Tvrdý
vyhlazovací kartáč




Automatický kulmovací
válec (levý), 32 mm



Automatický kulmovací
válec (pravý), 32 mm




Nástavec pro narovnávání



Nástavec difuzér




Čistící kartáč



Úložný box

Seznámení s přístrojem na úpravu vlasů

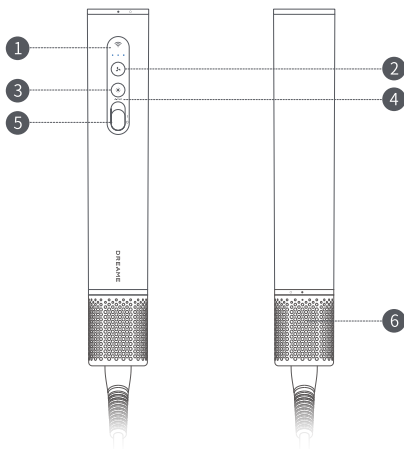

1 Indikátor teploty a rychlosti proudění vzduchu

2 Tlačítko pro rychlost proudění vzduchu

3 Tlačítko pro regulaci teploty proudění vzduchu

4 Automatické kulmování

5 Vypínač

6 Odnímatelný kryt filtru



Symbody na těle přístroje na úpravu vlasů znamenají „Nepoužívejte přístroj na úpravu vlasů, když se koupete nebo sprchujete“.


Vyobrazení výrobků, nástavců, uživatelských rozhraní atd. v tomto návodu jsou schematická a slouží pouze pro orientaci. Z důvodu aktualizace a modernizace výrobku se může skutečný výrobek od schémat mírně lišit. Podívejte se prosím na skutečný produkt.

Funkce přepínače


Poloha zapnutí/vypnutí

Posunutím přepínače nahoru/dolů rychle zapnete/vypnete přístroj na úpravu vlasů. Posunutím nahoru přístroj zapnete, posunutím dolů přístroj vypnete.

Před připojením síťové zástrčky se ujistěte, že je vypínač v poloze vypnuto.





Zapnout



Vypnout

Režim automatického kulmování

Když je napájení zapnuto, lehce stiskněte tlačítko napájení a aktivujte režim automatického kulmování pro úpravu vlasů. Opětovným stisknutím tlačítka tento režim ukončíte.

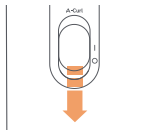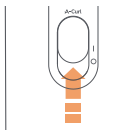

Nastavení rychlosti proudění vzduchu

Lehkým stisknutím tlačítka rychlosti můžete přepínat mezi nastavením nízké/střední/vysoké rychlosti proudění vzduchu.



Nízká rychlost
proudění vzduchu



Střední rychlost
proudění vzduchu



Vysoká rychlost
proudění vzduchu

Nastavení teploty

Lehkým stisknutím tlačítka teploty vzduchu můžete přepínat mezi přirozeným/teplým/horkým vzduchem.



Bílá: přirozená
teplota vzduchu



Oranžová:
teplý vzduch




Červená:
horký vzduch

Jak spotřebič používat?


Připojení nástavce

Zarovnejte nástavec s rozhraním pro připojení k přístroji na úpravu vlasů a upevněte jej otočením doleva.


1.

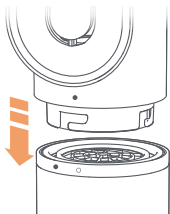

2.

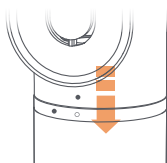

3.

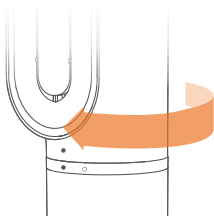


CZ Tepelně izolovaná špička


Během používání se automatický kulmovací válec, kulatý kartáč pro větší objem a nástavec pro narovnávání zahřívají. Nedotýkejte se povrchu nástavců rukou, s výjimkou tepelně izolované špičky, abyste předešli popálení. Pokud potřebujete vyměnit nástavce, počkejte, dokud teplota neklesne na takovou úroveň, abyste se jich mohli bezpečně dotknout, a teprve poté je vyměňte.



Nástavec pro
narovnávání



Automatický
kulmovací válec



Kulatý kartáč pro
větší objem




Buďte mimořádně opatrní při manipulaci s horkými nástavci. Nástavce uchopte pouze na místech vyznačených na obrázku. Některé nástavce mohou vyžadovat pravidelné čištění.

Chytrá konektivita

Pokyny pro nastavení Wi-Fi

Počáteční párování Wi-Fi

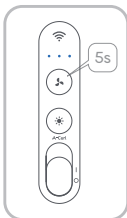

Připojte zařízení ke zdroji napájení
Stisknutím tlačítka napájení přístroj zapněte.

Přejděte do režimu párování

Po dobu 5 s stiskněte a podržte , dokud nezačne blikat modrá kontrolka na zařízení, která, signalizuje, že zařízení vstoupilo do režimu párování.

Připojení k APLIKACI DREAME

Ruční připojení

- Noví uživatelé si musí stáhnout a nainstalovat aplikaci DREAME naskenováním níže uvedeného QR kódu nebo vyhledáním aplikace „DREAME“ v obchodě s aplikacemi.



APLIKACE DREAME

- Otevřete aplikaci DREAME a zvolte ruční přidání nového zařízení.
- Podle pokynů na obrazovce vyberte a připojte příslušné zařízení.

- Vyberte síť Wi-Fi a zadejte heslo.
- Po úspěšném připojení můžete zařízení začít používat prostřednictvím aplikace DREAME.

Naskenujte QR kód

- Otevřete aplikaci DREAME a použijte skener, který je její součástí.
- Naskenujte QR kód na zařízení.
- Vyberte síť Wi-Fi a zadejte heslo.
- Po úspěšném připojení je možné ovládání prostřednictvím aplikace.

Automatické opětovné připojení

Po restartování se zařízení automaticky znovu připojí k uložené síti Wi-Fi. Není potřeba nastavovat síť znovu.

Průvodce aplikací

Inteligentní analýza vlasů



Otevřete aplikaci DREAME a počkejte, až se provede připojení. Během počátečního nastavení si můžete vytvořit profil vlasů pro osobní analýzu stylingu.

Individuální doporučení účesu



Na základě analýzy vlasů a rysů obličeje můžete dostávat návrhy účesů na míru.

Profesionální průvodce stylingem

Použití stylu jedním klepnutím

Vyberte si z knihovny preferovaný styl a zařízení automaticky použije předem uložená nastavení a spustí kulmování.

Ruční nastavení parametrů

Přizpůsobte si dobu, teplotu a další nastavení podle typu a délky vlasů.



Průvodce stylingem krok za krokem

Postupujte podle pokynů v aplikaci a dosáhněte tak požadovaného účesu.

Porovnání a zpětná vazba

Nahrajte fotografie před a po a pomozte tak optimalizovat doporučení účesů v budoucnu.

Aktualizace firmwaru

Před aktualizací



- Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.
- Zařízení musí být připojeno ke stabilní síti Wi-Fi.
- Ponechte zařízení i aplikaci připojené k internetu.

Kroky aktualizace

- Otevřete stránku zařízení v aplikaci a přejděte na položku **[Nastavení]**.
- Vyberte položku **[Aktualizace firmwaru]**.
- Pokud je k dispozici aktualizace, klepněte na položku **[Stáhnout a aktualizovat]**.
- Počkejte na dokončení aktualizace. Během tohoto procesu zařízení nevypínejte ani nepoužívejte.




Důležité poznámky

- Během aktualizace zařízení jej nevypínejte ani s ním neprovádějte žádné operace.
- Pokud se aktualizace nezdaří, zkontrolujte připojení k síti a zkuste to znovu.
- Pokud problém přetrvává i po několika pokusech, obraťte se na zákaznickou podporu.

Údržba filtrační sítky


Krok 1

Otočte krytem filtru a sejměte ho ze spodní části rukojeti.

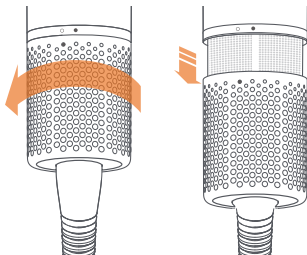


Krok 2

Použijte čisticí kartáč a jemně očistěte prach na povrchu krytu filtru a filtrační sítky.

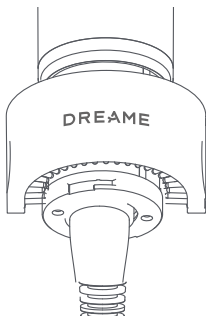

Krok 3

Po vyčištění otočte krytem filtru a nasadte jej zpět na rukojeť.

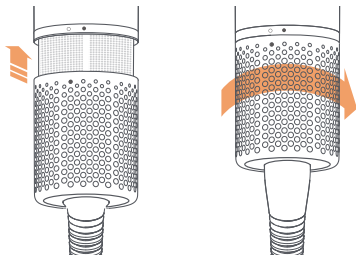

Název produktu	Dreame AirStyle Pro
Model výrobku	AMS01A
Jmenovité napětí	220-240 V~
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý výkon	1400 W
Rozměry produktu	φ 45 mm x 260 mm
Datum výroby	Uvedeno na obalu produktu

Seznam provozních poruch výrobku Dreame AirStyle Pro HI

Název	Provozní poruchy
Seznam provozních poruch výrobku Dreame AirStyle Pro HI	1. Selhání vypínače 2. V režimu horkého vzduchu fouká studený vzduch 3. Nesvítí kontrolka, ale výrobek funguje správně 4. Během provozu vnitřek výrobku zčervená a začne z něj vycházet kouř

Prohlášení o shodě EU



My, společnost Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., tímto prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu s platnými směrnici a evropskými normami v platném znění. Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:
<https://global.dreametech.com>

Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ



Všechny produkty označené tímto symbolem jsou elektrická a elektronická zařízení (OEEZ ve smyslu směrnice 2012/19/EU), která není možné likvidovat spolu s netříděným domovním odpadem.

Namísto toho je potřeba chránit zdraví osob a životní prostředí tím, že vyřazené zařízení odevzdáte na stanoveném sběrném místě pro recyklaci vyřazených elektrických a elektronických zařízení určeném vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou předejít potenciálně škodlivým následkům pro životní prostředí a zdraví osob. Ohledně bližších informací týkajících se polohy a podmínek těchto sběrných míst kontaktujte instalačního technika nebo místní úřady.

Предупреждение

За да избегнете токов удар, пожар или други инциденти, причинени от неправилна употреба, прочетете внимателно ръководството за потребителя преди употреба и го съхранявайте правилно за бъдещи справки.

- Този продукт не е предназначен за използване от лица с физически, сензорни или умствени увреждания или от лица, които нямат съответния опит и познания (включително деца), освен ако не са под наблюдение или не са получили указания от настойник, за да се гарантира, че могат да използват продукта безопасно.
- Не позволявайте на деца да работят с продукта или да го използват като играчка. Винаги бъдете нащрек, когато използвате продукта в близост до деца. Деца не трябва да почистват или обслужват продукта без надзор.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от професионален персонал от производителя, неговия отдел за поддръжка или подобен отдел, за да се избегне опасност.
- Не потапяйте уреда, който съдържа електрически компоненти, във вода или друга течност за почистване. Ако уредът попадне във вода, незабавно го изключете от електрическата мрежа. Не го използвайте дори след като е изсъхнал.
- Когато използвате уред в банята, го изключвайте от електрическата мрежа след употреба, тъй като дори и изключен, все още съществува опасност, когато е в близост до вода.
- За допълнителна защита се препоръчва в електрическата верига, захранваща банята, да се монтира устройство за остатъчен ток (RCD) с номинален остатъчен работен ток, който не надвишава 30 mA. Консултирайте се с монтажник на RCD. RCD се продава отделно.
- Този продукт е оборудван с несамонулиращо се предпазно устройство за защита от прегряване, за да се предотврати прегряване. Ако продуктът се изключи поради прегряване, изключете го от главния контакт и го оставете да изстине.



- **Забележка:** За да се избегнат опасности, причинени от неволно нулиране на термичната защита, уредът не трябва да се хранва от външно превключващо устройство, например таймер, или да се свързва към верига, която периодически се включва и изключва от компоненти с общо предназначение.
- Не използвайте този продукт в близост до вана, душ, мивка или други съдове, пълни с вода.
- Не блокирайте входа или изхода за въздух, за да предотвратите опасности.
- По време на работа дръжте косата далеч от входа за въздух, за да избегнете заплитане и потенциална опасност.
- Не докосвайте изхода за въздух или други нагreti повърхности, докато устройството се използва или веднага след изключването му, за да избегнете изгаряния.
- Не докосвайте щепсела или други части на продукта с мокри ръце. Опасност от токов удар.
- Моля, изключвайте уреда от електрическата мрежа, когато не го използвате или преди поддръжка или ремонт.
- Когато съхранявате уреда, не усуквайте и не връзвайте хранващия кабел, за да не го повредите.
- Дръжте кабела далеч от източници на топлина и места, които могат да нарушат защитното му покритие.
- Не използвайте уреда на места, където се използват аерозолни продукти (спрейове) или в близост до източници на запалване.
- Не използвайте уреда за друго освен за сушене на коса, като например сушене на дрехи или други предмети.
- Спазвайте разстояние от поне 10 cm между входа за въздух и косата си. В противен случай косата ви може да бъде засмукана от уреда и да причини повреда.
- Използвайте уреда само с отбелязаното хранване. Не използвайте универсални щепсели или преобразуватели на напрежение, за да избегнете опасност.
- Ако уредът не работи нормално или се повреди, потърсете производителя за ремонт. Не го разглобявайте сами.
- Спазвайте разстояние от поне 3 cm между изхода за въздух и косата си. В противен случай косата ви може да изгори.

- Деца на възраст 8 и повече години, както и лица с намалени физически или умствени способности или с недостатъчен опит и познания, могат да използват безопасно уреда, ако им бъде осигурен подходящ надзор или насоки за безопасна употреба, които да им позволят да разберат потенциалните опасности.



- По време на работа принадлежностите и отворите за въздух се нагряват. Оставете ги да изстинат, преди да включите уреда отново.

За пазара на ЕС:

Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, ако са под наблюдение, инструктирани са за безопасната употреба на уреда и разбират свързаните с него опасности.


Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без наблюдение.

Друга информация


Грижа за вашия продукт Dreame

- Не извършвайте поддръжка и ремонти, които не са описани в този наръчник на потребителя на Dreame или препоръчани от персонала на линията за помощ на Dreame.
- Винаги изваждайте щепсела от контакта, преди да проверите за проблеми. Ако продуктът не работи, първо проверете дали има ток и дали продуктът е правилно включен в контакта.


Опознайте сешоара си




Бързо изсушаване




Кръгла четка за обем




Мека четка
за изглаждане



Твърда четка
за изглаждане




32 mm накрайник
за къдрици (наляво)



32 mm накрайник
за къдрици (надясно)




Накрайник за изправяне



Накрайник дифузер




Четка за почистване



Кутия за съхранение

Запознаване със сешоара

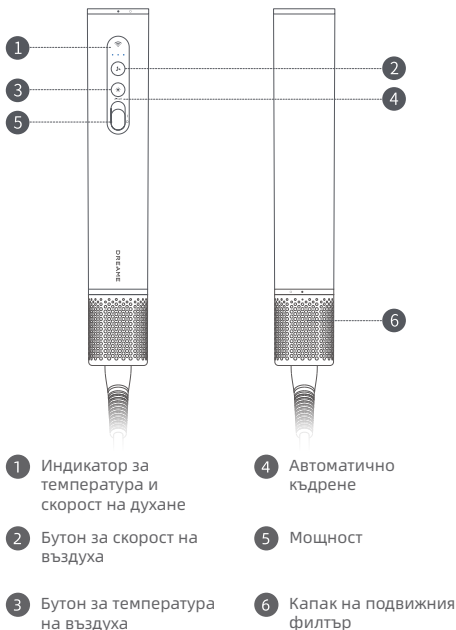

Символът върху корпуса на сешоара означава „Не използвайте сешоара, докато се къпете“.


Илюстрациите на продуктите, приставките, потребителският интерфейс и др. в ръководството са схематични и са само за справка. Ние подобряваме и усъвършенстваме продуктите и затова вашият продукт може донякъде да се различава от този на схемата. Моля, вижте действителния продукт.

Превключване


Позиции на бутона за вкл./изкл.

Натиснете бутона за превключване нагоре/надолу за бързо включване/изключване на сешоара. Натиснете го нагоре, за да включите сешоара и надолу, за да го изключите.

Преди да включите уреда в контакта, задължително поставете превключвателя в позиция изкл.





Включване



Изключване

Режим на автоматично къдрене

Когато захранването е включено, натиснете леко бутона за захранване нагоре, за да активирате режима на автоматично къдрене за стилизиране на косата. Натиснете бутона отново, за да излезете от този режим.

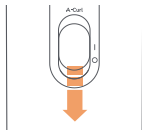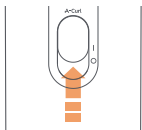

Настройки на скоростта на въздуха

Натиснете леко бутона за скорост на въздуха за превключване между ниска/средна/висока скорост на въздуха.



Ниска скорост
на въздуха



Средна скорост
на въздуха



Висока скорост
на въздуха

Настройки за температура

Натиснете леко бутона за температурата на въздуха за превключване между естествена/топла/гореща въздушна струя.



Бяло:
естествен въздух



Оранжево:
топъл въздух




Червено:
горещ въздух

Как се използва?


Поставяне на приставката

Подравнете накрайника с интерфейса, за да го свържете със сешоара, и го фиксирайте, като завъртите наляво.


1.

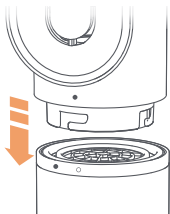

2.

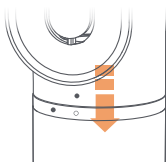

3.

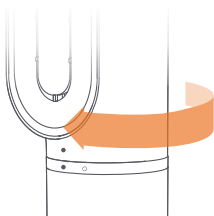

BG Топлоизолиран връх


Накрайникът за къдрици, кръглата четка за обем и накрайникът за изправяне се нагряват по време на употреба. Хващайте приставките само за топлоизолирания връх, за да не се изгорите. Ако трябва да смените други приставки, изчакайте известно време, докато температурата спадне до ниво, което можете да докоснете, преди да ги смените.



Накрайник за изправяне



Накрайник за къдрици



Кръгла четка за обем




Бъдете изключително внимателни при работа с горещи аксесоари. Захващайте аксесоарите само на определените места, показани на схемата. Някои приставки трябва да се почистват периодично.

Интелигентна свързаност

Инструкции за настройка на Wi-Fi

Начално сдвояване с Wi-Fi

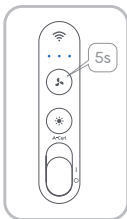

Свързване на захранването на устройството

Натиснете бутона за захранване нагоре, за да включите устройството.

Влизане в режим на сдвояване

Натиснете и задръжте (ⓘ) за 5 секунди, докато синята светлина на устройството започне да мига, което показва, че е в режим на сдвояване.

Свързване с приложението DREAME

Ръчно свързване

- За нови потребители, моля, сканирайте QR кода по-долу или потърсете „DREAME“ в магазина за приложения, за да изтеглите и инсталирате приложението DREAME.



- Отворете приложението DREAME и изберете ръчно добавяне на ново устройство.
- Следвайте инструкциите на екрана, за да изберете и свържете съответното устройство.

ПРИЛОЖЕНИЕ DREAME

- Изберете вашата Wi-Fi мрежа и въведете паролата.
- След успешно свързване можете да започнете да използвате устройството чрез приложението DREAME.

Сканирайте QR кода

- Отворете приложението DREAME и използвайте вградения му скенер.
- Сканирайте QR кода на устройството.
- Изберете вашата Wi-Fi мрежа и въведете паролата.
- Работата е достъпна чрез приложението след успешно свързване.

Автоматично повторно свързване

След рестартиране устройството автоматично ще се свърже отново с вашата запазена Wi-Fi мрежа. Няма нужда да настройвате мрежата отново.

Ръководство за приложението

Интелигентен анализ на косата



Отворете приложението DREAME и изчакайте успешно свързване. Можете да създадете профила си за коса още по време на първоначалната настройка за персонализиран анализ на стилизирането.

Персонализирани препоръки за прически



Можете да получите персонализирани предложения за прически въз основа на анализ на косата и чертите на лицето ви.


Професионално ръководство за стилизиране

Приложение за стилизиране с едно докосване

Изберете предпочитаната прическа от библиотеката и устройството автоматично ще приложи предварително зададени настройки, за да започне къдренето.

Ръчно регулиране на параметрите

Персонализирайте времето, температурата и други настройки според типа и дължината на косата.

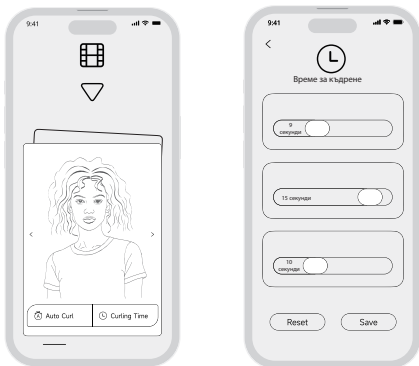

Ръководство за стилизиране стъпка по стъпка

Следвайте инструкциите в приложението, за да постигнете желаната прическа.

Сравнение и обратна връзка

Качете снимки „преди“ и „след“, за да оптимизирате бъдещите препоръки за прически.

Актуализация на фърмуера

Преди актуализиране



- Уверете се, че устройството е включено.
- Устройството трябва да бъде свързано към стабилна Wi-Fi мрежа.
- Поддържайте устройството и приложението онлайн.

Стъпки за актуализиране

- Отворете страницата на устройството в приложението и отидете на **[Settings]** (Настройки).
- Изберете **[Firmware Update]** (Актуализация на фърмуера).
- Ако е налична актуализация, докоснете **[Download and Update]** (Изтегляне и актуализиране).
- Изчакайте актуализацията да приключи. Не изключвайте и не работете с устройството по време на този процес.




Важни бележки

- Не изключвайте устройството и не извършвайте никакви операции по време на актуализацията.
- Ако актуализацията е неуспешна, проверете мрежовата си връзка и опитайте отново.
- Моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти, ако проблемът продължава след няколко опита.

Поддръжка на филтъра


Стъпка 1

Завъртете капака на филтъра и го извадете от долната част на дръжката.

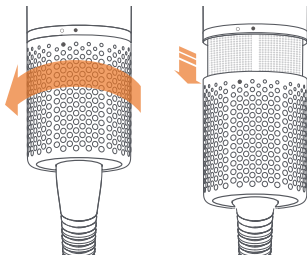


Стъпка 2

С четката за почистване внимателно почистете праха по филтъра и капака му.

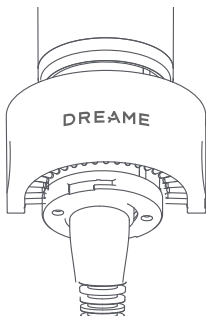

Стъпка 3

След като почистите, завъртете капака на филтъра обратно на мястото му.

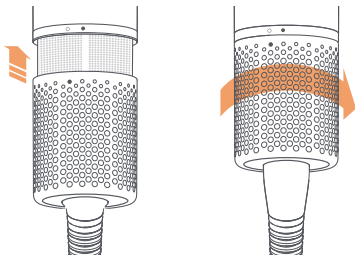

Основни параметри

Наименование на продукта	Dreame AirStyle Pro
Модел на продукта	AMS01A
Номинално напрежение	220-240 V~
Номинална честота	50/60 Hz
Номинална мощност	1400 W
Размери на продукта	φ 45 mm x 260 mm
Дата на производство	Отбелязана е на опаковката на продукта

Списък на неизправностите на Dreame AirStyle Pro HI

Наименование	Неизправност при работа
Списък на неизправностите на Dreame AirStyle Pro HI	1. Бутонът за включване не работи 2. В режим на горещ въздух духа студен въздух 3. Индикаторът не свети, но продуктът работи правилно 4. По време на работа отвътре свети в червено и излиза дим

Декларация за съответствие на ЕС



Ние - Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. - с този документ декларираме, че това оборудване съответства на приложимите директиви и европейски нормативи и техните изменения. Пълният текст на Декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес:
<https://global.dreametech.com>

Информация за изхвърляне и рециклиране на ОЕЕО



Всички отбелязани с този символ продукти са отпадъчно електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО по смисъла на директива 2012/19/ЕС). Те не трябва да се изхвърлят заедно с несортираните битови отпадъци.

С цел опазване на здравето на хората и околната среда предавайте отпадъчното си електрическо и електронно оборудване в организираните от държавата или местните власти специални пунктове за събирането и рециклирането му. Правилното изхвърляне и рециклиране намаляват отрицателните последствия за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с продавача или с местните власти за повече информация за местата и условията на тези пунктове за събиране на отпадъци.

ការព្យាបាល

ដើម្បីជៀសវាងការឆក់ចរន្តអគ្គិសនី ភ័យខ្លាច ឬគ្រោះថ្នាក់ ផ្សេងទៀតដែលបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវ សម្បទានសៀវភៅណែនាំអនុវត្តប្រើប្រាស់ដោយបង្កបង្កើនមុន ពេលប្រើប្រាស់ ហើយរកស្វែងក្នុងឯកសារឯកសារធាតុសម្រាប់ ជាឯកសារយោងនាពេលអនាគត។

- ផលិតផលនេះមិនមានបំណងប្រើប្រាស់ដោយមនុស្សដែលមានពិការភាព រាងកាយ អារម្មណ៍ ឬផលរូបចិត្ត ឬដោយមនុស្សដែលខ្វះខាតសីលធម៌ និង ចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធ (រួមទាំងកុមារ) ទេ លុះត្រាតែពួកគេត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ ឬណែនាំដោយអាណាព្យាបាល ដើម្បីធានាថាពួកគេអាចប្រើប្រាស់ផលិតផល បានដោយសុវត្ថិភាព។
- កម្រិតព្យាបាលខ្លាំងក្លាបំផុត ឬប្រើប្រាស់ផលិតផលជាប្រដាប់បំបែក តែងតែត្រូវបានដាក់ដោយអ្នកដែលមានជំនាញ ឬអ្នកដែលបានបណ្តុះបណ្តាល មិនត្រូវសម្អាត ឬថែទាំផលិតផលដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យឡើយ។
- បុរសនិប៊ីស្ទភ័យខ្លាច ភាគរួចផុតពីការបំបែកដោយបុគ្គលិកជំនាញមកពីក្រុមហ៊ុន ផលិត នាយកដ្ឋានថែទាំបសុសុខភាព ឬនាយកដ្ឋានសុខាភិបាល ដើម្បី ជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់។
- កម្រិតខ្ពស់បំផុតដែលមានសមាសធាតុអគ្គិសនី ទៅក្នុងអង្គ ឬសារធាតុរាវ ផ្សេងទៀតសម្រាប់សម្អាត។ បុរសនិប៊ីស្ទបណ្តុះបណ្តាលចូលទៅក្នុងអង្គ សម្រាប់ ដកខ្យងចេញពីរាងកាយ។ កម្រិតប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ។
- នៅពេលប្រើប្រាស់បណ្តាញក្នុងបន្ទប់ទឹក សម្រាប់ដកខ្យងចេញពីប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធ ព្រោះ នៅតែមានហានិភ័យនៃគ្រោះថ្នាក់នៅជិតទឹក ទោះបីជាត្រូវបានបំបែកដោយ។
- សម្រាប់ការការពារបន្ថែម ភាគរួចផុតពីការបំបែកដោយបុគ្គលិកជំនាញ បណ្តុះបណ្តាល (RCD) ដែលមានចរន្តការងារសំណល់ដែលមានរាយការណ៍មិន លើសពី 30mA នៅក្នុងសៀគ្វីអគ្គិសនីដែលផ្តល់ឱ្យមនុស្សដែលបានប្រើប្រាស់ ។ ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី RCD។ RCD លក់ដាច់ដោយឡែក។
- ផលិតផលនេះត្រូវបានបំបែកដោយឧបករណ៍កាត់ផ្តាច់ស្វ័យប្រវត្តិកម្រិតដែល មិនកំណត់ឡើយដោយខ្លួនឯង ដើម្បីការពារការឡើងកំដៅខ្លាំង។ បុរសនិប៊ី ផលិតផលប្រើប្រាស់សារធាតុឡើងកំដៅខ្លាំង សម្រាប់ដកខ្យងចេញពីរាងកាយ ថាមពលសំខាន់ ហើយទុកឱ្យរាងកាយធាតុ។



- ចំណេះ ដើម្បីជ្រើសរើសគ្នាច្បាស់លាស់ក្នុងការកំណត់ទំនិញដើរដោយ អចិន្ត្រៃយ៍នៃប្រព័ន្ធការពារកម្ពុជា ឧបករណ៍មិនត្រូវដំណើរការដោយ ឧបករណ៍ប៉ុន្មានខាងក្រៅ ដូចជាឧបករណ៍កំណត់ម៉ាង ឬក៏ជាប្រព័ន្ធសៀគរុដីដែល ត្រូវបានបក្សី និងបរិស្ថានបរិវារដោយសមាសធាតុគ្រប់ប្រភេទ។
- កម្រិតផលិតផលនៃផលិតផលក្នុងតំបន់ ធាតុធាតុ អាងលាងមុខ ឬផ្សេងៗទៀតដែលពេញដោយទឹក។
- កម្រិតចរាចរណ៍ប្រជាជន ឬចរាចរណ៍ដើម្បីការពារគ្នាច្បាស់។
- ទុកសកម្មភាពធម្មជាតិឱ្យរក្សាទុកប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តិការណ៍ ដើម្បីជ្រើសរើសការ ជាប់គាំង និងគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតមាន។
- កម្រិតចរាចរណ៍ប្រជាជន ឬផ្សេងៗទៀត ខណៈពេលដែលឧបករណ៍ពង្រីក ឬប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តិការណ៍ប្រព្រឹត្តិការណ៍ ដើម្បីជ្រើសរើសការរលាក។
- កម្រិតខ្យល់ ឬផ្សេងៗទៀតដែលផលិតផលដោយដៃសម្ល ដើម្បីការពារការរលាក អគ្គិសនី។
- សម្រាប់ឧបករណ៍ចេញនៅពេលមិនប្រើប្រាស់ ឬផ្សេងៗទៀត ឬផ្សេងៗទៀត។
- ពេលរក្សាទុកឧបករណ៍ កម្រិតខ្យល់ ឬផ្សេងៗទៀត ដើម្បីជ្រើសរើស ការខូចខាត។
- ទុកខ្យល់ខ្លាំងឱ្យរក្សាទុកក្នុងតំបន់ និងតំបន់ដែលអាចផ្ទុកខ្យល់ប៉ះពាល់ ដល់គម្រោងការពាររបស់វា។
- កម្រិតឧបករណ៍កំណត់លំដាប់ផលិតផលហាញ (ហាញ) កំពុងត្រូវបាន ប្រើប្រាស់ ឬនៅជិតប្រព័ន្ធធាតុ។
- កម្រិតឧបករណ៍សម្រាប់គ្រប់ប្រភេទផលិតផលក្នុងតំបន់ ដូចជា សម្រាប់ការពារប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តិការណ៍។
- សម្រាប់កសិកម្មស្រោចយ៉ាងហោចណាស់ ១០ សង់ទីម៉ែត្ររវាងចរាចរណ៍ប្រជាជន និងសក្របសម្រាប់ បម្រើដូចជា៖ សក្របសម្រាប់កម្រិតត្រូវបានសរុបចូល ទៅក្នុងឧបករណ៍ ហើយបណ្តាលឱ្យខូចខាត។
- ប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តិការណ៍ផលិតផលក្នុងតំបន់ដែលមានរាយការណ៍ តែប៉ុណ្ណោះ។ កម្រិតខ្យល់សកល ឬឧបករណ៍មិនប្រើប្រាស់ ដើម្បីជ្រើសរើស គ្រោះថ្នាក់។
- ប្រសិនបើឧបករណ៍មានបញ្ហាមិនប្រក្រតី ឬខូច សម្រាប់កំណត់កម្រិតផលិតផល សម្រាប់ការជួសជុល។ កម្រិតខ្យល់ខ្លាំង។
- សម្រាប់កសិកម្មស្រោចយ៉ាងហោចណាស់ ៣ សង់ទីម៉ែត្ររវាងចរាចរណ៍ប្រជាជន និងសក្របសម្រាប់ បម្រើដូចជា៖ សក្របសម្រាប់កម្រិតត្រូវបានសរុបចូល ទៅក្នុងឧបករណ៍ ហើយបណ្តាលឱ្យខូចខាត។

- កម្មវិធីអាយុ ៨ ឆ្នាំឡើងវិញ ក៏ដូចជាបុគ្គលដែលមានសមត្ថភាពរាងកាយ ឬផលរូបចិត្តចម្លែក ឬខ្វះបទពិសោធន៍ និងចំណេះដឹង អាចប្រើប្រាស់ ឧបករណ៍នេះបានដោយសុវត្ថិភាព បុរសនិប្រឹក្សាគេរួមមានផ្តល់ការ ត្រួតពិនិត្យ ឬការណែនាំសមស្របអំពីការប្រើប្រាស់ដោយសុវត្ថិភាព ដែល អាចឱ្យពួកគេយល់ពីគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតមាន។

- អង្គការពលប្រើប្រាស់ផលិតផល គ្បីបន្តថ្ងៃ និងនគរ ខ្យល់នឹងឡើងវិញ។ ទុកឱ្យភាគីទាំងពីរ ដំណើរការមតិឡើងវិញ។

សម្រាប់ទីស្តារ EU:

ឧបករណ៍នេះអាចប្រើប្រាស់ដោយកម្មវិធីដែលមានអាយុចាប់ពី ៨ ឆ្នាំឡើងវិញ និង អ្នកដែលមានសមត្ថភាពរាងកាយ អារម្មណ៍ ឬផលរូបចិត្តចម្លែក ឬខ្វះ បទពិសោធន៍ និងចំណេះដឹង បុរសនិប្រឹក្សាគេរួមមានផ្តល់ការ ត្រួតពិនិត្យ ឬណែនាំអំពី ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍តាមរបៀបសុវត្ថិភាព និងយល់ពីគ្រោះថ្នាក់ដែល ពាក់ព័ន្ធ។


កម្មវិធីអាយុ ៨ ឆ្នាំឡើងវិញ ឧបករណ៍នេះ។ ការសម្រួល និងការថែទាំអ្នកប្រើ ប្រាស់មិនត្រូវឱ្យដឹងដោយកម្មវិធីដោយមានការត្រួតពិនិត្យឡើយ។

ព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត


ការចង្អែកផលិតផល **Dreame** របស់អ្នក

- កម្មវិធីត្រួតពិនិត្យការងារចង្អែក ឬជួសជុលណាមួយក្នុងកម្រិតណាដែលនៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់ **Dreame** នេះ ឬណាដែលដោយបុគ្គលិកខុសពីទទួលបានជំនួយ **Dreame**។
- តាមការណែនាំផលិតផលចង្អែកប្រើប្រាស់ផ្នែកផ្សេងៗ មិនពេលពិនិត្យមើលបញ្ហា។ ប្រសិនបើផលិតផលមិនដំណើរការ ដំបូងគួរពិនិត្យមើលថាតើមានចាមពលនៅក្នុងអ្នកប្រើប្រាស់ ឬដំឡើងខុស ឬបញ្ហាផ្សេងៗទៀត។


សរុបយល់ពីម៉ាស៊ីនធុរកិច្ចសក់របស់អ្នក




ម៉ាស៊ីនធុរកិច្ចសក់ល្បឿន



ជកម៉ូឈូសម្រាប់បំបាត់មេប្រមាណ



ជករំលាងទន់




ជករំលាងរឹង

ធុងរុំដោយសរុយបរុតត្ត 32mm
(ខាងឆ្វេង)



កប្បាលហាញ់ត្រង់


ធុងរុំដោយសរុយបរុតត្ត 32mm
(ខាងស្តាំ)



កប្បាលហាញ់បំបែក




ជក់សម្រាត



បរុតបំបែក

ការណែនាំអំពីម៉ាស៊ីនធុរមីត្លូសក់

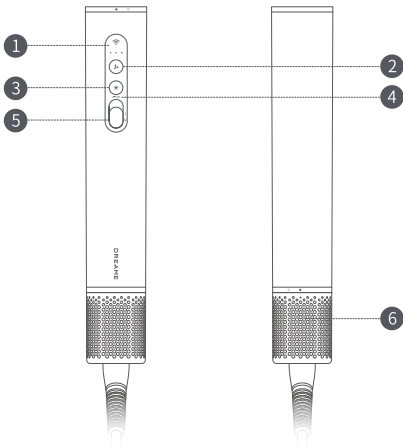

- | | |
|---|--|
| 1 ស្វ័យធានាការស្ថិតិណ្ឌប្រាកដខ្យល់
នង្គីលប្រៀន | 4 ម៉ាស៊ីនធុរមីត្លូសក់ដោយសរុបប្រតិបត្តិ |
| 2 បត្រិកង្វលប្រៀនខ្យល់ | 5 ថាមពល |
| 3 បត្រិកង្វលស្ថិតិណ្ឌប្រាកដខ្យល់ | 6 គម្របតម្រងដៃអាចដោះចេញបាន |



នមិកិត្តិសញ្ញាណនាវាម៉ាស៊ីនធុរមីត្លូសក់មានន័យថា
«កម្រិតម៉ាស៊ីនធុរមីត្លូសក់ពេលកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់»។


រូបភាពផលិតផល ឯកសារភ្ជាប់ ចំណុចប្រទាក់អនុកម្មប្រើប្រាស់។ នៅក្នុងសៀវភៅណែនាំ
គឺជាដំណោះស្រាយគ្រប់គ្រងការណែនាំនិងសម្រាប់ជាឯកសារយោងតម្លៃប្រើប្រាស់។ ដោយសារតែការ
ធុរមីត្លូសក់ប្រកបដោយគុណភាព និងការធុរមីត្លូសក់នឹងផលិតផល ផលិតផលពិតប្រាកដអាច
ខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចពីដំណោះស្រាយគ្រប់គ្រងការណែនាំ។ សូមមើលផលិតផលពិតប្រាកដ។

មុខងារបត្តិ

ទតាំងបត្របក្កិ/បទិ


ច្បាប់ត្តិបត្យន្តរដ្ឋលើ/ចុះក្រាមដើមបូកី/បទិម៉ាសនីធុរ្មីត្ថសកយ៉ាងរហ័ស។ ច្បាប់
រដ្ឋលើដើមបូកីម៉ាសនីធុរ្មីត្ថសក ច្បាប់ចុះក្រាមដើមបូកីបទិម៉ាសនីធុរ្មីត្ថសក។

មន្តពលេភជាប់ខ្សែភស្តុតាង ត្រូវបញ្ជាក់ជាបន្តិចក្នុងតារាងសម្ងាត់នៃកម្មវិធីស៊ើបអង្កេត។

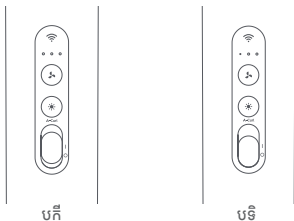

របៀបបញ្ញត្តិសកដ្ឋានសន្តិសុខបុរេបុរស

នៅពេលដល់ថាមពលបកី សមូចច្របូត្តិក្នុងថាមពលឡង្គីលសីវាលៗដើម្បីឱ្យ
រៀបរយសក់ដាយសរុបបុរេត្ថសិទ្ធិស្រាប់ឆ្លុះម៉ឺនសក់សកម្ម។ ច្របូត្តិក្នុងត្រង់
ឡាតដើមចំព្រោះរៀបនេះ។

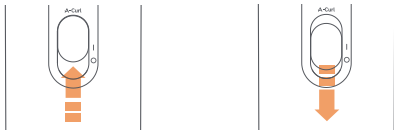

ការកំណត់ល្បឿនឧប្បត្តិ

ចុចប្រព័ន្ធល្បឿនឧប្បត្តិសំរាប់ ដើម្បីប្រព័ន្ធការកំណត់ល្បឿនឧប្បត្តិ/មធ្យម/ខ្ពស់។



ល្បឿនឧប្បត្តិសំរាប់



ល្បឿនឧប្បត្តិមធ្យម



ល្បឿនឧប្បត្តិខ្ពស់

ការកំណត់កម្រិត

ចុចប្រព័ន្ធស្ថានភាពឧប្បត្តិសំរាប់ ដើម្បីប្រព័ន្ធការកំណត់កម្រិត/កម្រិត/កម្រិត។



ពណ៌ស្រវន្ទ
ឧប្បត្តិមធ្យម



ពណ៌ក្រហម
ឧប្បត្តិកម្រិត




ពណ៌ក្រហម
ឧប្បត្តិកម្រិត

របៀបបង្កើត

តាមរបៀបកម្រាលហាញ

តាមរបៀបកម្រាលហាញជាមួយប្រព័ន្ធបង្កើតទឹក ដើម្បីបង្កើតជាមួយប្រព័ន្ធបង្កើតទឹក ហើយផ្ដល់ផលប៉ះពាល់បង្កើតទឹកនៅក្នុងបង្កើត។


1.

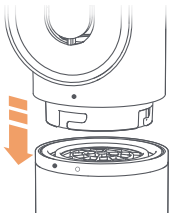

2.



3.

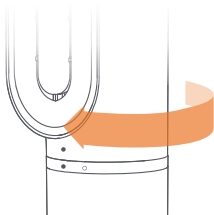


ចង្កងលែមានអសីទ្បងក់មដា


អឡុងពលេបរូបីរាស'ធុងរុំដាយសរុយបរុតត្ថិ ជកម្ពលបងក្នុងបរមាណ នធិកហាល
តមរុងសក់ឆីឡងកត្តា។ កប៉ុន្តែនៃខែបករណ៍ក៏ជាបធុសងេឡតក្បាពចឹងដលែមាន
អសីទ្បងក់មដាដាយដលែបសអន្តក ដមីបូកិរពារការរលាក។ បរុសនិបអីន្តកតរុករ
ជន្តស្តខបករណ៍ក៏ជាបធុសងេឡត សម្បូរងចាំម្យុរយរហត្ថដល់សតីណុហភាព
ធុលាកចុះដល់កម្រិតដលែអន្តកអាចបះហាន មនុពលេជន្តស្តរា។



កហាលតមរុងសក់



ធុងរុំដាយសរុយបរុតត្ថិ




ជកម្ពលសម្បាបបនចមែ
បរមាណ



តរុបរុងបរុយត្តន្តខពសន្តៅពលេដាះសរាយខបករណ៍ក៏ជាបក់ត្តា។ គរុនត្តៃ
កត្តាខបករណ៍ក៏ជាបន្តតែបំនងដលែមានកណ៍តដលែបងហាញកន្តងដុយាករាម
បណ្តុំណោះ។ ខបករណ៍ក៏ជាបម្រួចន្តអាចតរុករសមរុតជាបរុចា។

ការណែនាំអំពីការដំឡើង Wi-Fi ការតភ្ជាប់ឆ្លុសឆាយ ការតភ្ជាប់ Wi-Fi ដំបូង

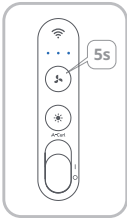

តភ្ជាប់ថាមពលឧបករណ៍
ចុចប៊ូតុងថាមពលឡើងវិញដើម្បីបើកឧបករណ៍។

ចូលទៅក្នុងរបៀបតភ្ជាប់
ចុចឱ្យជាប់ (៥) រយៈពេល 5 វិនាទីហត្ថលេខាដល់កូដពណ៌
ខៀវនៅលើឧបករណ៍កូដប៊ីតូលីត្យ ដែលបង្ហាញថា
មានចូលទៅក្នុងរបៀបផ្គត់ផ្គង់។

តភ្ជាប់ទៅកម្មវិធី DREAME

ការតភ្ជាប់ដោយដៃ

- សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ថ្មី សូមស្កេនកូដ QR ខាងក្រោម ឬស្វែងរក
«DREAME» នៅក្នុងហាងកម្មវិធីដើម្បីទាញយក និងដំឡើងកម្មវិធី
DREAME។



កម្មវិធី DREAME

- បើកកម្មវិធី DREAME ហើយជ្រើសរើសបន្ទុះថាមពល
ឧបករណ៍ដោយដៃ។
- អនុវត្តតាមការណែនាំនៅលើអ៊ីក្រង់ដើម្បី
ជ្រើសរើស និងតភ្ជាប់ឧបករណ៍ដល់ត្រួតពិនិត្យ។

- ជ្រើសរើសបណ្តាញ Wi-Fi របស់អ្នក ហើយបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់។
- នៅពេលតភ្ជាប់បានជោគជ័យ អ្នកអាចចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់ឧបករណ៍តាមរយៈ
កម្មវិធី DREAME។

ស្កេនកូដ QR

- បើកកម្មវិធី DREAME ហើយប្រើម៉ៅស្កេនកូដដែលតភ្ជាប់មកជាមួយ។
- ស្កេនកូដ QR នៅលើឧបករណ៍។
- ជ្រើសរើសបណ្តាញ Wi-Fi របស់អ្នក ហើយបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់។
- បន្តបំពេញការងារតាមការណែនាំនៅលើកម្មវិធី DREAME ដើម្បីតភ្ជាប់បានជោគជ័យ។

តភ្ជាប់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ

បន្ទាប់ពីចាប់ផ្តើមឡើងវិញ ឧបករណ៍នឹងតភ្ជាប់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅកាន់
បណ្តាញ Wi-Fi ដែលមានកូដប៊ីតូលីត្យរបស់អ្នក។ មិនចាំបាច់ដំឡើងបណ្តាញ
មក្នុងឡើងវិញ។

ការណែនាំអំពីកីមមុរធី

ការរៀនសក់ឆ្ងលាតរវៃ



បកីមមុរធី **DREAME** ហើយ
រង់ចាំការតភ្ជាប់ដោយជោគជ័យ។
អ្នកអាចបង្កើតមុរធីសក់របស់
អ្នកក្នុងអំឡុងពេលដង្ហើម
លក់ដំបូងសម្រាប់ការរៀន
រចនាបទមុរធីឆ្ងលាតរវៃ។

រចនាបទមុរធីសក់ឆ្ងលាតរវៃ អនុសាសន៍



អ្នកអាចទទួលបានការណែនាំអំពី
រចនាបទមុរធីសក់ដែលសមស្របដោយ
ផ្អែកលើការរៀនសក់ឆ្ងលាតរវៃ
លក់ខ្នាត: ពិនិត្យសេចក្តីណែនាំរបស់អ្នក
។


ការណែនាំអំពីរឿងនាបទមុនជំនាញ

កម្មវិធីរឿងនាបទមុនដោយគ្មានតម្លៃប្រើប្រាស់

ជនរស់រានមានជីវិតដែលអនុវត្តច្បាប់ចិត្តពិការភាពបីណាមួយ ហើយឧបករណ៍ដ៏អនុវត្តការកំណត់ជាមួយសរុបបុគ្គលិកមីប្រើប្រាស់ផ្ទៃក្រឡាសក។

ការកែតម្រូវរូបភាពតែមួយដោយ

បង្កើតរូបបំណងពេលវេលា សន្តិភាពភាព និងការកំណត់ផ្សេងទៀតតាមបុគ្គលិកនីមួយៗនៃប្រព័ន្ធអនុវត្ត។

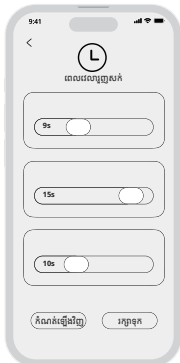

ការណែនាំអំពីការធ្វើម៉ូតូសក់ជាជំហានៗ

អនុវត្តតាមការណែនាំកំណត់កម្មវិធី ដើម្បីសម្រេចបាននូវម៉ូតូសក់ដែលអនុវត្តបាន។

បង្កើតរូប និងផ្តល់មតិលើមុខ

ផ្ទុករូបភាពប្រើប្រាស់ និងកម្រិត ដើម្បីជួយបង្កើនបុគ្គលិកបុគ្គលិកនៃការណែនាំម៉ូតូសក់នាពេលអនាគត។

KM ការអាបដេតេកមមុរធិបីងកុប'

មនុពលេអាបដេតេ



- ត្រូវប្រាកដថាឧបករណ៍ត្រូវបានបត់។
- ឧបករណ៍ត្រូវតែជាប់ទៅបណ្តាញ **Wi-Fi** ដែលមានស្ថេរភាព។
- រកស្វាទាំងឧបករណ៍និងកម្មវិធីឌីជីថលនៅអនឡាញ។

ជំហានធុរ្យមីត្តិសក'

- បក្សីទំរង់ឧបករណ៍នៅក្នុងកម្មវិធីហ្វីលីប្រទេសកាន់[ការកំណត់]។
- ជ្រើសរើស [ការអាបដេតេកមមុរធិបីងកុប]។
- ប្រសិនបើមានការអាបដេតេ សម្ងាត់ [ទាញយក និងអាបដេតេ]។
- រង់ចាំការអាបដេតេបញ្ចប់។ កប្បិទិ ឬដំណើរការឧបករណ៍ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការនេះ។




កំណត់ចំណាំសំខាន់ៗ

- កប្បិទិឧបករណ៍ឬអនុវត្តប្រតិបត្តិការណាមួយក្នុងអំឡុងពេលធុរ្យបច្ចុប្បន្នភាព។
- ប្រសិនបើការអាបដេតេបរាជ័យ សម្ងាត់និងវិធានការតភ្ជាប់បណ្តាញរបស់អ្នក ហើយព្យាយាមម្តងទៀត។
- សម្ងាត់ទាំងធុរ្យកែច្នៃអតិថិជន ប្រសិនបើបញ្ហានៅតែបែនត្រូវបានទាញយកការបន្តបង់ចំណុះផង។

ការថែទាំសំណាញ់តម្រង


ជំហានទី១

បង្កុលតម្រងតម្រង ហើយដោះវាចេញពីហ្វីតចំណុចទាញ។

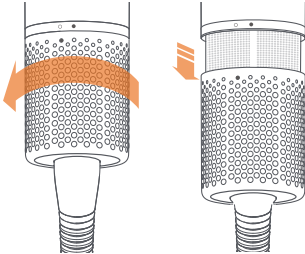


ជំហានទី២

បន្តដកសម្ភាតដំបូងសម្ភាតធូលីលធីនូតៃម្រងតម្រង និងសំណាញ់តម្រងដោយចន្ទមៗ។

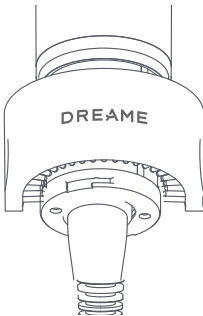

ជំហានទី ៣

បន្ទាប់ពីសម្អាតរួច សម្លាប់អ្នកលើសម្របតម្រងដើម្បីឱ្យរាងលក់ច្រើនជាង។

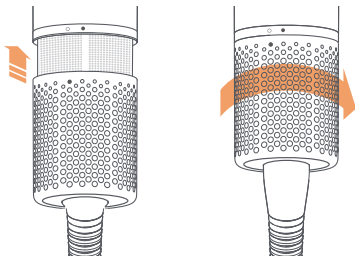

ឈ្មោះផលិតផល	Dreame AirStyle Pro
ម៉ូដែលផលិតផល	AMS01A
វ៉ុលតេស្តដែលមានរាយការណ៍	220-240 V~
ប្រេងដែលមានរាយការណ៍	50/60 Hz
ថាមពលដែលមានរាយការណ៍	1400 W
ទំហំផលិតផល	φ 45 mm x 260 mm
កាលបរិច្ឆេទផលិត	បង្ហាញនៅលើកញ្ចប់ផលិតផល

បញ្ជីបញ្ជីបញ្ជីការងារខុសប្រក្រតីរបស់ Dreame AirStyle Pro HI

ឈ្មោះ	បញ្ជីបញ្ជីការងារខុសប្រក្រតី
បញ្ជីបញ្ជីការងារខុសប្រក្រតីរបស់ Dreame AirStyle Pro HI	- ក្នុងត្រីកោណមុខ - ខ្យល់ត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីក្នុងប្រព័ន្ធខ្យល់ក្តៅ - សូចនាករត្រូវបានបិទ ប៉ុន្តែផលិតផលកំពុងដំណើរការត្រឹមត្រូវ - ផ្ទុកកែតម្រូវប្រព័ន្ធខ្យល់ក្តៅប្រើប្រាស់ ពណ៌ក្រហម ហើយផ្ទុកផលិតផលប្រើប្រាស់ ពណ៌ក្រហម ហើយផ្ទុកផលិតផលប្រើប្រាស់ ពណ៌ក្រហម



យងីខេញ **Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.**
 សមូហភាពនានាដែលបានបញ្ជាក់នេះ គឺជាអនុលាមភាព
 សចកតុប្បិកាដែលបានបញ្ជាក់នេះ គឺជាអនុលាមភាព
 អាចអនុវត្តបាន។ អត្ថបទបញ្ជាក់នេះ គឺជាអនុលាមភាព
 អនុលាមភាពរបស់សហភាពអឺរ៉ុបអាចរកបាននៅ
 អាសយដ្ឋានអ៊ីនធឺណិតខាងក្រោម៖
<https://global.dreameotech.com>

ព័ត៌មានអំពីការបោះចោល និងកម្រៃ WEEE



ផលិតផលទាំងអស់ដែលមាននិមិត្តសញ្ញានេះគឺជា
 ឧបករណ៍អគ្គិសនី ឬអគ្គិសនីដែលបានបញ្ជាក់នេះ គឺជា
 (WEEE ដូចនិមិត្តសញ្ញានេះ 2012/19/EU) ដែល
 មិនគួរលាយជាមួយកាកសំណល់គ្រួសារដែលបានបញ្ជាក់នេះ
 ធុនទាបទៅ អនុវត្តតាមការស្នើសុំរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ និង
 បរិស្ថានដោយបុគ្គលឧបករណ៍កាកសំណល់របស់អ្នក
 ទៅកាន់ចំណុចប្រមូលដែលបានកំណត់សម្រាប់ការកម្រៃ
 ឧបករណ៍អគ្គិសនី ឬអគ្គិសនីដែលបានបញ្ជាក់នេះ ដែល
 ត្រូវបានដោយដោយបុគ្គល ឬអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន។ ការ
 បោះចោល និងកម្រៃឡើងវិញមានតម្លៃបន្ថែមដ៏យូរអង្វែង
 ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដែលអាចកើតមានចំពោះបរិស្ថាន និង
 សុខភាពមនុស្ស។ សម្រាប់ទំនាក់ទំនងអ្នកប្រើប្រាស់ ឬអាជ្ញាធរ
 មូលដ្ឋានសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការកម្រៃ ក៏ដូចជា
 លក្ខខណ្ឌខុសចំណុចប្រមូលបន្ថែម។