

KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK

KLARSTEIN

Windflower

Stojanový
ventilátor

10034648 10034649

Vážený zákazník,

Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Akékoľvek zlyhanie spôsobené ignorovaním uvedených inštrukcií a upozornení uvedených v návode na použitie sa nevzťahuje na našu záruku a akúkoľvek zodpovednosť.

Naskenujte QR kód a získajte prístup k najnovšej používateľskej príručke a ďalším informáciám o produkte.



OBSAH

Technické údaje 1
Bezpečnostné pokyny 2
Montáž 4
Pokyny k obsluhu 6
Čistenie a údržba 7
pokyny k likvidácii 8

TECHNICKÉ ÚDAJE


Kód produktu	10034648, 10034649
Napájanie	220-240 V~ AC 50/60 Hz
Výkon	45 W
Rozmery (2 výšky)	45x40x95/130 cm
Hmotnosť	5,2 kg.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Odstráňte obal a skontrolujte, či je zariadenie v poriadku a nepoškodené.
- Vyberte obal a uistite sa, že počas prepravy neboli poškodené žiadne časti zariadenia. Ak boli nejaké časti poškodené, okamžite kontaktujte zákaznícky servis.
- Obalové materiály a staré vybavenie môžu byť nebezpečné. Baliaci materiál okamžite zlikvidujte.
- Deti mladšie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami môžu zariadenie používať, iba ak sú poučené o tom ako sa zariadenie bezpečne používa, alebo musia byť pod dozorom inej osoby, kto chápe súvisiace riziká.
- Pred prevádzkou skontrolujte napätie na štítku produktu. Prístroj pripojte iba k zásuvkám, ktoré zodpovedajú napätiu zariadenia.
- Prístroj používajte iba na účel, ktorý je uvedený v návode na obsluhu.
- Počas montáže postupujte podľa pokynov. Nesprávny postup montáže môže viesť k nenapraviteľnému poškodeniu zariadenia.
- Pred čistením vypnite spotrebič a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Urobte tak aj keď sa spotrebič nepoužíva.
- Ak zariadenie nefunguje správne, okamžite ju vypnite a kontaktujte odborný servis vo vašej oblasti.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, servisom alebo podobne kvalifikovanou osobou.
- Zariadenie nepoužívajte pomocou pedľžovacieho kábla s viacerými zásuvkami.
- Nepoužívajte predlžovací kábel.
- Nepripájajte zariadenie k časovačom ani zásuvkám s diaľkovým ovládaním.
- Nepoužívajte a neskladujte zariadenie v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napríklad ohrievače.
- Neponárajte prístroj alebo zástrčku do vody alebo iných tekutín. V prípade úniku vody okamžite odpojte zástrčku a nechajte prístroj skontrolovať v odbornom servise.
- Pri prvom použití zariadenia odstráňte všetok ochranný film a všetok obalový materiál.
- Nevyťahujte zástrčku zo sieťovej zásuvky za kábel, ale pri jej vyberaní ju pevne držte.
- Pred zapojením zástrčky do sieťovej zásuvky sa uistite, že je zariadenia vypnuté.
- Neohýbajte napájací kábel.
- Uistite sa, že všetky vstupy a výstupy vzduchu sú voľné a nie sú zakryté, aby sa zariadenie neprehrievalo.
- Uistite sa, že napájací kábel nebeží cez ostré hrany alebo podobné povrchy. Zariadenie nevesajte na strop alebo stenu, pokiaľ nie je na túto činnosť určené.
- Okolo zariadenia ponechajte dostatočný priestor, aby ste zaistili čo najlepší výkon.
- Nepoužívajte zariadenie v blízkosti plynových pecí alebo plynových ohrievačov.

- Neumiestňujte zariadenie do blízkosti alebo priamo pod záclony.
- Zariadenie nezakrývajte.
- Aby ste sa vyhli prechladnutiu, nevystavujte seba ani ostatných priamemu prúdeniu vzduchu.
- Keď zariadenie prestanete používať, uložte ho v pôvodnom obale na suchom mieste.
- Pred čistením, servisom, uložením alebo po ukončení používania spotrebič vždy odpojte zo siete.
- Nepoužívajte zariadenie v blízkosti výbušných alebo horľavých látok alebo tekutín.
- Spotrebič nie je určený na komerčné použitie ale iba na použitie v domácnosti a podobných prostrediach. To zahŕňa kuchyne v kanceláriách, farmách, hoteloch, motelloch a zariadeniach ponúkajúcich ubytovanie typu Bed & Breakfast.

MONTÁŽ

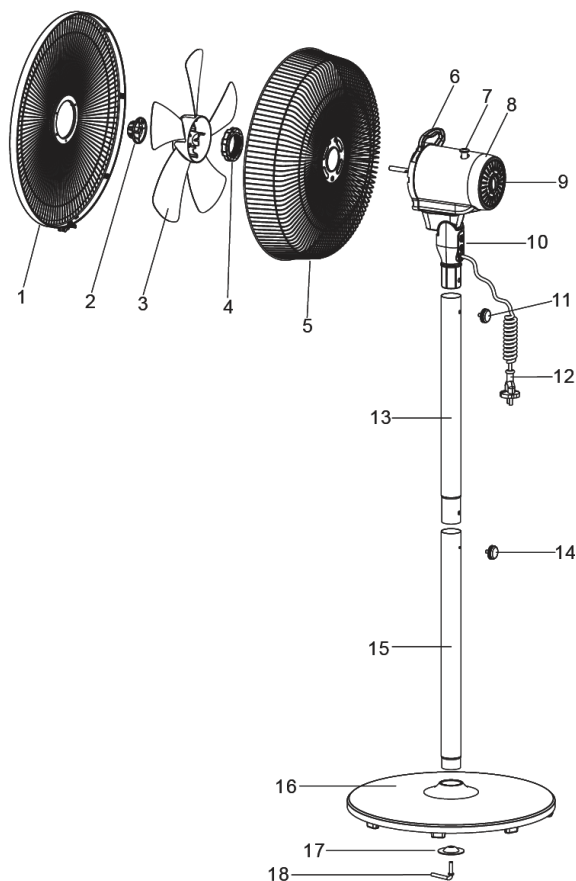

- 1 Predná mriežka
- 2 Matica na uťahovanie vrtule
- 3 Vrtuľa
- 4 Matica na uťahovanie mriežky
- 5 Zadná mriežka
- 6 Rukoväť
- 7 Ovládanie oscilácie
- 8 Zadný kryt motora

- 9 Tlačidlo na nastavenie rýchlosti
- 10 Spojovacia časť
- 11 Skrutka
- 12 Sieťový kábel
- 13 Vrchná trubica
- 14 Skrutka
- 15 Spodná trubica
- 16 Základňa
- 17 Podložka
- 18 Imbusový kľúč

Montážny návod

Ventilátor je zabalený a ochranné mriežky nie sú pripevnené. Pred spustením ventilátora musíte pripevniť mriežky.



Varovanie: Nikdy neprevádzkujte ventilátor bez jeho založenia všetkých častí. Ventilátor musí pracovať iba vo vzpriamenej polohe a akákoľvek iná poloha bude nebezpečná. Ventilátor používajte iba vo zvislej polohe; akákoľvek iná pozícia by mohla spôsobiť nebezpečenstvo úrazu alebo poškodenia produktu alebo okolitých predmetov.

Zložte stojan a ďalšie časti zariadenia v nasledujúcom poradí:

Použitie na stojane

1. Rozbaľte ventilátor a vyberte všetky časti z balenia.
2. Vložte spodnú trubicu (15) do otvoru základne (16). Založte skrutku (17) pod základňu a dotiahnite základňu pomocou šesťhranného imbusového kľúča (18) v smere hodinových ručičiek.
3. Vložte hornú trubicu (13) do spodnej trubice (15) a zaistite ich skrutkou (14).
4. Vložte motor ventilátora do stredu hornej trubice a zarovnajte otvor pre skrutku, zaskrutkujte a utiahnite skrutku (11)
5. Na pripevnenie zadnej mriežky k motoru ventilátora použite maticu (4) na zadnú mriežku (5) a potom pomocou matice (2) na krídlo ventilátora (3) pripevnite vrtuľu.
6. Ak chcete pripevniť prednú mriežku na zadnú mriežku, musíte ju opatrne pripevniť pomocou poistného kruhu a utiahnuť ho skrutkou.

Použitie ako ventilátor na stôl

Postup je podobný ako vyššie. Odstráňte iba hornú trubicu (13) a priskrutkujte hlavu ventilátora k spodnej trubici.

POKYNY K OBSLUHE

Pred použitím výrobku sa uistite, že je umiestnený na rovnom a pevnom povrchu. Ak je ventilátor umiestnený na svahu alebo klesá, môže dôjsť k poškodeniu.

I. Nastavte prepínače rýchlosti do polohy „0“ a potom zapojte zástrčku priamo do štandardnej sieťovej zásuvky. Uistite sa, že zástrčka pevne zapadá do zásuvky.

2. Otočením prepínača rýchlosti na zadnom kryte motora spustíte ventilátor.
„1“ znamená nízku rýchlosť, „2“ znamená strednú rýchlosť, „3“ znamená vysokú rýchlosť, „0“ znamená vypnutie

1	Nízka rýchlosť
2	stredná rýchlosť
3	Vysoká rýchlosť
0	OFF (vypnuté)

3. Stlačte spínač oscilácie v hornej časti krytu motora, ventilátor sa bude automaticky otáčať zľava doprava. Zatiahnite za spínač oscilácie a otáčanie sa zastaví.

ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ



Varovanie:

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Riziko požiaru.

V prípade poruchy alebo pochybností sa nepokúšajte opravovať ventilátor.

Aby ste mohli ventilátor bezpečne ovládať, nezabudnite postupovať podľa týchto pokynov.

- Pred čistením ventilátora vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky a nechajte ventilátor úplne zastaviť.
- Dbajte na to, aby sa do ventilátora nedostala voda.
- Na čistenie používajte mäkkú navlhčenú handričku alebo handričku navlhčenú tekutým čistiacim prostriedkom.
- Nepoužívajte nasledujúce látky na čistenie: benzín, riedidlo a podobné rozpúšťadlá.

POKYNY K LIKVIDÁCII



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EU tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.



Výrobca: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.
Nemecko

Tento produkt je v súlade s nasledujúcimi európskymi

normami: 2011/65/EU (RoHS)

2014/30/EU (EMV)

2014/35/EU (LVD)

2009/125 / EG (ErP) + nariadenie (EÚ) č. 206/2012

KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT