



Naparovací hrniec

10030497 10030498

KLARSTEIN

Vážený zákazník,

Blahoželáme vám k zakúpeniu tohto produktu. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržiavajte ich, aby ste predišli možnému poškodeniu. Za škody spôsobené nedodržaním pokynov a nesprávnym používaním nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

Obsah

Technické údaje 2
Bezpečnostné pokyny 2
Popis produktu 3
Použitie a prevádzka 4
Čistenie a starostlivosť 5
Riešenie problémov 6
Pokyny na likvidáciu 6
Vyhlásenie o zhode 6

Technické údaje

Číslo položky	10030497, 10030498
Napájací zdroj	220-240 V ~ 50-60 Hz
Príkon	1500 W

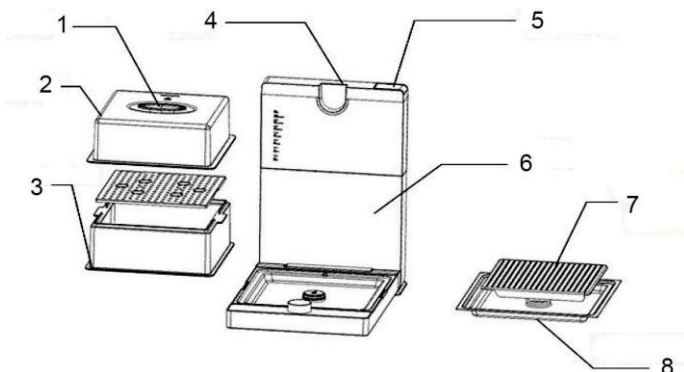
Bezpečnostné pokyny

- Tento prístroj je určený iba na použitie v domácnosti.
- Tento prístroj nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť nedala pokyny týkajúce sa používania spotrebiča alebo nie sú pod jej dohľadom. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nehrajú.
- Pred pripojením skontrolujte, či napätie uvedené na prístroji zodpovedá napätiu v miestnej elektrickej sieti.
- Spotrebič pripájajte iba k uzemnenej elektrickej zásuvke. Vždy skontrolujte, či je zástrčka pevne zapojená do zásuvky.
- Pred prvým použitím spotrebiča očistite všetky časti, ktoré prichádzajú do styku s potravinami.
- Nepoužívajte tento spotrebič na nestabilnom alebo nerovnom povrchu.
- Pri plnení nádoby na vodu neprekračujte indikáciu hladiny vody. Tým sa zabráni pretečeniu.
- Nezapájajte a neodpájajte spotrebič mokrými rukami.
- Pred zapojením do spotrebiča sa uistite, že je v nádrži dostatok vody, povrch je čistý a suchý. Zvyšky na nich môžu viesť k nesprávnej funkcii spotrebiča.

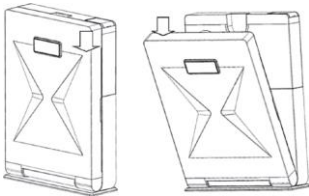
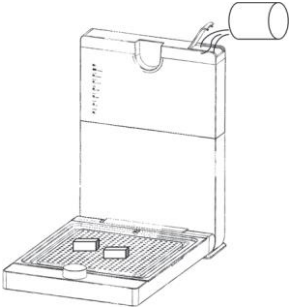
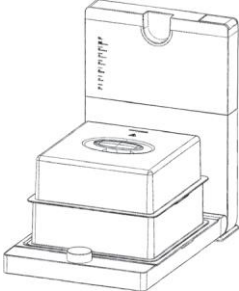
- Dajte si pozor na horúcu paru, ktorá vychádza z prieduchu pary počas naparovania alebo po odstránení veka. Ruky a tvár držte ďalej od prieduchu pary v nádobe na jedlo a na veku, aby ste sa neoparili parou.
- Veko a odnímateľný odkvapkávací plech sa počas varenia zahrievajú. Nechodte príliš blízko zariadenia a nedotýkajte sa ho rukami, aby nedošlo k opareniu.
- Pri otváraní veka variča počas varenia dávajte pozor, aby nedošlo k opareniu. Pri kontrole stavu potravín používajte riad s dlhšou rukoväťou.
- Nevyberajte spotrebič, keď pracuje.
- Nevyberajte odnímateľnú odkvapkávacu misku, kým nevychladne na izbovú teplotu a zariadenie nie je odpojené.
- Po ukončení varenia buďte obzvlášť opatrní pri odstraňovaní veka a držte ho mimo tela. Dajte si pozor na kondenzáciu, aby ste predišli opareniu.
- Elektrické časti skladacieho zariadenia nečistite skôr, ako vychladnú na izbovú teplotu. Zariadenie neponárajte do vody ani ho neoplachujte pod tečúcou vodou.
- Spotrebič nevystavujte vysokej teplote, ani ho neumiestňujte do blízkosti fungujúcich alebo stále horúcich kachlí alebo sporákov.
- Nepripájajte spotrebič k externému časovaču, aby ste zabránili nebezpečenstvu.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodená zástrčka, napájací kábel, podstavec alebo samotné zariadenie.
- Nepoužívajte zariadenie príliš dlho (do 1,5 hodiny), aby sa zabránilo úniku kvapaliny z odnímateľnej odkvapkávacej misky.
- Nezapájajte nádrž často, aby ste zabránili úniku kvôli poškodeniu tesniaceho krúžku nádrže. Na odnímateľnej odkvapkávacej miske môže zostať voda, pred použitím ju očistite. Ak na parnom povrchu zostane voda, okamžite zariadenie pred použitím vypnite, očistite a vysušte.

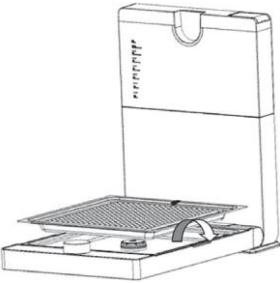
Popis produktu

- 1 rukoväť veka
- 2 veko
- 3 Parný kôš
- 4 nádoba
- 5 Kryt vody
- 6 Telo
- 7 Odkvapkávací plech
- 8 Naparovacia doska



Použitie a prevádzka

Krok 1	Krok 2	Krok 3
		
Vytiahnite elektrický naparovací prístroj, a zložte ho na rovný povrch.	Pridajte vodu po mierku hladiny vody a vložte všetky prísady na naparovacej doske pred varením.	Zakryte vekom, zapojte. Upravte čas varenia

Krok 4	Krok 5
	
Po ukončení varenia vyberte ingrediencie a po vychladnutí odkvapkávacej misky vylejte kondenzovanú vodu.	Vyčistite zariadenie, zložte ho a uložte.

Čas varenia

Jedlo	Čas
Mlieko	5 minút
Vajíčko	10 minút
Parená buchta	12 minút
Brokolica	12 minút
Ryba	15 minút
Mrkva	15 minút
Šunka	15 minút
Baklažán	20 minút
Tekvica	20 minút
Hrášok	25 minút
Kurča	25 minút

Čistenie a starostlivosť

Po každom použití vyčistite, pred čistením odpojte napájací kábel, kondenzovanú vodu vylejte z odnímateľnej odkvapkávacej misky. Na čistenie nepoužívajte mydlo, benzín, riedidlo, alkohol, bielicidlo, leštiaci prášok, kovovú kefu, nylonovú kefku, abrazívne čističe z ocelevej vlny, oceľovú vlnu, pretože tieto môžu poškodiť povrch; žiadnu časť nečistite v umývačke riadu. Na čistenie častí použite čistú vodu, čistite mäkkou tkaninou. Pred skladovaním sa ubezpečte, že všetky časti sú očistené a vysušené, aby sa zabránilo tvorbe vodnej pary.

Čistenie parného generátora

Po použití 2 až 3 mesiace sa môžu v parnom generátore hromadiť usadeniny minerálov, čo je normálny jav. Množstvo usadenín závisí od tvrdosti vody. Odporúča sa pravidelne odstraňovať vodný kameň, aby sa predĺžila životnosť. (Odporúčame používať čistenú vodu)

1. Pridajte do nádrže zmes bieleho octu a vody (Nepoužívajte iné chemikálie).
2. Pripojte napájanie.
3. Otočte volič časovača na 20 ~ 25 minút a nechajte cirkulovať paru.
4. Keď zvoní časovač, odpojte napájací kábel a vylejte biely ocot.
5. Pridajte do nádrže vyčistenú vodu a zahrievajte 10 minút, potom môžete variť jedlo

Riešenie problémov

Problém	Možná příčina	Riešenie
Vždy nedochádza k odparovaniu pary.	Spotrebič nie je zapojený.	Sieťovú zástrčku zasunúť do uzemnenej sieťovej zásuvky.
	Zástrčka sa uvoľní.	Znova zapojte.
	Parný kôš nepripája spínač.	Tesnenie parníka znova zakryte.
	Otočný gombík časovača neotáčajte.	Pripojte napájanie.
	V nádrži nie je voda.	Pridajte vodu do nádrže.
Pri štarte nie je žiadna para.	Funkcia ochrany proti oneskoreniu.	Počkajte 25 sekúnd, vyjde para.
Gombík nefunguje.	Nepripája napájanie.	Pripojte napájanie.
Z nádrže uniká voda.	Nepripája napájanie.	Pripojte napájanie.
Spotrebič nemožno pritiahnuť a zložiť.	Na ventile sú zvyšky jedla.	Odstráňte zvyšky.
Zariadenie sa nedá zložiť.	Silné magnetické pole	Chráňte zariadenie pred vysokými teplotami.

Pokyny k likvidácii



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2002/96 /EÚ tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

Vyhlásenie o zhode

Výrobca: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.



Tento produkt je v súlade s nasledovnými európskymi smernicami:
 2004/108/EG (EMV)
 2011/65/EU (RoHS)
 2006/95/EG (LVD)