


ČISTIČ TVÁŘE

TB-1762

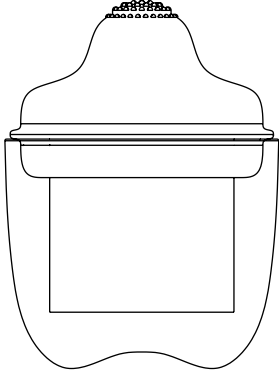

CZ – NÁVOD K POUŽITÍ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Abyste zajistili správné fungování tohoto zařízení, přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití před použitím zařízení a uschovejte jej pro další použití.

VAROVÁNÍ

Následující osoby by neměly používat toto zařízení:

- Osoby s alergiemi
- Osoby s paralizou obličje
- Pokud máte zlomeninu obličje nebo jste podstoupili plastickou operaci obličje s implantací silikonu, kovu nebo plastu
- Na místech s otevřenými ranami, silné suchou pokožkou a vyrážkami
- Pokud trpíte závažnými kožními chorobami a jinými stavy kůže, odkašujte zařízení dříve, než jej začnete používat.
- Nepoužívejte toto zařízení, pokud je poškozeno.
- Pokud se necítíte dobře, okamžitě přestaňte zařízení používat a poraďte se s lékařem.

UPOZORNĚNÍ

- Nesdílejte jedno zařízení s více lidmi.
- Zařízení pravidelně čistěte, abyste prodloužili jeho životnost.
- Po vyčištění zařízení umístěte na větrané místo, abyste jej vysušili a zabránili množení bakterií.

SPECIFIKACE

- Název: Čistič tváře
- Typ: TB-1762
- Rozměry: $\varnothing$ 53 mm x 71 mm
- Materiál: ABS, silikon, PBT
- Podnikový standard: Q/XMMU1001-2015

POPIS ZAŘÍZENÍ (obrázek 1)

1. Kartáčová hlava
2. Silikonová čistič hlava
3. Ochranný kryt

POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Kartáčová hlava pro ruční čištění (obličej), hloubkové čištění

- 1) Navlhčete obličej vodou, na dlaně naneste čistič gel nebo krém, do druhé ruky vezměte přístroj a třete jeho kartáčovou hlavou ruku s naneseným gelem/krémem, čímž vytvoříte pěnu.
- 2) Naneste pěnu na obličej a jemným pohybem kartáčové hlavy kruhovými pohyby zvenčí do stran obličje. Doporučená čistič oblast a pořadí použití: čelo → levá a pravá tvář → T-zóna → krk (obrázek 2).
- 4) Po použití přístroj vypněte, opláchněte si obličej vodou a naneste zvlhčovací krém.

Silikonová čistič hlava pro ruční čištění (nos), exfoliace

- 1) Navlhčete obličej vodou, na dlaně naneste čistič gel nebo krém, do druhé ruky vezměte přístroj a třete jeho kartáčovou hlavou ruku s naneseným gelem/krémem, čímž vytvoříte pěnu.
- 2) Naneste pěnu na boky nosu a tuto oblast jemně třete silikonovou čistič hlavicí nos (asi 10 sekund). (obrázek 3).
- 3) Po použití zařízení opláchněte obličej vodou a aplikujte zvlhčující krém.

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Toto zařízení lze zcela ponořit do vody.
- Na tento výrobek nikdy nepoužívejte mýdla, čistič prostředky, leštidla ani osvěžovače vzduchu.
- Nepoužívejte horkou vodu nad 40 ° C ani korozivní kapaliny k čištění hlavy kartáčů.
- Po vyčištění zařízení umístěte na větrané místo, abyste jej vysušili (neumísťte jej na přímé sluneční světlo).
- Nepoužívejte zmíněné čistič prostředky a exfoliatory na bázi jílů nebo silikonu, protože by mohly poškodit povrch hlavy kartáče.

DALŠÍ INFORMACE

1. Ekologické tipy

Nevyhazujte tento produkt do běžného komunálního odpadu, místo toho jej odevzdejte na sběrném místě.

2. Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Hlava kartáče ztrácí štětiny	Normální	Není třeba podnikat žádné kroky, normální situace.
Hlava kartáče zežloutla	Normální	Doporučuje se vyměnit hlavu kartáče.
Další problémy		Kontaktujte svého prodejce.

Poznámka: Pokud zařízení ani po aplikaci výše uvedených řešení nepracuje správně, přestaňte jej používat a kontaktujte prodejce.

Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce, který Vás bude informovat o dalším postupu. Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými zařízeními. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem.

PREHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD tímto prohlašuje, že všechna zařízení TouchBeauty jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/30/EU. Produkty jsou určeny pro prodej bez omezení v Německu, České republice, Slovensku, Polsku, Maďarsku a v dalších členských zemích EU. Prohlášení o shodě lze stáhnout z webu www.touchbeauty.cz.

Záruční lhůta je na produkty 24 měsíců, pokud není stanoveno jinak. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené neštandardním používáním, mechanickým poškozením, vystavením agresivním podmínkám, zacházením v rozporu s manuálem a běžným opotřebením. Záruční doba na baterii je 24 měsíců, na její kapacitu 6 měsíců. Více informací ohledně záruky naleznete na www.elem6.com/warranty

Výrobce, dovozce ani distributor nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené montáží nebo nesprávným užíváním produktu."

VÝROBCE:

TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD
29/F, Block B, Tiley Central Plaza, No. 195 Haide 3rd Road, Nanshan District, Shenzhen, China


DOVOZCE:

Elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 161 00 Praha 6, Česká republika

Vyrobeno v Číně.

ČISTIČ TVÁŘE

TB-1762

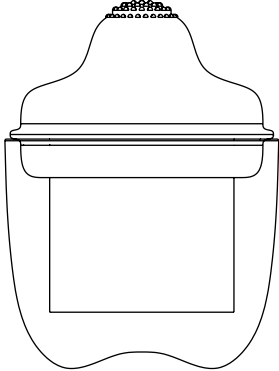

SK – NÁVOD NA POUŽITIE

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pre zaistenie správneho fungovania tohto zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte ho pre ďalšie použitie.

VAROVANIE

Nepoužívajte toto zariadenie za nasledujúcich podmienok:

- Osoby s alergiou
- Osoby s paralizou tváre
- Ak máte zlomeninu tváre alebo ste podstúpili plastickú operáciu tváre s implantáciou silikónu, kovu alebo plastu.
- Na miestach s otvorenými ranami, silne suchou pokožkou či vyrážkami.
- Ak máte závažné kožné ochorenia a iné stavy kože. Skontrolujte zariadenie skôr, ako ho začnete používať. Nepoužívajte toto zariadenie, ak je poškodené alebo sa javí ako poškodené.
- Ak sa necítite dobre, ihneď prestaňte zariadenie používať a poraďte sa s lekárom.

POZOR

- Nezdierajte to isté zariadenie s inými ľuďmi.
- Zariadenie pravidelne čistite, aby ste predĺžili jeho životnosť.
- Po vyčistení výrobok umiestnite na vetrané miesto, aby ste ho vysušili a zabránili množeniu baktérií.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Název: Čistič tváre
- Typ: TB-1762
- Veľkosť: $\varnothing$ 53 mm x 71 mm
- Materiál: ABS, silikón, PBT
- Podnikové označenie: Q/XMMU1001-2015

POPIS ZARIADENIA (obrázok 1)

1. Keľová hlavička
2. Silikónová čistiaca hlavička
3. Ochranný kryt

POUŽÍVANIE ZARIADENIA

Keľá ručného čistenia (tvár), hĺbkové čistenie

- 1) Na navlhčenie tváre použite vodu.
- 2) Naneste na dlaně čistič gel alebo krém, druhou rukou držte prístroj a trením keľovej hlavice o čistič gel alebo krém vytvorte penu.
- 3) Naneste penu na tvár a keľou jemne kruhovými pohybmi postupujte z vnútornej strany na bočné strany tváre. Odporúčaná oblasť čistenia a poradie použitia: čelo → ľavá a pravá lica → T-zóna → krk (obrázok 2).
- 4) Po použití prístroj vypnite, opláchnite si tvár vodou a naneste hydratačný krém.

Ručná silikónová čistiaca hlava (nos), exfoliácia

- 1) Naneste na dlaně čistič gel alebo krém, druhou rukou držte prístroj a trením keľovej hlavice čistič gel alebo krém vytvorte penu.
- 2) Naneste penu na bočné časti nosa a jemne toto miesto vydrhnite silikónovou čistiacou hlavicou (asi 10 sekúnd) (obrázok 3).
- 3) Po použití zariadenia si opláchnite tvár vodou a naneste hydratačný krém.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Toto zariadenie je možné úplne ponořit do vody.
- Na toto zariadenie nepoužívejte žiadne mazivá, čistiace prostriedky, leštiace prostriedky alebo osviežovače vzduchu.
- Na čistenie keľových hlavic nepoužívejte horúcu vodu nad 40 ° C alebo korozívne kvapaliny.
- Po použití výrobok umiestnite na vetrané miesto, aby ste ho vysušili (nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu).
- Nepoužíajte hľovité, silikónové, zmiešané čistiace prostriedky a peeling, pretože by mohli poškodiť čistiaci povrch prístroja.

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

1. Typy ohľaduplné k životnému prostrediu

Nelikvidujte toto zariadenie spolu s bežným domovým odpadom. Namiesto toho ho odovzdajte autorizovanému miestu na recykláciu.

2. Riešenie problémov

Problém	Možná příčina	Riešenie
Keľová hlavička stráca niekoľko štětín	Normálne	Nie je potrebné robiť žiadne kroky, normálna situácia
Keľová hlavička zožltla	Normálne	Odporúča sa vymeniť keľovú hlavičku
Iné problémy		Kontaktujte svojho predajcu

Poznámka: Ak sa zdá, že je hlavička poškodená, prestaňte ju používať a kontaktujte miestneho predajcu.

Záručné opravy zariadenia uplatňujte u svojho predajcu. V prípade technických problémov a otázok kontaktujte svojho predajcu, ktorý Vás bude informovať o ďalšom postupe. Dodržujte pravidla pre prácu s elektrickými zariadeniami. Uživateľ nie je oprávnený rozeberať zariadenie ani vymieňať žiadnu jeho súčasť. Pri otvorení alebo odstránení krytov hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zostavení zariadenia a jeho opätovnom zapojení sa tiež vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom.

PREHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD týmto prehlasuje, že všetky zariadenia TouchBeauty sú v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/30/EÚ. Produkty sú určené na predaj bez obmedzení v Nemecku, Českej republike, Slovensku, Poľsku, Maďarsku a v ďalších členských krajinách EÚ. Prehlásenie o zhode je možné stiahnuť z webu www.touchbeauty.cz.

Záručná lehota je na produkty 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovené inak. Záruka sa nevztahuje na poškodenie spôsobené neštandardným používaním, mechanickým poškodením, vystavením agresívnym podmienkam, zaobchádzaním v rozpore s manuálom a bežným opotrebovaním. Záručná doba na batériu je 24 mesiacov, na jej kapacitu 6 mesiacov. Viac informácií ohľadom záruky nájdete na www.elem6.com/warranty

Výrobca, dovozca ani distribútor nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené montážou alebo nesprávnym používaním produktu.

VÝROBCA:

TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD
29/F, Block B, Tiley Central Plaza, No. 195 Haide 3rd Road, Nanshan District, Shenzhen, China

DOVOZCA:

Elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 161 00 Praha 6, Česká republika

Vyrobené v Číne.

