


MULTIFUNKČNÍ MASÁŽNÍ PŘÍSTROJ

TB-1718

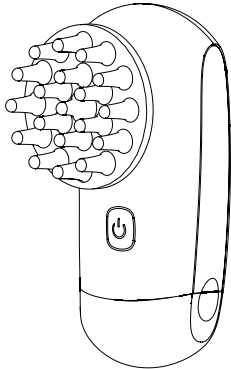

CZ – NÁVOD K POUŽITÍ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Abyste zajistili správné fungování tohoto zařízení, přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití před použitím zařízení a uschovejte jej pro další použití.

VAROVÁNÍ

Následující osoby by neměly používat toto zařízení:

- Tehotné, nebo kojící ženy, osoby s alergiemi; osoby s neurologickými nebo mentálními postiženími; osoby, které měly transplantace vlasů; osoby s otevřenými ranami, popáskanou nebo otěklou kůží v oblasti použití; osoby se onemocněními pokožky hlavy, jako je dědičná dermatitida, seboroická dermatitida a ekzém; osoby s akutním onemocněním nebo zhubnutými nádory; osoby s poruchou krvácení, hemofilií a jinými nemocemi; osoby s hypertenzí atd.
- Netlačte na pokožku ani nepohybujte zařízením příliš rychle, aby se zabránilo zranění.
- Nepoužívejte zařízení nadměrně, aby nedošlo ke zranění pokožky hlavy.
- Než zařízení začnete používat, odskočte jej. Nepoužívejte jej, pokud je poškozeno.
- Pokud pocítíte při používání nepříjemné pocity, okamžitě jej přestaňte používat a poraďte se s lékařem.
- Nepokoušejte se zařízení sami zapravit, rozebírat nebo opravovat.

ÚPOZORNĚNÍ

- Toto zařízení není hračka, uchovávejte ji mimo dosah dětí.
- Zařízení pravidelně čistěte, abyste prodloužili jeho životnost. Nesledujte jedno zařízení s více lidmi.
- Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, uložit jej s vyjmutou baterií.
- Pokud není zařízení delší dobu používáno, nabíjte baterii alespoň 1× za 30 dní na polovinu kapacity.
- V opačném případě může dojít k trvalému poškození baterie, které nemusí být uznáno jako důvod ke záruční opravě.

SPECIFIKACE

- Typ TB-1718
- Napájení: 3 V / 2,4 W
- Typ baterie: 2x AA (není součástí dodávky)
- Podnikový standard: Q/XMMJ1001-2015 Q/XMMJ1019-2016

POPIS ZAŘÍZENÍ (obrázek 1)

1. Hlavice pro masáž hlavy
2. Tlačítko napájení / volby intenzity
3. Místo pro sejmoutí krytu baterie
4. Kryt baterie
5. Hlava kartáčku na čištění obličej
6. Měkka masážní hlavice

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Vložte baterie

Držte zařízení zadní stranou nahoru a sejměte kryt baterie. Vložte dvě baterie AA do prostoru pro baterie podle symbolů + a - (baterie nejsou součástí dodávky). (Obrázek 2)

2. Demontujte hlavici příslušenství

Připojte k přístroji kartáčovou hlavici na čištění obličej nebo hlavici na masáž hlavy. Zatlačte na ní, dokud nezapadne na místo kliknutím. Chcete-li odstranit hlavici, přidržete zařízení a vytáhněte hlavici. (Obrázek 3)

3. Volba úrovně intenzity

Stisknutím tlačítka napájení / volby intenzity zapnete zařízení. Stisknutím a podržením tlačítka napájení / volby intenzity postupně zvyšujete úroveň intenzity. Chcete-li úroveň snižovat úroveň intenzity, stiskněte a podržte tlačítko napájení / rychlosti. Upravte úroveň intenzity podle svých potřeb.

POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Pro zajištění správného fungování tohoto zařízení si před použitím pečlivě přečtěte pokyny.

1. Masáž hlavy

- 1) Vyberte a nasadte vybranou hlavici příslušenství. Krátké stisknutí tlačítka napájení / volby intenzity pro zapnutí zařízení.
- 2) Jemně přiložte masážní hlavici na pokožku hlavy. Podle vašeho potřeby, stisknutím a podržením tlačítka napájení / volby intenzity upravte úroveň intenzity. Pomalu pohybujte masážní hlavici po pokožce hlavy.
- 3) Pořadí použití a pokyny:
 - Přední část hlavy: Jemně přiložte masážní hlavici na pokožku hlavy a pomalu ji pohybujte od line vlasů k temeni hlavy, opakujte 2–3krát. (Obrázek 4)
 - Levá a pravá strana hlavy: Jemně přiložte masážní hlavici na pokožku hlavy a pomalu ji přesouvajte od line vlasů k vrcholu hlavy. Opakujte 2–3krát. Při používání zařízení na pravé straně hlavy, držte ji pravou rukou a masírujte. Pokud používáte zařízení na levé straně hlavy, držte ji levou rukou a masírujte. (Obrázek 5)
 - Zadní část hlavy: Jemně přiložte masážní hlavici na pokožku hlavy a pomalu ji pohybujte od temene hlavy k zátylku, opakujte 2–3krát. (Obrázek 6)
- 4) Po použití vypněte krátkým stlačením tlačítka napájení / volby intenzity přístroj.

2. Čištění obličej

- 1) Namontujte kartáčovou hlavu na čištění obličej a navlhčete obličej vodou.
- 2) Krátkým stisknutím tlačítka napájení / volby intenzity zapnete zařízení a upravte úroveň intenzity podle svých potřeb. Navlhčete obličej vodou, na dlaně naneste čistící gel nebo krém, do druhé ruky vezměte přístroj a třete jeho kartáčovou hlavou ruku s naneseným gelem / krémem, čímž vytvoříte penu.
- 3) Naneste penu na obličej a jemně kruhovými pohyby pohybujte čistící hlavici zevnitř ven. Doporučená čistící plocha, pořadí a doba používání: T-zóna (čelo, oblast nosu) → leva a pravá tvář po 15 s (celkem 30 s) → brada 10 s → krk 30 s. (Obrázek 7)
- 4) Po použití zařízení vypněte a opláchněte obličej vodou a použijte své každodenní produkty péče o pleť.
- 5) Po každém použití umyte hlavu kartáče čistou vodou a nechte působit uschnout na dobře větraném místě. Tělo přístroje otřete čistým měkkým hadříkem.

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před zahájením čištění se ujistěte, že je zařízení vypnuté.
- Očistěte tělo zařízení čistým mírně vlhkým hadříkem a osušte jej. Neponažte toto zařízení do vody.
- Hlavu příslušenství omyjte vodou a nechte je uschnout na dobře větraném místě. Nesušte na přímém slunci.
- Na tato zařízení nikdy nepoužívejte mačkávací, čistící prostředky, leštiidla ani osvěžovače.
- Při čištění hlavy příslušenství nepoužívejte k čištění vodu s teplotou vyšší než 40 °C nebo agresivní kapaliny.
- Doporučuje se vyměnit kartáčovou hlavu každé 3 měsíce. Kartáčová hlava jsou vhodné pouze pro multifunkční masážní zařízení TOUCHBeauty.

SKLADOVÁNÍ

Toto zařízení je napájeno z baterie. Neumísťujte ani neukládejte zařízení na delší dobu do horkého nebo vlhkého prostředí. Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, uložte jej s vyjmutou baterií.

DALŠÍ INFORMACE

1. Ekologický typ

Baterie obsahují látky, které mohou znečistit životní prostředí. Při likvidaci tohoto zařízení jej prosím nevhazujte do běžného domovního odpadu. Zlikvidujte toto zařízení odvozením směsí sberu elektroodpadu, abyste přispěli k ochraně životního prostředí.

2. Odstranění problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Zařízení nefunguje.	Baterie je téměř nebo úplně vybitá.	Vyměňte baterie podle pokynů.
	Baterie byly vložené nesprávně.	Vložte baterie správně podle pokynů.
Zařízení při používání vydává neobvyklý hluk.	Kartáčová hlava byla nainstalována nesprávně.	Vypněte zařízení a nainstalujte kartáčovou hlavu správně podle pokynů.
Další problémy		Kontaktujte svého prodejce.

Poznámka: Pokud zařízení ani po aplikaci výše uvedených řešení nepracuje správně, přestaňte jej používat a kontaktujte prodejce.

Zařízení opravy zařízení uplatňujete u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce, který Vás bude informovat o dalším postupu. Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými zařízeními. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytu hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD tímto prohlašuje, že všechna zařízení TouchBeauty jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/30/EU. Produkty jsou určeny pro prodej bez omezení v Německu, České republice, Slovensku, Polsku, Maďarsku a v dalších členských zemích EU. Prohlášení o shodě lze stáhnout z webu www.touchbeauty.cz.

Zařízení lihuje je na produkty 24 měsíců, pokud není stanoveno jinak. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nestandardním používáním, mechanickým poškozením, vystavením agresivním podmínkám, zacházením v rozporu s manuálem a běžným opotěbením. Záruční doba na baterii je 24 měsíců, na její kapacitu 6 měsíců. Více informací ohledně záruky naleznete na www.elem6.com/warranty

Výrobce, dovozce ani distributor nenesou žádnou odpovědnost za jakékoliv škody způsobené montáží nebo nesprávným užíváním produktu.

VÝROBCA:

TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD
29/F, Block B, Tiley Central Plaza, No. 195 Haide 3rd Road, Nanshan District, Shenzhen, China


DOVOZCE:

Elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 161 00 Praha 6, Česká republika
Vyrobeno v Číně.



MULTIFUNKČNÉ MASÁŽNE ZARIADENIE

TB-1718

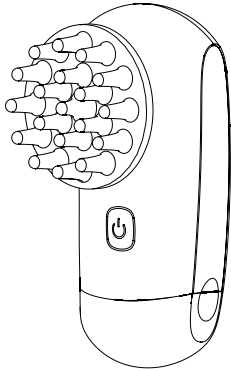

SK – NÁVOD NA POUŽITIE

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pre zaistenie správneho fungovania zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte ho pre ďalšie použitie.

VÝSTRAHA

Následujúce osoby by nemali používať toto zariadenie:

- Tehotné a dojčiacie ženy, osoby s alergiou; osoby s neurologickými alebo psychickými postihnutím; osôb, ktoré podstúpili transplantáciu vlasov; osoby s otvorenými ranami, popáskanou alebo opuchnutou pokožkou v oblasti použitia; osoby s existujúcimi ochoreniami pokožky hlavy, ako je dedičná dermatitída, seboroická dermatitída a ekzém; osoby s akútnym ochorením alebo zhubnutými nádormi; osoby s poruchou krvácania, hemofiliou a inými chorobami; osoby s hypertenziou atď.
- Netlačte na pokožku ani nehybte prístrojom príliš rýchlo aby sa zabránilo zraneniam.
- Nepoužívajte zariadenie nadmerno, aby nedošlo k poraneniu pokožky hlavy.
- Predtým, ako začnete zariadenie používať, odskočte ho. Nepoužívajte ho, ak došlo k poškodeniu.
- Ak pocítite nepríjemné pocity na hlave alebo tele, okamžite prestaňte zariadenie používať a vyhľadajte lekára.
- Nepokúšajte sa zariadenie sami upravovať, rozbírať alebo opravovať.

ÚPOZORNENÍ

- Toto zariadenie nie je hračka, uchovávať mimo dosahu detí.
- Zariadenie pravidelne čistite, aby ste predĺžili jeho životnosť. Nezdĺhajte to isté zariadenie s inými ľuďmi.
- Ak nebudete zariadenie dlhšiu dobu používať, prosím vyberte z neho batérie.
- Pokiaľ nie je zariadenie dlhšiu dobu používané, nabíjajte batérie aspoň 1× za 30 dní na polovicu kapacity.
- V opačnom prípade môže dôjsť k trvalému poškodeniu batérie, ktoré nemusí byť uznané ako dôvod na záručnú opravu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Typ: TB-1718
- Napájanie: 3 V / 2,4 W
- Typ batérie: 2x AA (nie je súčasťou balenia)
- Podnikové označenie: Q/XMMJ1001-2015 Q/XMMJ1019-2016

POPIS ZARIADENIA (obrázok 1)

1. Hlavica pokožky hlavy
2. Tlačidlo napájania / intenzity
3. Miesto na odstránenie krytu batérie
4. Kryt batérie
5. Keľová hlavica na čistenie tváre
6. Hlavica na jemnú masáž hlavy

POKYNY NA PRÍPRAVU

1. Vložte batérie

Držte zariadenie zadnou stranou nahor a odstráňte kryt batérie. Vložte dve AA batérie podľa symbolov v priestore pre batérie symboly + a - (batérie nie sú súčasťou balenia). (Obrázok 2)

2. Demontujte hlavice príslušenstva

Pripojte k prístroju hlavu na čistenie tváre alebo hlavu na masáž pokožky hlavy. Zatlačte ho, až kým nezachvátne na miesto kliknutím. Ak chcete odstrániť hlavu, držte zariadenie a ťahajte ju hlavu ju vyberte. (Obrázok 3)

3. Volba úrovne intenzity

Stlačením tlačidla napájania / volby intenzity zapnete zariadenie. Stlačením a podržaním tlačidla napájania / volby intenzity postupne zvyšujete úroveň intenzity. Ak chcete postupne znížiť úroveň intenzity, stlačte a podržte tlačidlo napájania / rýchlosti. Upravte úroveň intenzity podľa svojich potrieb.

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím si pozorne prečítajte pokyny, aby ste zaistili správne fungovanie tohto zariadenia.

1. Masáž hlavy

- 1) Vyberte a nainštalujte zvolenú hlavu príslušenstva. Krátko stlačte zapnete zariadenie - tlačidlom napájania / volby intenzity.
- 2) Jemne priložte masážnu hlavu na pokožku hlavy. Podľa svojich potrieb, stlačte a podržte tlačidlo napájania / intenzity a upravte úroveň intenzity. Pomaly pohybujte masážnou hlavou po pokožke hlavy.
- 3) Postup použitia a pokyny:
 - Predná oblasť hlavy: Jemne priložte masážnu hlavu na pokožku hlavy a pomaly ňou posúvajte od line vlasov po temeno hlavy, opakujte 2–3 krát. (Obrázok 4)
 - Ľavá a pravá strana hlavy: Jemne priložte masážnu hlavu na pokožku hlavy a pomaly ňou posúvajte od line vlasov po temeno hlavy, opakujte 2–3 krát. Pri používaní zariadenia na masáž pravej strany hlavy ho držte pravou rukou. Pri používaní prístroja na masáž ľavej strany hlavy ho držte ľavou rukou. (Obrázok 5)
 - Zadná časť hlavy: Jemne stlačte hlavu na masáž pokožku hlavy a pomaly ňou posúvajte od temena hlavy smerom k zátylku, opakujte 2–3 krát. (Obrázok 6)
- 4) Po použití vypnite krátkym stlačením tlačidla napájania / volby intenzity zariadenie.

2. Čistenie tváre

- 1) Nainštalujte keľovú hlavu na čistenie tváre a navlhčite tvár vodou.
- 2) Krátkym stlačením tlačidla napájania / volby intenzity zapnete zariadenie a upravte úroveň intenzity podľa svojich potrieb. Naneste na dlan čistiaci gél alebo krém, druhou rukou držte prístroj a trením keľovej hlavice čistiaci gél alebo krém vytvorte penu.
- 3) Naneste penu na tvár, jemne kruhovými pohybmi posúvajte hlavu z vnútornej strany smerom k okraju tváre. Odporúčaná plocha čistenia, smer a čas použitia: T-zóna (oblasť čela, nos) 20 s → ľavá a pravá líca každé 15 s (spolu 30 s) → brada 10 s → krk 30 s. (Obrázok 7)
- 4) Po dokončení čistenia vypnite prístroj a opláchnite tvár vodou a naneste svoje bežné produkty starostlivosti o pleť.
- 5) Po každom použití umyte keľovú hlavu čistou vodou a nechajte ju uschnúť na dobre vetranom mieste. Telo prístroja utrite čistou mierne vlhkou handričkou.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred začatím čistenia sa uistite, či je prístroj vypnutý.
- Telo zariadenia očistite čistou mierne vlhkou handričkou a osušte ho. Neponažte toto zariadenie do vody.
- Hlavice umyte vodou a nechajte ich vysušiť na dobre vetranom mieste. Nesušte na priamom slnku.
- Na toto zariadenie nikdy nepoužívajte žiadne maziva, čistiacie prostriedky, leštiace prostriedky alebo osviežovače na tomto zariadení.
- Pri čistení hlavy nepoužívajte na čistenie vodu s teplotou vyššou ako 40 °C alebo žeravé kapaliny.
- Odporúča sa vymeniť keľovú hlavu každé 3 mesiace. Keľové hlavice sú vhodné iba pre multifunkčné masážne zariadenie TOUCHBeauty.

SKLADOVANIE

Toto zariadenie je napájané z batérie. Neumiestňujte a nekladajte zariadenie na dlhšiu dobu v horiacom alebo vlhkom prostredí. Ak nebudete zariadenie dlhšiu dobu používať, prosím vyberte z neho batérie.

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

1. Typy ohľadujúce k životnému prostrediu

Baterie obsahujú látky ktoré môžu znečistiť životné prostredie. Pri likvidácii tohto zariadenia ho prosím nevhadzujte do bežného domového odpadu. Zlikvidujte toto zariadenie odvozením v zberom bode elektro odpadu, aby ste prispeli k ochrane životného prostredia.

2. Riešenie problémov

Problém	Možná příčina	Riešenie
Spotřebič nefunguje.	Baterie sú vybité alebo takmer vybité.	Vymeňte batérie podľa pokynov.
	Baterie boli vložené nesprávne.	Vložte batérie správne podľa inštrukcií.
Zařízení přístroji vydává neobvyklý hluk.	Keľová hlavica bola nainštalovaná nesprávne.	Vypnite prístroj a nainštalujte keľovú hlavu správne podľa inštrukcií.
Iné problémy.		Kontaktujte svojho predajcu.

Poznámka: Ak produkt ani po aplikovaní vyššie uvedených riešení nefunguje správne, prestaňte ho používať a kontaktujte predajcu.

Zaručné opravy zariadenia uplatňujete u svojho predajcu. V prípade technických problémov a otázok kontaktujte svojho predajcu, ktorý Vás bude informovať o ďalšom postupe. Dodržujte pravidlá pre prácu s elektrickými zariadeniami. Užívateľ nie je oprávnený rozebrať zariadenie ani vymieňať žiadnu jeho súčasť. Pri otvorení alebo odstránení krytu hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zostavení zariadenia a jeho opätovnom zapojení sa tiež vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom.

PREHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD týmto prehlasuje, že všetky zariadenia TouchBeauty sú v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/30/EU. Produkty sú určené na predaj bez obmedzení v Nemecku, Českej republike, Slovensku, Poľsku, Maďarsku a v ďalších členských krajinách EÚ. Prehlásenie o zhode je možné stiahnuť z webu www.touchbeauty.cz.

Zaručná lehota je na produkty 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovené inak. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené nestandardným používaním, mechanickým poškodením, vystavením agresívnym podmienkam, zaobchádzaním v rozpore s manuálom a bežným opotrebovaním. Záručná doba na batériu je 24 mesiacov, na jej kapacitu 6 mesiacov. Viac informácií ohľadom záruky nájdete na www.elem6.com/warranty

Výrobca, dovozca ani distributor nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené montážou alebo nesprávnym používaním produktu.

VÝROBCA:

TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD
29/F, Block B, Tiley Central Plaza, No. 195 Haide 3rd Road, Nanshan District, Shenzhen, China

DOVOZCA:

Elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 161 00 Praha 6, Česká republika
Vyrobené v Číne.

