

BELLA

Kuchynský robot

10008232	10008233	10008234	10031672
10031673	10033677	10033678	10034363
10034364	10034365	10035519	10035520
10035521			



COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Vážený zákazník,

Blahoželáme k zakúpeniu tohto produktu. Prečítajte si pozorne nasledujúce pokyny a postupujte podľa nich, aby ste predišli možným škodám. Nezodpovedáme za škody spôsobené nedodržaním pokynov alebo nesprávnym použitím. Naskenujte QR kód, aby ste získali prístup k najnovšiemu používateľskému manuálu a ďalším informáciám o produkte.



OBSAH

Bezpečnostné pokyny 2

Popis produktu 3

Montáž a prevádzka 4

Recepty 5

Čistenie a starostlivosť 6

Pokyny k likvidácii 6

Výrobca a dovozca (UK) 6

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	10008232, 10008233, 10008234, 10031672, 10031673, 10033677, 10033678, 10034363, 10034364, 10034365, 10035519, 10035520, 10035521
Napájanie	220-240 V ~ 50-60 Hz
Objem nádoby	≤ 5 L

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pozorne si prečítajte pokyny a užívateľský manuál a uchovajte ho pre prípad potreby.
- Aby ste zabránili riziku úrazu elektrickým prúdom neponárajte napájací kábel ani, zástrčku do vody alebo inej kvapaliny.
- Nenechávajte prístroj bez dozoru pokiaľ je zapnutý a používa sa.
- Pred zmontovaním, demontážou, použitím alebo čistením prístroj vypnite a odpojte zo siete.
- Dbajte na to, aby sa časti tela, šperky alebo voľné oblečenie nedostali do kontaktu s pohyblivými časťami produktu.
- Počas používania nekladajte prsty do produktu.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, alebo kvalifikovaným technikom.
- servisnému personálu.
- Uistite sa, že napätie zariadenia je rovnaké ako napájanie vo vašej domácnosti. Pri zapojení zariadenia do elektrickej energie by mal byť motor nastavený na možnosť „vypnuté“.
- Používajte iba príslušenstvo schválené výrobcom, inak by ste sa mohli vážne zraniť alebo poškodiť zariadenie. Zariadenie používajte iba vo vnútri.
- Nenechávajte prístroj bez dozoru.
- Nenechávajte kábel visieť z okraja stola alebo kuchynskej linky, a dbajte na to, aby sa nedotýkal horúcich plôch.
- Počas prevádzky držte ruky a kuchynské náčinie mimo nožov a pohyblivých častí, aby ste predišli zraneniu alebo poškodeniu spotrebiča.
- Pri čistení nožov buďte opatrní, aby ste sa nezranili.
- Pred uvedením spotrebiča do prevádzky sa uistite, že sú všetky časti pevne spojené.


PREVÁDZKA

- Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je schválené výrobcom.
- Pri zdvíhaní zariadenia buďte opatrní - je pomerne ťažké. Pri zdvíhaní zariadenia sa uistite, že je zmiešavacia hlava zaistená a všetky časti sú pevne dotiahnuté.
- Keď prístroj necháte bez dozoru alebo počas montáže alebo demontáže, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Pri nalievaní horúceho jedla do mixéra buďte opatrní, pretože môže uniknúť horúca para. Tento prístroj nikdy nepoužívajte na varenie potravín.
- Deti staršie ako 8 rokov, osoby s mentálnym a telesným postihnutím smú prístroj používať len vtedy, ak boli dôkladne oboznámení s jeho funkciami a bezpečnostnými opatreniami od nadriadených osôb.
- Spotrebič nie je určený na komerčné použitie, ale len na použitie v domácnosti a v podobných prostrediach, ako sú kuchyne v kanceláriách, farmách, hoteloch, motelloch atď.
- Nesprávne použitie zruší záruku.


Poznámky k čisteniu

- Na čistenie nepoužívajte prchavé alebo žieravé kvapaliny. Nadmerný tlak počas stierania môže poškodiť povrchy. Gumové alebo plastové časti by nemali byť dlhodobo v kontakte so zariadením.
- Nepoužívajte drsné ani leptavé čistiace prostriedky, pretože môžu korodovať povrch.
- Pred prvým použitím dôkladne vyčistite všetky diely.

POPIS PRODUKTU

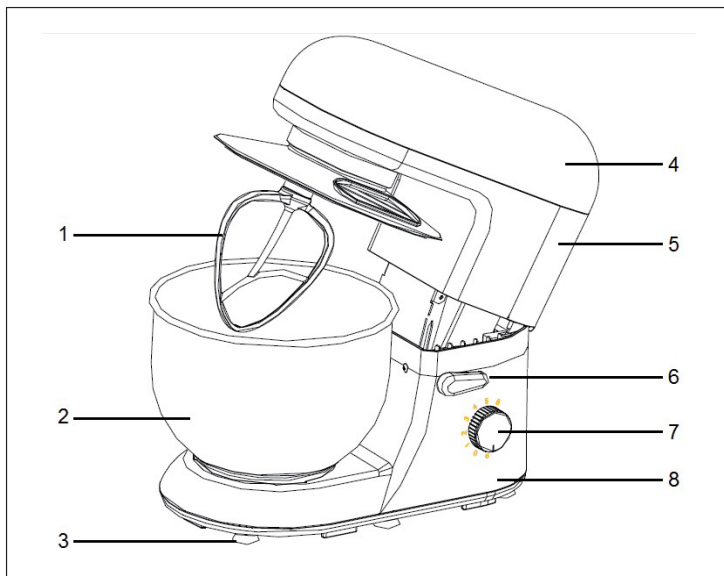


- 1 Lopatka na miešanie
- 2 Nádobá na miešanie
- 3 Chodidlá
- 4 Vrchná časť krytu
- 5 Kryt
- 6 Páka
- 7 Vypínač
- 8 Spodok

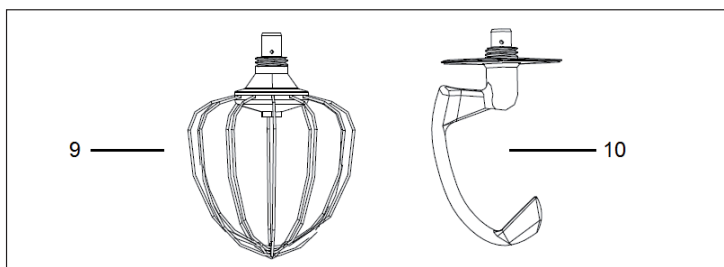


- 9 Metlička na šľahanie
- 10 Hák na hnetenie cesta

MONTÁŽ A PREVÁDZKA

- 1 Potraviny miešajte podľa receptu.
- 2 Potom otvorte horný kryt pomocou páky (6).
- 3 Umiestnite nádobu na miešanie (2) do prístroja a otočte nádobu na miešanie proti smeru hodinových ručičiek,

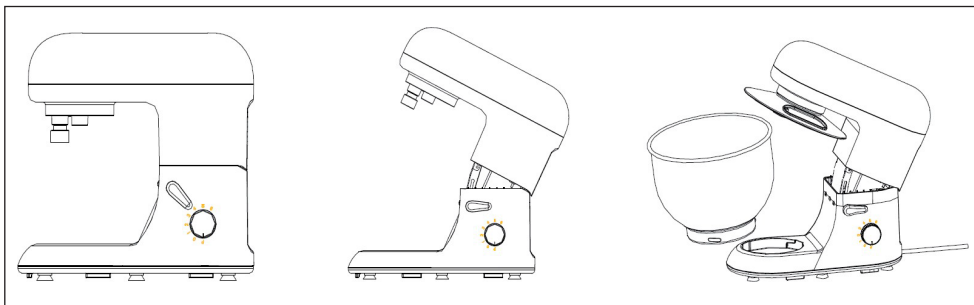

- 4 Upevnite lopatku mixéra (10), šľahač vaječ (9) alebo lopatku na cesto (1) na konektor a otáčajte nástavec v smere hodinových ručičiek, až kým sa pevne neuzamkne.
- 5 Otočte pákou v smere šípky (na stroji) a stlačte hornú časť krytu (5) smerom nadol jednou rukou.
- 6 Uistite sa, že je ovládač nastavený na hodnotu "P" alebo "0" a pripojte zástrčku do sieťovej zásuvky. Bella je teraz pripravená na použitie.

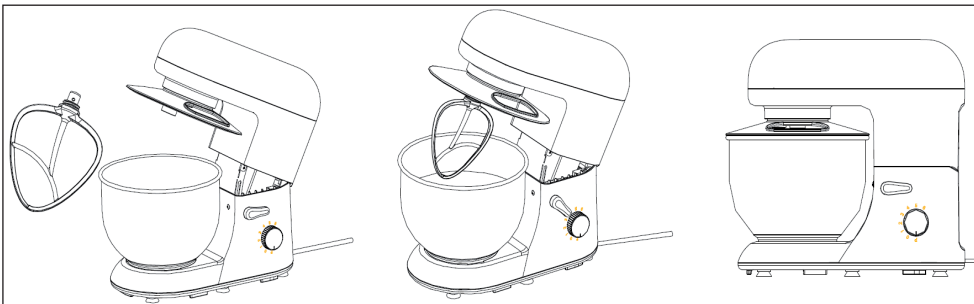

PRÍKLAD RECEPTU

Batter pre pandanové vafle

ingrediencie:

- 125 g múky
- 60 g cukru
- 2 lyžičky sódy bikarbóny
- 1 štipka soli
- 1 vajce
- Pandanová pasta
- 200 ml kokosového mlieka
- 60 ml kokosového oleja
- 1 štipka vanilkového cukru

Príprava:

Zmiešajte múku, cukor, prášok do pečiva a soľ v nádobe na miešanie. Pomocou lopatky na miešanie (1) miešajte ingrediencie úrovni 1 (asi 20 sekúnd) a potom zvýšte úroveň na stupeň 2 (približne na 20 sekúnd).

Potom nastavte rýchlosť na úroveň 3 a miešajte cesto po ďalšie 2 až 3 minúty.

Potom pridajte vajce, pandanovú pastu, kokosové mlieko, kokosový olej a vanilkový cukor.

Nakoniec premiešajte cesto do jemnej svetlej zelenej hmoty. Použite šľahač a zvyšujte rýchlosť z úrovne 1. Uistite sa, že zariadenie nepracuje dlhšie ako cca. 4 minúty naraz a neprehrieva sa.

Výsledkom bude jemná, exotická vaflová zmes. Toto chutí veľmi dobre napríklad s kokosovým krémom. Ako pripraviť tento a mnoho ďalších receptov možno nájsť na www.urban-hunger.com.

Použite šľahač na vyšľahanie šľahačky alebo vaječných bielok, až kým nebudete tuhá. Zvoľte nastavenie vyššej rýchlosti a dávajte pozor, aby ste nepreplnili misku na miešanie.

ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

Poznámka: Upozorňujeme, že miešacie prvky nie sú vhodné na čistenie v umývačke riadu alebo alkalickými čistiacimi prostriedkami. Môže to mať za následok čierne sfarbenie.

Poznámka: Sklenené nádoby na miešanie je možné čistiť iba ručne. Teplota v umývačke je vysoká a sklo môže prasknúť.

POKYNY K LIKVIDÁCII



Ak vo vašej krajine existujú právne predpisy o zneškodňovaní elektrických a elektronických zariadení, tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s domácim komunálnym odpadom. Namiesto toho ho treba odovzdať na zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Likvidáciou v súlade s predpismi chránite životné prostredie a zdravie svojich blízkych pred negatívnymi následkami. Informácie o recyklácii a likvidácii tohto produktu získate od miestnych úradov alebo u služby likvidácie domáceho odpadu.

VÝROBCA A DOVOZCA (UK)

Výrobca:

Chal-Tec GmbH, WALLSTRASSE 16, 10179 Berlín, Nemecko

Dôležité pre Veľkú Britániu:

Berlin Brands Group UK Ltd

PO Box 1145

Oxford, OX1 9UW

United Kingdom

Vyhlásenie o zhode

Meno a adresa výrobcu:**CHAL-TEC GmbH**

Wallstraße 16

10179 Berlin

Číslo položky	Meno produktu	Model č:
10035519	Klarstein Bella Elegance Kuchynský stroj Ružový	SM-986
10035520	Klarstein Bella Elegance Kuchynský stroj Zelený	SM-986
10035521	Klarstein Bella Elegance Kuchynský stroj Modrý	SM-986
10008234	Klarstein Bella Orangina Kuchynský stroj	SM-986
10008233	Klarstein Bella Bianca Kuchynský stroj	SM-986
10005316	Klarstein Bella Rossa Kuchynský stroj Červený	SM-986
10005314	Klarstein Bella Argentea Kuchynský stroj	SM-986
10005315	Klarstein Bella Nera Kuchynský stroj	SM-986
10008232	Klarstein Bella Morena Kuchynský stroj	SM-986
10031672	Klarstein Bella-2G Argentea Kuchynský stroj Strieborný	SM-986
10034364	Klarstein Bella Elegance Kuchynský stroj Červený	SM-986
10034363	Klarstein Bella Elegance Kuchynský stroj Čierny	SM-986
10034365	Klarstein Bella Elegance Kuchynský stroj Biely	SM-986

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Predmet uvedeného vyhlásenia je v súlade s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie

Aplikované určené normy:

EN 60335-1:2012/A14:2019, EN 60335-2-14:2006/A12:2016, EN 62233:2008
EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013/A1:2019
EN 50564:2011
IEC 62321:2013 / IEC 62321-8:2017

Berlín, 12/01/2022



Yulia Dannöhl

Manažér kvality a súladu


Wallstraße 16 | 10179 Berlin | electronic-star.de



KLARSTEIN