

KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK

KLARSTEIN

Výrobník řadu

10034227

Vážený zákazník,

Blahoželáme vám k zakúpeniu tohto produktu. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržiavajte ich, aby ste predišli možnému poškodeniu. Za škody spôsobené nedodržaním pokynov a nesprávnym používaním nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Skenujte nasledujúci QR kód, aby ste získali prístup k najnovšiemu manuálu a ďalším informáciám o produkte.



OBSAH

Bezpečnostné pokyny	4
Prehľad produktu a príslušenstvo	6
Ovládací panel	7
Funkcie tlačidiel	8
Pokyny na inštaláciu	8
Spustenie a prevádzka	9
Čistenie a starostlivosť	12
Riešenie problémov	13
Rady pre likvidáciu	14

TECHNICKÉ ÚDAJE

Položka číslo	10034227
Napájanie	220-240 V ~ 50 Hz
Produkcia ľadu za deň	15-18 kg
Základňa s priestorom na ľad	600 g
Chladivo	R600a
Rozmery	338 x 451 x 453 mm

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred použitím skontrolujte, či napätie siete zodpovedá menovitému napätiu spotrebiča.
- Pri pohybe používajte rukaväte alebo gombíky. Umiestnite na rovný stabilný povrch na použitie. Nepoužívajte vonku.
- Nepoužívajte v blízkosti alebo v bezprostrednej blízkosti kúpeľne alebo bazény alebo akéhokoľvek zdroja kvapaliny.
- Odpojte sieťovú šnúru, keď nepoužívate zariadenie.
- Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, neponárajte kábel ani zástrčku do vody alebo iných kvapalín.
- Použitie prídavných zariadení, ktoré neodporúča výrobca spotrebiča, môže spôsobiť zranenie.
- Prístroj neumiestňujte bezprostredne pod zásuvku.
- Nedovoľte, aby šnúra presahovala vrchnú dosku, kde ju deti ľahko potiahnu.
- Neprepíňajte vodu, pretože to môže spôsobiť nebezpečenstvo. Uistite sa, že kryt je pri prevádzke zatvorený
- Ak chcete vytiahnuť zástrčku zo zásuvky, neťahajte za sieťový kábel. Uchopte zástrčku pevne a vytiahnite ju.
- Nepoužívajte tento prístroj na iné účely, než na ktoré je určený. Za škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov alebo za akékoľvek iné nesprávne použitie alebo nesprávnu manipuláciu výrobca nemôže niesť žiadnu zodpovednosť.
- Tento spotrebič je určený len na použitie v domácnosti.
- Tento spotrebič nie je určený na prevádzku pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania.
- Tento spotrebič nie je určený na ponorenie do vody.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo riziku.
- Dodržiavajte miestne predpisy týkajúce sa likvidácie spotrebiča pre horľavý plyn.
- V tomto prístroji neskladujte výbušné látky, ako sú aerosólové nádoby s výbušným materiálom.
- Naplňte iba pitnou vodou.
- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ im bol poskytnutý dozor alebo pokyny týkajúce sa používania spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.

Toto zariadenie obsahuje chladivo izobután (R600a), prírodný plyn, ktorý je šetrný k životnému prostrediu. Aj keď je horľavý, nepoškodzuje ozónovú vrstvu a nezvyšuje skleníkový efekt. Použitie tohto chladiva však viedlo k miernemu zvýšeniu hladiny hluku spotrebiča. Okrem hluku kompresora môžete počuť aj chladivo prúdiace okolo systému. Toto je nevyhnutné a nemá to nepriaznivý vplyv na výkon spotrebiča. Počas prepravy a nastavenia spotrebiča je potrebné dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu žiadnych častí chladiaceho systému. Vytiekajúca chladiaca kvapalina môže poškodiť oči.



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo požiaru a horľavý materiál.

Rešpektujte miestne predpisy pre likvidáciu zariadení s horľavými chladivami a plynmi.

- Vetracie otvory v skrinke jednotky udržiavajte bez prekážok.
- Nepoškodzujte okruh chladiva.
- Na urýchlenie procesu rozmrazovania alebo procesu výroby ľadu nepoužívajte žiadne mechanické zariadenia ani iné prostriedky.
- V stroji na kocky ľadu nepoužívajte iné typy elektrických spotrebičov.

Osobitné poznámky

- Pri umiestňovaní jednotky skontrolujte, či nie je napájací kábel stlačený alebo poškodený.
- Uistite sa, že na zadnej strane zariadenia nie je viac zásuviek ani napájacích zdrojov.

Postupujte podľa nasledujúcich pokynov, aby ste zabránili kontaminácii potravín:


- Pravidelne čistite povrchy, ktoré môžu prísť do kontaktu s potravinami. Pravidelne čistite odtok vody.
- Ak zariadenie obsahuje nádrž na vodu, vyčistite ju, ak nebola použitá 48 hodín. Ak počas 5 dní nebola odstránená voda, vypláchnite ju.



VÝSTRAHA

Pri používaní, údržbe a likvidácii jednotky venujte pozornosť ľavému symbolu na zadnej strane jednotky alebo na kompresore. Tento symbol varuje pred možnými požiarimi. V chladiacich trúbkách a v kompresore sa nachádzajú horľavé látky. Počas používania, údržby a likvidácie udržiavajte prístroj mimo zdrojov ohňa

PREHĽAD PRODUKTU A PRÍSLUŠENSTVO

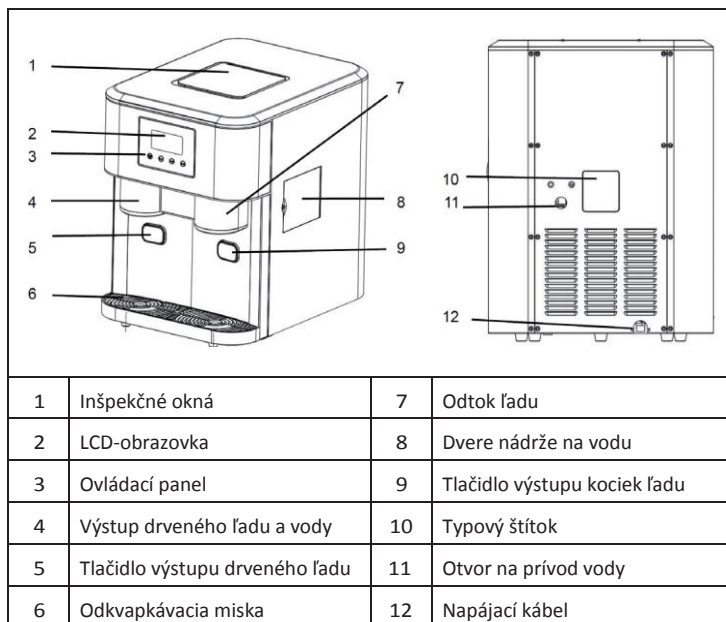

Dodávané príslušenstvo

Konektor (x1)	Zásuvka (x1)	
		
Plniaca hadica na vodu (x1)	Odmerka (x1)	Lopatka na ľad (x1)
		

OVLÁDACÍ PANEL

    	
 	
	Chybový stav. Vypnite zariadenie a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Reštartujte zariadenie. Ak sa symbol znova objaví, kontaktujte svojho servisného zástupcu.
	Nádoba na ľad plná.
	V nádrži na vodu je príliš málo vody. Doplňte vodou.
	Spotrebič je v režime výdaja ľadu.
	Vodný alarm. Voda sa musí znovu naplniť.
	Výroba ľadových kociek. Ak je na pravej hornej strane symbol S, vytvoria sa malé kocky ľadu. Ak je na pravej hornej strane písmeno L, vytvárajú sa veľké kocky ľadu.
	Vyrába sa drvený ľad.

FUNKCIE TLAČIDIEL

WATER SMALL LARGE ON/OFF	
Tlačidlo	Funkcia
WATER (voda)	Stlačením tohto tlačidla získate studenú vodu. Funkcia ľadu sa musí najskôr aktivovať.
SMALL/ LARGE (malé/veľké)	Stlačením tlačidla SMALL vytvoríte malé kocky ľadu a tlačidlom LARGE vytvoríte veľké kocky ľadu.
ON/OFF (zap/vyp)	Stlačením tohto tlačidla zapnete alebo vypnete zariadenie.

POKYNY PRE INŠTALÁCIU

- Počas prepravy by uhol sklonu kabíny nemal byť väčší ako 45 °. Výrobník ľadu neotáčajte hore nohami. Môže to poškodiť kompresor a utesňovací systém.
- Odstráňte všetok obalový materiál a starostlivo skontrolujte výrobník ľadu, aby ste sa uistili, že je v dobrom stave a či nedošlo k poškodeniu zariadenia na výrobu ľadu alebo napájacieho kábla a zástrčky.
- Výrobník ľadu by mal byť umiestnený vodorovne na rovnom povrchu. Aby sa zabezpečila správna ventilácia vášho zariadenia na výrobu ľadu, ponechajte 150 mm priestoru hore, zozadu a na každej strane. Neinštalujte prístroj na výrobu ľadu do blízkosti rúry, radiátora alebo iného zdroja tepla.
- Pred prvým použitím zariadenia na výrobu ľadu počkajte 2 hodiny po jeho umiestnení a predné veko nechajte otvorené najmenej 2 hodiny.
- Uistite sa, že napätie uvedené na výrobníku ľadu zodpovedá napätiu vo vašej domácnosti.
- V tomto prístroji sa nesmie používať čistá voda, odporúča sa pramenitá voda.
- Počas výroby ľadu majte pozorovacie okienko vždy zatvorené.


ŠTART A PREVÁDZKA

Krok 1

Zapojte zástrčku spotřebiča do elektrické zásuvky.

Krok 2

Pridajte vodu, ako je znázornené na obrázku A alebo na obrázku B.

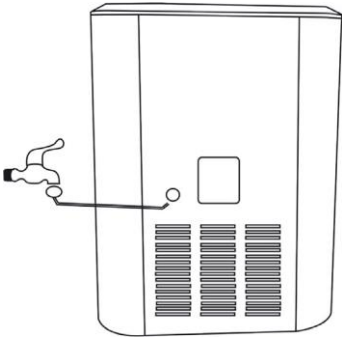Náčrt A - Pridanie vody pomocou manuálu	Náčrt B - Pripojte jednotku k vodovodnému kohútiku
	
Otvorte dvierka nádrže na vodu a plňte priamo, nezabudnite, prosím, na rysku MAX.	

Ak je stroj v procese výroby ľadu a zobrazí sa ikona dopĺňovania vody, ak chcete vytvoriť viac kociek ľadu, najskôr vyberte ľad a naplňte pohárom vody, aby ste zabránili pretečeniu nádrže na vodu, keď sa ľad topí.

Krok 3

Stlačením tlačidla ON / OFF zapnite / vypnite jednotku.

Krok 4

Voda sa automaticky vracia do nádrže na vodu z odkvapkávacej misky.

Krok 5

Pomocou tlačidla SMALL / LARGE vyberte požadovanú veľkosť kocky ľadu.

Poznámka: Ak je teplota nižšia ako 15 ° C, odporúča sa zvoliť malú veľkosť; ak je teplota vyššia ako 30 ° C, odporúča sa väčšia veľkosť.

Krok 6

Na začiatku cyklu výroby kociek ľadu sa voda zmrazí na prstoch odparovača.

Poznámka: Trvanie výroby kociek ľadu závisí od teploty okolia.

Krok 7

Akonáhle je cyklus výroby ľadu kompletný, odkvapkávacia misa sa nakloní dopredu. Zostávajúca voda sa vracia do nádrže na vodu a kocky ľadu padajú z prstov odparovača.

Krok 8

V priebehu niekoľkých sekúnd sa odkvapkávacia misa nakloní nadol a ľad vyprodukovaný v predchádzajúcom cykle sa vtlačí do nádoby. Stroj opakuje kroky 4 - 6.

Krok 9

Stlačením tlačidla výstupu ľadu získate kocky ľadu. Na obrazovke sa rozsvieti príslušná ikona..

Poznámka: Pohár umiestnite priamo pod dávkovač kociek ľadu, pretože budú vypadávať priamo.

Ak boli kocky ľadu uložené v nádobe po dlhú dobu, môžu zamrznúť a zlepiť sa, čo zabráni vypadnutiu kociek ľadu. Ak je to váš prípad, pred stlačením tlačidla oddeľte kocky ľadu dodávaným príslušenstvom

Krok 10

Ak stlačíte tlačidlo výstupu drveného ľadu, zariadenie vydá drvený ľad.

Krok 11

Stlačením tlačidla ON / OFF jednotku vypnite.


Krok 12

Stlačením tlačidla WATER získate vodu.

Poznámka: Ak si želáte studenú vodu, mala by sa aktivovať aspoň funkcia tvorby ľadu. Pred stlačením tlačidla nezabudnite pohár umiestniť pod vývod vody, inak bude voda všade striekať.

Krok 13

Ak chcete odstrániť alebo vymeniť vedenie na plnenie vody alebo vložiť odtokový blok, postupujte takto: Najskôr odstráňte modrý krúžok (A) a potom stlačte zvonku biely krúžok (B). Potrubie na plnenie vody demontujte ako posledné:

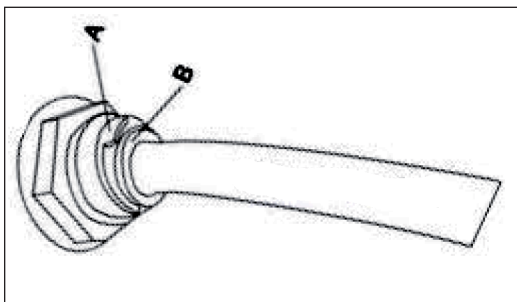

ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

- Pravidelne čistite vnútro, zberač ľadu, nádobu na vodu, lopatku na ľad a odparovač spotrebiča. Pri čistení najskôr odpojte zariadenie od elektrickej zásuvky a vyberte kocky ľadu. Na čistenie vnútornej a vonkajšej strany spotrebiča použite octový roztok zriedený vodou. Nestriekajte chemikálie ani riedidlá, ako sú kyseliny, benzín alebo olej do interiéru spotrebiča. Pred ďalším použitím jednotku opláchnite vodou.
- Skontrolujte, či nie sú zablokované vetracie otvory jednotky. Na zrýchlenie procesu rozmrazovania nepoužívajte mechanické zariadenia ani iné prostriedky, ktoré neodporúča výrobca.
- Ak sa jednotka nebude dlhší čas znova používať, vodné čerpadlo nemusí byť schopné dostať dostatok vody kvôli vzduchu v prívodnom potrubí. V takom prípade sa zobrazí aj symbol pre nedostatočnú vodu. Ak to chcete opraviť, stlačte tlačidlo Štart. Spotrebič potom bude fungovať ako obvykle.
- Aby sa zabezpečila čistota ľadu, voda by sa mala vymieňať každých 24 hodín.
- Ak spotrebič nefunguje z dôvodu nedostatku vody, príliš veľkého množstva ľadu, bez elektriny atď., Vypnite spotrebič, počkajte tri minúty a potom ho znova zapnite.
- Na výrobu kociek ľadu vždy používajte čerstvú vodu. Toto platí pre počiatočnú inštaláciu, ako aj pre prípad, že by ste spotrebič znova použili po dlhšej dobe.
- Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti. Spotrebič nie je určený na vonkajšie použitie. Ak sa však má používať vonku, uistite sa, že je pozorovacie okno zatvorené.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Príčina	Možné riešenie
Kompresor sa nespustí alebo vydáva šumivý zvuk.	Napätie je príliš nízke.	Vypnite zariadenie a reštartujte ho, iba ak napätie je normálne.
Ľad sa zlepil.	Kocky ľadu sú príliš veľké.	V zime sa odporúča vybrať malé kocky ľadu a v lete veľké kocky ľadu.
Podmienky na výrobu kociek ľadu sú dobré, ale kocky sa netvoria.	Chladivo uniká / uzavretý systém je zablokovaný.	Kontaktujte svojho servisného zástupcu.
Rozsvieti sa indikátor chyby.	Blokovanie kockami ľadu.	Odstráňte ľad spod nádoby na ľad a reštartujte spotrebič stlačením tlačidla zapnúť / vypnúť.
	Motor je pokazený.	Kontaktujte zákaznícky servis.
	Pozorovacie okienko je otvorené, keď je silné svetlo.	Počas výroby kociek ľadu majte pozorovacie okienko zatvorené

POKYNY K LIKVIDÁCIÍ



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EÚ tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.

Tento produkt je v súlade s nasledovnými európskymi smernicami:

2014/30/EU (EMV)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)

643/2009/EG (ErP)

1060/2010/EU (ErP)



KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT