




Petite&Mars

Easy

**SPORTOVNÍ KOČÁREK
ŠPORTOVÝ KOČÍK
SPORT BABAKOCSI**

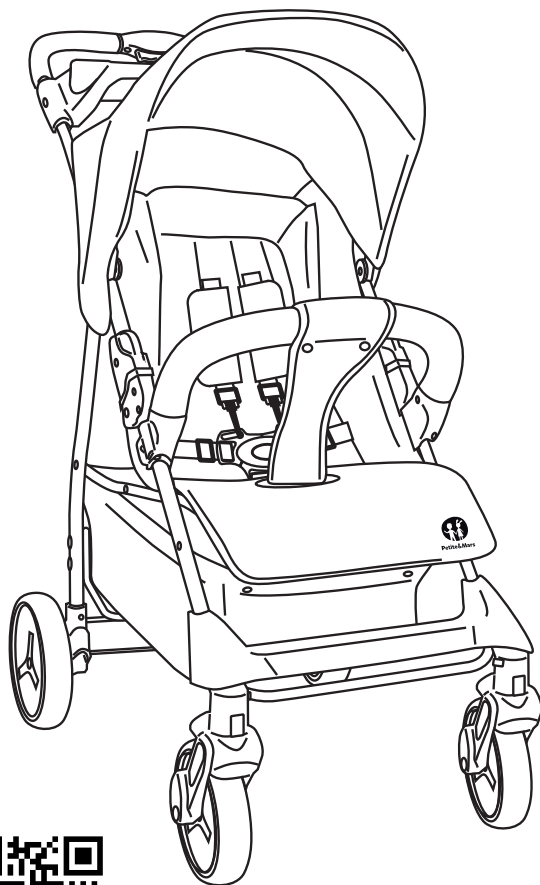

**6-36 m.
max. 15 kg**

**ČSN EN 1888:2012
STN EN 1888:2012
MSZ EN 1888:2012**

**NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**

Návod uschovejte pro pozdější použití.
Návod uschovajte pre neskoršiu potrebu.

Őrizze meg a használati útmutatót, később is szüksége lehet rá.



www.petiteetmars.com

ags⁹²

Vyrobene v Číně • Vyrobené v Číne • Származási hely: Kína

Dovozce CZ: ags 92, s. r. o., Rosická 653, 190 17 Praha 9

Distribútor SK: ags 92, s. r. o., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava

Forgalmazó HU: ags 92, Kft., HU-9021 Győr, Kazinczy utca 5-7

pm_easy_navod_A5_2016-01/10-06-2016




Petite&Mars

Easy

ČSN EN 1888:2012
STN EN 1888:2012
MSZ EN 1888:2012

Návod uschovejte pro pozdější použití.
Návod uschovajte pre neskoršiu potrebu.
Őrizze meg a használati útmutatót, később is szüksége lehet rá.

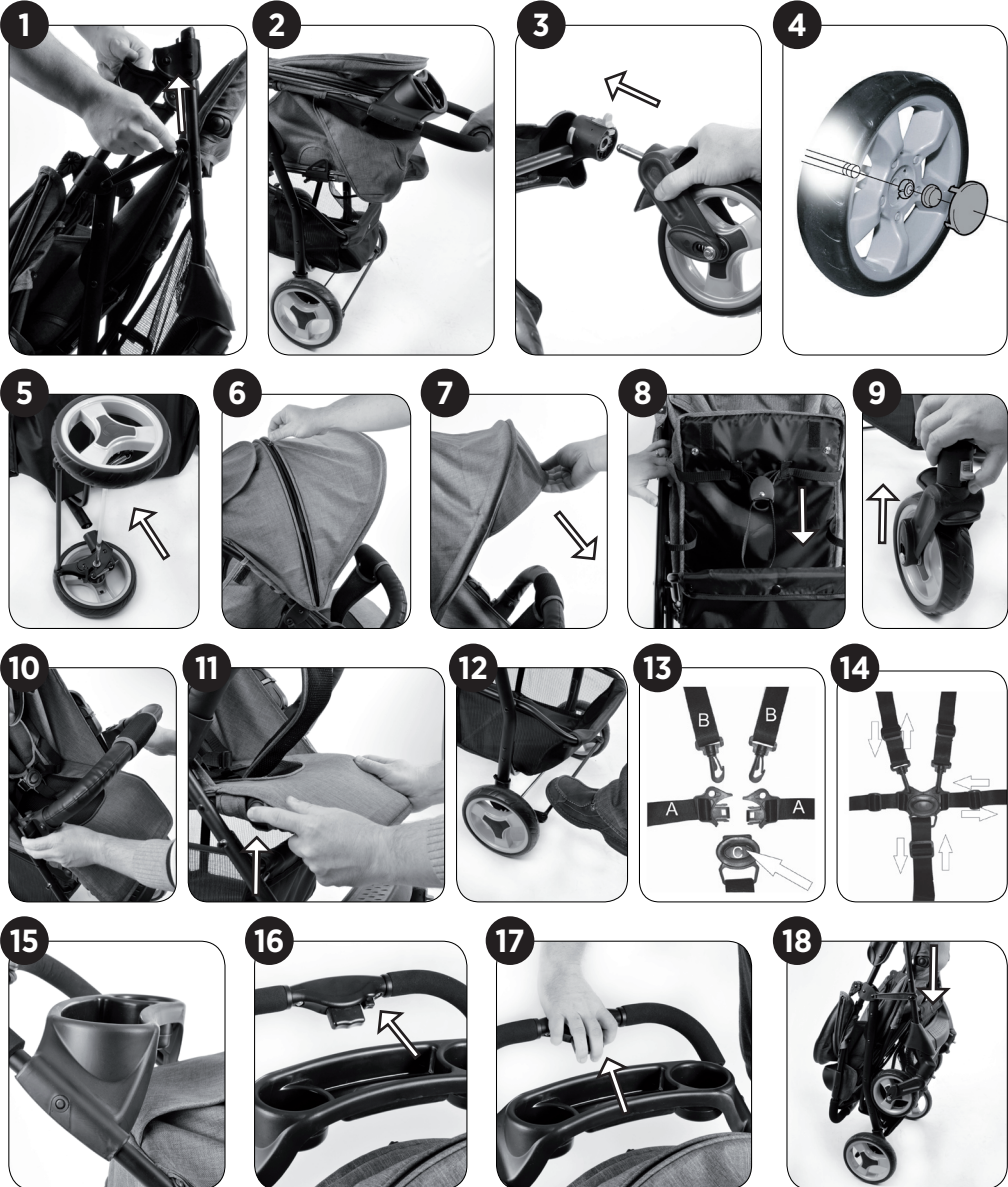

DŮLEŽITÉ! PŘED POUŽITÍM SI PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE TYTO POKYNY A USCHOVEJTE SI JE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU!

Pokud nebudete postupovat podle těchto pokynů, můžete ovlivnit bezpečnost Vašeho dítěte!

Výrobek splňuje normu ČSN EN 1888:2012.

Nedodržení následujících upozornění a pokynů pro montáž by mohlo mít za následek vážné zranění nebo smrt dítěte!

UPOZORNĚNÍ: Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.

UPOZORNĚNÍ: Před použitím si ověřte, zda jsou všechny zajišťovací prvky zaklesnuty.

UPOZORNĚNÍ: Při skládání a rozkládání tohoto výrobku zajistěte, aby vaše dítě nebylo poblíž nemohlo dojít k jeho poranění.

UPOZORNĚNÍ: Nedovoďte vašemu dítěti, aby si s tímto výrobkem hrálo.

UPOZORNĚNÍ: Tato sedačka není vhodná pro děti mladší než 6 měsíců.

UPOZORNĚNÍ: Vždy používejte zádržný systém – bezpečnostní popruhy. Po zapnutí přezek nastavte pás tak, aby dokonale přilnul k tělu vašeho dítěte.

UPOZORNĚNÍ: Tento výrobek není vhodný pro běhání nebo jízdu na bruslích.

UPOZORNĚNÍ: Používejte kočárek najednou pouze pro jedno dítě!

- Vyžaduje montáž dospělou osobou.
- Vždy mějte dítě na dohled, když je v kočárku.
- Tento kočárek je vhodný pro děti od 6 do 36 měsíců, maximálně do hmotnosti 15 kg.
- Nebezpečí uškrcení: Nedávejte dítěti kolem krku předměty s tkaničkami, neodkládejte popruhy z těchto předmětů, nebo nepřipevňujte hračky na tkaničky.
- Abyste předešli převrácení kočárku, nezavěšujte jakékoliv tašky nebo jiné předměty na rukojeť a/nebo vzadu na opěradlo a/nebo na boky kočárku. Jakékoliv břemeno může ovlivnit stabilitu kočárku.
Do kapsy na stříšce nedávejte předměty těžší než 0,45 kg.
- Nikdy nepoužívejte kočárek na schodech nebo eskalátorech. Můžete náhle ztratit kontrolu nad kočárkem nebo z něj může dítě vypadnout. Také buďte zvláště opatrní při vycházení na schod nebo obrubník a při sjíždění z něj.
- Nepoužívejte kočárek v blízkosti otevřeného ohně.
- Maximální zatížení nákupního košíku je 5 kg.
- Nedovoďte vašemu dítěti, aby se na kočárku stavělo. Vyhnete se možnému zranění.
- Pravidelně kontrolujte, zda kočárek nemá uvolněné šrouby, opotřebovaný nebo roztržený potah. Vyměňte nebo opravte poškozené části. Používejte pouze originální náhradní díly dodané výrobcem nebo prodejcem. Příslušenství, které není schválené výrobcem se nesmí používat.
- Před použitím kočárku po delším skladování jej důkladně prohlédněte.

- Igelitový obal, ve kterém je kočárek zabaleny, by mohl být pro vaše dítě nebezpečný, a proto jej ihned vyhodte. HROZÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- a) záruční doba je 24 měsíců od data prodeje
- b) záruka se vztahuje na vady materiálu a výrobní vady způsobené výrobcem, které se projeví v záruční době
- c) při uplatňování záruky předložte s výrobcem řádně vyplněný záruční list nebo doklad o koupi
- d) výrobek musí být používán výhradně k účelu, pro který byl vyroben
- e) výrobek musí být řádně skladovaný, ošetřovaný a udržovaný
- f) výrobek musí být v záruční době opravovaný výhradně v záruční opravně, proto se obraťte na prodejnu, kde jste jej zakoupili
- g) výrobek je nutno dopravit v čistém stavu a v ochranném obalu

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA

- a) závady vzniklé nedodržení záručních podmínek
- b) části poškozené běžným fyzickým opotřebením
- c) roztržený, proděravělý nebo vytržený potah
- d) vytržené upínací části, pásy a druky
- e) mechanické poškození způsobené nesprávným používáním
- f) zaprání potahu v důsledku praní nebo deště a jeho vyblednutí
- g) ztráta barev čištěním, třením na silně namáhaných místech, vyblednutím způsobeném silným slunečním zářem
- h) škody způsobené rezivěním při nedostatečné péči

NÁVOD K POUŽITÍ

Věnujte, prosím, několik minut přečtení tohoto návodu. Usnadní vám to používání kočárku a pomůže při údržbě. Návod uschovejte pro pozdější použití. Bezpečnost vašeho dítěte může být ohrožena, pokud nebudete postupovat podle návodu.

Kočárek je určen dětem od 6 měsíců do 15 kg.

ROZLOŽENÍ KOČÁRKU

Uvolněte zajišťovací pojistku (obr. 1) a rozevřete kočárek (obr. 2).

Zkontrolujte, zda je celý kočárek zcela otevřen a zajištěn.

UPOZORNĚNÍ: Buďte opatrní při skládání a rozkládání kočárku. Neberte kočárek v místech, kde hrozí přiskřípnutí prstů a dbejte na to, aby dítě bylo v dostatečné vzdálenosti při manipulaci s kočárkem.

MONTÁŽ PŘEDNÍCH KOLEČEK

Nasadte kolečka na kočárek a zajištěte (obr. 3).

UPOZORNĚNÍ: Před zajištěním koleček se ujistěte, že jsou kola otočena ve správném směru.

MONTÁŽ ZADNÍCH KOLEČEK

Nasadte kolečka na zadní osu a zajištěte je pojistkami a krytkami (obr. 4).

Celou zadní nápravu nasadte na konstrukci kočárku (obr. 5).

UPOZORNĚNÍ: Zkontrolujte, zda jsou kolečka řádně zajištěna.

Před nasunutím koleček je třeba natřít osu tenkou vrstvou mazacího tuku. Přibližně jednou za měsíc je třeba mazání zkontrolovat.

NASTAVENÍ STŘÍŠKY

Stříšku sklopte podle potřeby. Pokud potřebujete větší stín, rozepněte zip na horní straně stříšky a stříšku prodlužte (obr. 6). Můžete také vykloupat clonu na přední straně stříšky (obr. 7).

UPOZORNĚNÍ: Nikdy za stříšku nezdvíhejte kočárek.

NASTAVENÍ OPĚRKY ZAD

Zatáhněte za oko na pásu na zadní straně opěradla (obr. 8) a sklopte opěradlo do požadované polohy. Pro zdvihnutí opěradla posuňte uvolněné oko zpět. **UPOZORNĚNÍ:** Vždy používejte bezpečnostní popruhy, při manipulaci se zádomou opěrkou věnujte zvýšenou pozornost vašemu dítěti.

PŘEDNÍ OTOČNÁ KOLEČKA

UPOZORNĚNÍ: Přední kolečka jsou navržena pro snadnou manipulaci na rovném povrchu, při jízdě na nerovném povrchu (písek, štěrk) doporučujeme používat zablokovaná kolečka proti otáčení kolem svíslé osy (obr. 9).

Chcete-li otočná kolečka odblokovat, zvedněte páčku pojistky. Otočná kolečka používejte pouze na hladkých površích. Pokud chcete kolečka zablokovat, stiskněte páčku směrem dolů. Obě kolečka musí být vždy současně zablokována nebo odblokována.

OPĚRKA RUKOU

Nasadte opěrku rukou na konstrukce kočárku a zajištěte na obou stranách (obr. 10). Zapněte střední textilní pás přes opěrku rukou.

UPOZORNĚNÍ: Nikdy za opěrku rukou nezdvíhejte kočárek.

OPĚRKA NOHOU

Stiskněte dvě tlačítka, která se nacházejí na bocích sedadla a nastavte opěrku do požadované polohy (obr. 11). Když dítěti přesahují nohy opěrku nohou, je nutné ji sklopit. Při sklopení opěrky dbejte na to, aby se látka nadměrně nenatáhla a nedošlo k roztržení po okrajích.

UPOZORNĚNÍ: Nikdy nenechávejte dítě sedět na opěrce nohou.

BEZPEČNOSTNÍ MADLO

Věnujte pozornost správnému připevnění madla na kočárek - viz obrázek.

POUŽITÍ BRZD K zabrzdění kočárku sešlápněte brzdu (obr. 12). Vždy zkontrolujte, zda je kočárek správně zabrzděn. Brzdy uvolníte jejich zdvihnutím. **UPOZORNĚNÍ:** Vždy, když dáváte dítě do kočárku nebo je vyndáváte, kočárek zabrzděte!

BEZPEČNOSTNÍ POPRUHY

Kočárek je vybaven 5 bodovými bezpečnostními popruhy. Správně zapněte bezpečnostní popruhy (obr. 13). Podle potřeby nastavte délku každého popruhu pomocí seřizovačů (obr. 14). **UPOZORNĚNÍ:** Vždy používejte bezpečnostní popruhy. **UPOZORNĚNÍ:** Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.

DRŽÁK NÁPOJŮ

Upevněte držák nápojů na rukojeti, aby byl zajištěný na obou stranách (obr. 15). **UPOZORNĚNÍ:** Nevkládejte do držáku horké nápoje. Hrozí nebezpečí opaření.

SLOŽENÍ KOČÁRKU

UPOZORNĚNÍ: Při skládání kočárku se ujistěte, že se Vaše dítě nebo jiné děti nacházejí v bezpečné vzdálenosti. Ujistěte se, že se během těchto úkonů nedostanou pohyblivé části kočárku do kontaktu s tělem dítěte. Před složením kočárku se ujistěte, že je košík prázdný.

POZOR! Před složením kočárku, nastavte zádomou opěrku do nejnižší polohy, předejete tak jejímu poškození. Pokud chcete kočárek složit, nejdříve sklopte stříšku, nastavte opěradlo do vodorovné polohy, odejměte bezpečnostní madlo a držák nápojů.

Stiskněte pojistku na rukojeti (obr. 16) a současně stiskněte hlavní tlačítko (obr. 17). Tím uvolníte zámek konstrukce. Stlačte rukojet dolů a kočárek složte. Složený kočárek zajistíte přepravní pojistkou, která se nachází na boku kočárku (obr. 18). Takto předejete náhodnému otevření kočárku.

PĚČE A ÚDRŽBA

Čištění a údržbu kočárku musí uživatel provádět pravidelně. Čištění a údržbu kočárku musí provádět pouze dospělá osoba.

ČIŠTĚNÍ

Potah kočárku nelze sejmout. Látkové části čistíte houbou navlhčenou v neutrálním čistícím prostředku. Na čištění používejte teplou vodu do 30 °C. Na konstrukci a plasty použijte měkkou tkaninu a přídavek saponátů. Vyfěťte do sucha. Potahové látky mají vysokou stálobarevnost, splňují směrnice pro dětské kočárky. Přesto může v důsledku stoupající ekologické zátěže (UV záření, kyselý dešť) dojít k rozložení barviva. Protože na tyto okolnosti nemáme žádný vliv, nemůžeme v těchto případech převzít ručení za výrobek. Doporučujeme vám nevystavovat suchý kočárek na delší dobu slunečnímu svitu. Informace naleznete na visačce výrobku. Pokud se kočárek dostane do kontaktu s vodou, vždy osušte kovové části, abyste zabránili vzniku koroze. Nikdy neskládejte vlhký kočárek.

ÚDRŽBA

Pravidelně mažte pohyblivé části kočárku olejem na jízdni kola. Pravidelně kontrolujte stav koleček a všech pohyblivých částí. Chraňte všechny pohyblivé plastové části, které se pohybují po kostře kočárku, před prachem, špinou a pískem. Zabráňte tak tření, které by mohlo ohrozit správnou funkčnost kočárku. Uchovávejte kočárek na suchém místě.

Materiál potahu: 100% polyester.

DÔLEŽITÉ! PRED POUŽITÍM SI, PROSÍM, POZORNE PREČÍTAJTE TIETO POKYNY A USCHOVAJTE ICH PRE BUDÚCE POTREBY!

Ak nebudete postupovať podľa týchto pokynov, môžete ovplyvniť bezpečnosť Vášho dieťaťa!

Výrobok spĺňa normu STN EN 1888:2012.

Nedodržanie nasledujúcich upozornení a pokynov pre zostavenie, by mohlo mať za následok vážne zranenie alebo smrť dieťaťa!

UPOZORNENIE: Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru.

UPOZORNENIE: Pred používaním sa presvedčte, či sú všetky blokovacie zariadenia zapnuté.

UPOZORNENIE: Aby sa zabránilo zraneniu, zabezpečte, aby sa dieťa zdržiavalo mimo, keď sa tento výrobok skladá a rozkladá.

UPOZORNENIE: Nenechajte dieťa hrať sa s týmto výrobkom.

UPOZORNENIE: Táto sedačka nie je vhodná pre deti mladšie ako 6 mesiacov.

UPOZORNENIE: Vždy používajte zádržný systém – bezpečnostné popruhy. Po zapnutí praciek nastavte pás tak, aby dokonale priliehal k telu vášho dieťaťa.

UPOZORNENIE: Pred používaním skontrolujte, či sú pripevňovacie zariadenia lôžka, sedačky alebo autosedačky správne zapnuté.

UPOZORNENIE: Tento výrobok nie je vhodný pri behaní alebo korčuľovaní.

UPOZORNENIE: Používajte kočík naraz len pre jedno dieťa!

- Vyžaduje montáž dospelou osobou.
- Vždy majte dieťa na dohľad, keď je v kočíku.
- Tento kočík je vhodný pre deti od 6 do 36 mesiacov, maximálne do hmotnosti 15 kg.
- Nebezpečenstvo uskrtenia: Nedávajte dieťaťu okolo krku predmety so šnúrkami, neodkladajte popruhy z týchto predmetov, alebo nepripevňujte hračky na šnúrky.
- Aby ste predišli prevráteniu kočíka, nevešajte akékoľvek tašky alebo iné predmety na rukoväť a/alebo na zadnú časť operadla a/alebo na boky kočíka. Akékoľvek bremeno ovplyvní stabilitu kočíka. Do vrečka na strieške nekladajte predmety ťažšie ako 0,45 kg.
- Nikdy nepoužívajte kočík na schodoch alebo eskalátoroch. Môžete náhle stratiť kontrolu nad kočíkom alebo z neho môže dieťa vypadnúť. Tiež buďte zvlášť opatrní pri vychádzaní na schod alebo obrubník a pri schádzaní z neho.
- Nepoužívajte kočík v blízkosti otvoreného ohňa.
- Maximálne zaťaženie nákupného košíka je 5 kg.
- Nedovoľte Vášmu dieťaťu, aby sa na kočíku stávalo. Vyhnete sa možnému zraneniu.
- Pravidelne kontrolujte, či kočík nemá uvoľnené skrutky, opotrebovaný alebo roztrhnutý poťah. Vymeňte alebo opravte poškodené časti. Používajte len originálne náhradné diely dodané výrobcom alebo predajcom. Príslušenstvo, ktoré neschválil výrobca sa nesmie používať.
- Pred použitím kočíka po dlhšom skladovaní, kočík dôkladne skontrolujte.

- Igelitový obal, v ktorom je kočík zabalený, by mohol byť pre vaše dieťa nebezpečný, preto ho ihneď vyhodte. HROZÍ NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

- a) záručná doba je 24 mesiacov od dátumu predaja
- b) záruka sa vzťahuje na vady materiálu spôsobené výrobcom, ktoré sa prejaví v záručnej dobe
- c) pri uplatnení záruky predložte s výrobkom riadne vyplnený záručný list alebo doklad o kúpe
- d) výrobok musí byť používaný výhradne na ten účel, pre ktorý bol vyrobený
- e) výrobok musí byť riadne skladovaný, ošetrovaný a udržiavaný
- f) výrobok musí byť v záručnej dobe opravovaný výhradne v záručnej opravovni, preto sa obráťte na predajňu, kde ste ho zakúpili
- g) výrobok je nutné dopraviť v čistom stave a v ochrannom obale

ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA

- a) závady vzniknuté nedodržaním záručných podmienok
- b) časti poškodené bežným fyzickým opotrebením
- c) roztrhnutý, prederavený alebo vytrhnutý poťah
- d) vytrhnuté upínacie časti, pásy a cvoky
- e) mechanické poškodenie spôsobené nesprávnym používaním
- f) zatečenie poťahu v dôsledku prania alebo dažďa a jeho vyblednutie
- g) stratu farby spôsobenú čistením, trením na silne namáhaných miestach a vyblednutím spôsobeným silným slnečným žiarením
- h) škody spôsobené hrdzavením pri nedostatočnej starostlivosti

NÁVOD NA POUŽITIE

Venujte, prosím, niekoľko minút na prečítanie si tohto návodu. Uľahčí Vám to používanie kočíka a pomôže pri jeho údržbe. Návod uschovajte pre budúce potreby. Bezpečnosť Vášho dieťaťa môže byť ohrozená, ak nebudete postupovať podľa pokynov v návode.

Kočik je určený deťom od 6 mesiacov do 15 kg.

ROZLOŽENIE KOČIKA

Uvoľnite zabezpečovaciu poistku (obr. 1) a otvorte kočík (obr. 2). Skontrolujte, či je celý kočík úplne otvorený a zaistený.

UPOZORNENIE! Buďte opatrní pri skladaní a rozkladaní kočíka.

Nechytajte kočík na miestach, kde hrozí pricviknutie prstov a dbajte na to, aby bolo dieťa v dostatočnej vzdialenosti pri manipulácii s kočíkom.

MONTÁŽ PREDNÝCH KOLIESOK

Nasajte kolieska na kočík a zaistíte (obr. 3).

UPOZORNENIE! Pred zaistením koliesok sa uistite, že sú otočené správnym smerom.

MONTÁŽ ZADNÝCH KOLIESOK

Nasajte kolieska na zadnú osku a zaistíte ich poistkami a krytkami (obr. 4). Celú zadnú nápravu nasajte na konštrukciu kočíka (obr. 5).

UPOZORNENIE! Skontrolujte, či sú kolieska riadne zaistené.

Pred nasunutím koliesok je potrebné namastiť osku tenkou vrstvou mazacieho tuku. Približne raz mesačne je potrebné mazanie skontrolovať.

NASTAVENIE STRIEŠKY

Striešku sklopte podľa potreby. Ak potrebujete vytvoriť väčšiu tieň, rozopnite zips na hornej strane striešky a striešku predĺžte (obr. 6). Môžete tiež vykopíť clonu na prednej strane striešky (obr. 7).

UPOZORNENIE! Nikdy kočík nedvíhajte za striešku.

NASTAVENIE OPIERKY CHRBTU

Zatiahnite za slučku popruhu na zadnej strane operadla (obr. 8) a sklopte operadlo do požadovanej polohy. Pre zdvihnutie operadla posuňte uvoľnenú slučku späť.

UPOZORNENIE! Vždy používajte bezpečnostné popruhy, pri manipulácii s opierkou chrbta venujte vášmu dieťaťu zvýšenú pozornosť.

PREDNÉ OTOČNÉ KOLIESKA

UPOZORNENIE! Predné kolieska sú navrhnuté pre ľahkú manipuláciu na rovnom povrchu, pri jazde na nerovnom povrchu (piesok, štrk), odporúčame používať kolieska zablokované proti otáčaniu okolo zvislej osy (obr. 9).

Ak chcete otočné kolieska odblokovať, zdvihnite páčku poistky. Otočné kolieska používajte len na hladkých povrchoch. Ak chcete kolieska zablokovať, stlačte páčku smerom nadol. Obe kolieska musia byť vždy súčasne zablokované alebo odblokované.

OPIERKA RÚK

Nasajte opierku rúk na konštrukciu kočíka a zaistíte na oboch stranách (obr. 10). Zapnite stredný textilný pás cez opierku rúk.

UPOZORNENIE! Nikdy kočík nedvíhajte za opierku rúk.

OPIERKA NŮH

Stlačte dve tlačidlá, ktoré sa nachádzajú na bokoch sedadla a nastavte opierku nôh do požadovanej polohy (obr. 11). V prípade, že dieťaťu presahujú nohy cez opierku nôh, je potrebné opierku sklopíť. Pri sklopení opierky dbajte na to, aby sa látka nadmerne nenatiahla a neroztrhla sa po okrajoch. **UPOZORNENIE!** Nikdy nenechávajte dieťa sedieť na opierke nôh.

BEZPEČNOSTNÉ MADLO

Venujte pozornosť správne prípevneniu madla na kočík - viď. obrázok.

POUŽITIE BRZD

Pre zabrzdzenie kočíka zošliapnite brzdu (obr. 12). Vždy skontrolujte, či je kočík správne zabrzdzený. Brzdy uvoľnite ich zdvihnutím.

UPOZORNENIE! Vždy, keď dieťa vkladáte do kočíka alebo ho z kočíka vyberáte, kočík zabrzdíte!

BEZPEČNOSTNÉ POPRUHY

Kočik je vybavený 5 bodovými bezpečnostnými popruhmi. Správne bezpečnostné popruhy zapnite (obr. 13). Podľa potreby nastavte dĺžku každého popruhu pomocou nastavovačov (obr. 14).

UPOZORNENIE! Vždy používajte bezpečnostné popruhy.

UPOZORNENIE! Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru.

DRŽIAK NÁPOJOV

Upevnite držiak nápojov na rukoväť, aby bol zaistený na oboch stranách (obr. 15).

UPOZORNENIE! Nevkladajte do držiaka horúce nápoje. Hrozí nebezpečenstvo obarenia.

ZLOŽENIE KOČIKA

UPOZORNENIE! Pri skladaní kočíka sa uistite, že sa Vaše dieťa alebo iné deti nachádzajú v bezpečnej vzdialenosti. Uistite sa, že sa počas týchto úkonov nedostanú pohyblivé časti kočíka do kontaktu s telom dieťaťa. Pred zložením kočíka sa uistite, že je kočík prázdny.

POZOR! Pred zložením kočíka, nastavte chrbtovú opierku do najnižšej polohy, predídete tak jej poškodeniu.

Ak chcete kočík zložiť, najskôr sklopte striešku, nastavte operadlo do vodorovnej polohy, odoberte bezpečnostné madlo a držiak nápojov. Stlačte poistku na rukoväti (obr. 16) a súčasne stlačte hlavné tlačidlo (obr. 17). Tak uvoľníte zámok konštrukcie. Stlačte rukoväť nadol a kočík zložíte. Zložený kočík zaistíte prepravňujúcou poistkou, ktorá sa nachádza na bočnej strane kočíka (obr. 18). Takto predídete náhodnému otvoreniu kočíka.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Čistenie a údržbu kočíka musí používateľ vykonávať pravidelne. Čistenie a údržbu kočíka musí vykonávať len dospelá osoba.

ČISTENIE

Poťah kočíka nie je možné odstrániť. Látkové časti čistite špongiou navlhčenou v neutrálnom čistiacom prostriedku. Na čistenie používajte teplú vodu do 30 °C. Konštrukciu kočíka a plasty čistite mäkkou tkaninou s prídavkom saponátu. Utrite do sucha. Poťahové látky majú vysokú stálofarebnosť, spĺňajú smernice pre detské kočíka. Napriek tomu, môže z rozloženia farby. Pretože na tieto okolnosti nemáme žiadny vplyv, nemôžeme v týchto prípadoch prizvať ručenie za výrobok. Odporúčame Vám nevystavovať suchý kočík po dlhšiu dobu slnečnému žiareniu. Informácie nájdete na štítku výrobku. Ak sa kočík dostane do kontaktu s vodou, vždy osušte kovové časti, aby ste zabránili vzniku korózie. Nikdy neskladajte vlhký kočík.

ÚDRŽBA

Pohyblivé časti kočíka pravidelne mastite olejom na bicykle. Pravidelne kontrolujte stav koliesok a všetkých pohyblivých častí. Chráňte všetky pohyblivé plastové časti, ktoré sa pohybujú po kostre kočíka, pred prachom, špinou a pieskom. Zabráňte tak treniu, ktoré by mohlo ohroziť správnu funkčnosť kočíka. Kočík uchovávajte na suchom mieste.

Materiál poťahu: 100% polyester

FONTOS! OLVASSA EL AZ UTASÍTÁSOKAT HASZNÁLAT ELŐTT ÉS TARTSA MEG A JÖVŐRE NÉZVE IS.

Gyermeke biztonságát veszélyeztetheti, ha nem követi az utasításokat. A termék megfelel az MSZ EN 1888:2012 biztonsági előírásoknak.

Ha nem tartja be a figyelmeztetéseket és a használati utasításokat, az súlyos vagy halálos sérülésekhez vezethet!

FIGYELMEZTETÉS: Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül.

FIGYELMEZTETÉS: Használat előtt győződjön meg róla, hogy minden záró elem megfelelően zárva van.

FIGYELMEZTETÉS: Amikor összerázza vagy szétnyitja a babakocsit, győződjön meg arról, hogy a gyermeke, vagy a többi gyermek biztonságos távolságban van, a sérülések elkerülése érdekében.

FIGYELMEZTETÉS: Ne engedje, hogy a babakocsit gyermeke játéknak használja.

FIGYELMEZTETÉS: A babakocsi használata 6 hónaposnál fiatalabb gyermekeknek nem ajánlott.

FIGYELMEZTETÉS: Mindig használja a biztonsági öveket. Bekapcsolás után állítsa a megfelelő méretre, úgy hogy teljesen a gyermeke testére simuljon.

FIGYELMEZTETÉS: Ez a termék nem használható futáshoz vagy korcsolyázáshoz.

FIGYELMEZTETÉS: A babakocsiban egyszerre csak egy gyermek szállítható.

- Összeszerelését felnőtt végezze.
- Mindig figyelje a gyermeket, míg a babakocsiban van.
- A babakocsi 6 hónapos kortól 36 hónapos korig ajánlott, max. 15 kg súlyig.
- Fulladásveszély: Ne helyezzen olyan tárgyakat, felfüggeszthető játékokat a babakocsira, amelyeket a gyermek a nyakára tekerhet.
- Felborulás megelőzése érdekében ne tegyen olyan csomagot vagy más tárgyat a fogantyúra, amit nem bír el a babakocsi. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a napvédő zsebébe, ami meghaladja a 0,45 kg súlyt.
- Soha ne használja a babakocsit lépcsőn, vagy mozgólépcsőn. Előfordulhat, hogy hirtelen elveszíti az irányítást a babakocsi felett vagy gyermeke kieshet belőle. Ha mégis használnia kell, kérjük, legyen különösen óvatos, ha le vagy fellép a járdára.
- Ne használja a babakocsit nyílt láng közelébe.
- Az ülés alatti tároló max. teherbírása 5 kg.
- Ne engedje gyermekének, hogy a babakocsiban felálljon az esetleges sérülések megelőzése érdekében.
- Rendszeresen ellenőrizze a babakocsit, kilazult csavarok, elhasználódott kiszakadt huzat. Cserélje ki a sérült alkatrészeket. Csak eredeti a gyártó vagy forgalmazó által ajánlott alkatrészeket használjon.
- Mielőtt a babakocsit hosszabb ideig tárolná alaposan vizsgálja át.
- A babakocsi műanyag csomagolása veszélyes lehet gyermekére, így azonnal dobja ki. **FULLADÁST OKOZHAT!**

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

- a) A jótállási idő 24 hónap az eladás napjától.
- b) A garancia a gyártó által okozott anyaghibára terjed ki a jótállási idő alatt.
- c) A garanciajegyhez csatolja a kitöltött jótállási jegyet és a vásárlást igazoló blokkot.
- d) A terméket kizárólag arra a célra használja, amelyre készült.
- e) A terméket tárolja, kezelje és ápolja megfelelően.
- f) A garanciális idő alatt a terméket csak a kijelölt javítóműhelyben lehet javítani, ezért lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol vásárolta.
- g) A terméket tiszta állapotban és védőcsomagolásba kell a garanciális javításra átadni.

A GARANCIA NEM VONATKOZIK

- a) Ha nem tartja be a jótállási feltételeket.
- b) Alkatrészek általános elhasználódása.
- c) Szakadt, kilyukasztott kárpit.
- d) Kitéptett csatok, hevederek és csapok.
- e) Helytelen használatból eredő mechanikus károsodás.
- f) Mosás vagy eső által beázott huzat és a színek kifakulása.
- g) Tisztítás okozta színvesztés, erős napfény okozta kifakulás.
- h) Rozsda okozta hibák a nem megfelelő használatból eredően.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kérjük, olvassa el az utasításokat. Segít Önnek a babakocsi használatában és karbantartásánál. Őrizze meg az útmutatót a későbbi használatra is. Gyermeke biztonságát veszélyeztetheti, ha nem követi az utasításokat.

A babakocsi használata 6 hónapos kortól 15 kg- ig ajánlott.

A BABAKOCSI SZÉTNYITÁSA

Oldja ki a biztonsági reteszt (1. ábra) és nyissa szét a babakocsit (2. ábra). Ellenőrizze, hogy a babakocsit teljesen szétnyitotta és a rögzítette.

FIGYELMEZTETÉS: Legyen óvatos a babakocsi szétnyitásakor és összecusulásánál. Ne használja olyan helyen ahol az ujjait becsípheti, és figyeljen hogy gyermeke megfelelő távolságban legyen, mikor a babakocsit szétnyitja vagy összecusukja.

ELÜLSŐ KEREK SZERELÉSE

Rögzítse a kerekeket a babkocsihoz (3. ábra)

FIGYELMEZTETÉS: A kerekek rögzítése előtt, győződjön meg, hogy megfelelő irányba forognak.

HÁTSÓ KEREK SZERELÉSE

Helyezze a kerekeket a hátsó tengelyre és rögzítse a biztosítékokat és takarókat (4. ábra). A teljes hátsó tengelyt helyezze a babakocsi szerkezetre (5. ábra).

FIGYELMEZTETÉS: ellenőrizze a megfelelő rögzítést.

A kereket felhelyezése előtt a tengelyt vékony rétegbe kenje be kenőanyaggal. Körülbelül havonta ellenőrizze a kenést.

NAPVÉDŐ SZERELÉSE

A napfényvédő szükség szerint nyissa szét. Ha nagyobb árnyékra van szükség, a tetején található villámzárat nyissa ki (6. ábra). A napfényvédő elején szintén kinyitható az árnyékoló. (7. ábra)

FIGYELMEZTETÉS: A napfényvédőnél fogva ne emelje a babakocsit.

HÁTTÁMLA BEÁLLÍTÁSA

Húzza meg a fület a háttámla hátsó részén található pánton (8. ábra) és állítsa a háttámlát a kívánt pozícióba. A háttámla beállítását követően a kilazított fület dugja vissza (9. ábra).

FIGYELMEZTETÉS: Mindig használja a biztonsági öveket, a háttámla mozgatása során fokozott figyelemmel kísérje gyermekét.

KARFA

Helyezze a karfát a babakocsi szerkezetre és rögzítse mindkét oldalon (10. ábra) Csatolja fel a középső textil védőt a karfára.

FIGYELMEZTETÉS: A karfánál fogva ne emelje a babakocsit.

LÁBTARTÓ

Nyomja meg a két, ülés alatt található gombot, amíg a kívánt helyzetbe állítja a lábtartót. (11. ábra).

Ha a gyermek lába túl lóg a lábtartón, szükség szerint hajtsa le.

A lehajtásnál figyeljen, hogy a szövet ne húzódjon teljesen, nehogy az anyag szélének szakadását okozza.

FIGYELMEZTETÉS: Soha ne hagyja gyermekét a lábtartón ülni.

FÉKEK HASZNÁLATA

A babakocsi lefékezéséhez nyomja le a pedált. (12. ábra) Mindig ellenőrizze, a fék megfelelő alkalmazását. A pedál felemelésével engedti el a féket.

FIGYELEM: A féket használja a gyermek babakocsiban való behelyezésekor és kiemelésekor.

BIZTONSÁGI KARFA

Ügyeljen a karfa babakocsihoz történő megfelelő rögzítésére.

- lásd. képek

BIZTONSÁGI ÖVEK

A babakocsi 5 pontos biztonsági rendszerrel rendelkezik. Megfelelően rögzítse a biztonsági öveket (13. ábra) Állítsa be minden pánt hosszát szükség szerint, a képek segítségével (14. ábra).

FIGYELEM: A gyermek biztonságának érdekében mindig használni kell, soha nem lehet bekötés nélkül a babakocsiban.

FIGYELEM: Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül.

ITALTARTÓ

Helyezze az italtartót a tolókarra, úgy, hogy mindkét oldalon rögzít (15. ábra).

FIGYELMEZTETÉS: Ne rakjon az italtartóba forró italokat. Forrázás veszély!

BABAKOCSI ÖSSZECUSUKÁSA

FIGYELEM: Amikor összezárja a babakocsit, győződjön meg arról, hogy a gyermeke, vagy a többi gyermek biztonságos távolságban van.

Ügyeljen arra, hogy e műveletek során a babakocsi mozgatható részei nem kerülhetnek a gyermekekhez. A babakocsi összezárása előtt győződjön meg arról, hogy a tárolási kosár üres.

FIGYELEM! A babakocsi összecusulásánál, állítsa a háttámlát

a legalacsonyabb pozícióba, így megelőzheti annak károsodását.

Ha szeretné összecusukni a babakocsit, először hajtsa le a tetőt, állítsa a háttámlát vízszintes pozícióba, vegye le a biztonsági karfát és az italtartót.. A tolókaron található biztosítékokat oldja fel (16. ábra) és nyomja meg a gombot az elülső oldalon (17. ábra).

Ezzel kioldja a szerkezet zárat. Nyomja lefelé a kart és csukja össze a babakocsit. Az összecusukott babakocsinál rögzítse a biztonsági zárat a szállításhoz, ez a babakocsi oldalán található (18. ábra). Ezzel megelőzheti a babakocsi véletlen kinyitását..

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

A tisztítást és karbantartást a terméken el kell végezni rendszeresen, a felhasználó által. A tisztítást és karbantartást csak felnőt végzheti.

TISZTÍTÁS

A huzat nem eltávolítható. Tisztítsa meg a szövet részeket egy nedves szivaccsal és semleges tisztítószerrel. A tisztításhoz max.

30 °C meleg vizet használjon. A vázat és a műanyag alkatrészeket puha nedves ruhával törölje át. Törölje szárazra. A huzat színtartóképpessége, megfelel a babakocsikra vonatkozó iránymutatásoknak. Mindazonáltal a növekvő környezeti hatásoknak (UV sugárzás, savas eső) köszönhetően előfordulhat a színek károsodása. A környezeti hatások okozta színváltozásokra nem vállalunk felelősséget. Javasoljuk, hogy a száraz babakocsit ne tárolja hosszabb ideig napsugárzásnak kitéve. Információkat megtalálja a termék címkéjén.

Ha a babakocsi vízzel érintkezett, mindig szárítsa meg a fém részeket, hogy megakadályozza a rozsda kialakulását. Soha ne tárolja a babakocsit nedvesen.

KARBANTARTÁS

Rendszeresen kenje meg a mozgó alkatrészeket, egy szilikon alapú kenőanyaggal. Rendszeresen ellenőrizze a kerekeket és az összes mozgó alkatrészt. A mozgó alkatrészeket , melyek a talajon mozognak tartsa tisztán a portól, szennyeződéstől vagy homoktól. Kerülje a mozgó alkatrészek súrlódását, mely megakadályozhatja a babakocsi helyes használatát. A babakocsit mindig száraz helyen tárolja.

A HUZAT ÖSSZETÉTELE: 100% poliészter