

Obsah

Úvod	2
Bezpečnostní pokyny a důležitá upozornění	3
Popis	6
Použití	8
Čištění přístroje a odstranění vodního kamene	10
Technické specifikace	11
Vysvětlení symbolů použitých na výrobku, jeho příslušenství a obalu	12
Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem	13
Ujištění o vydání Prohlášení o shodě	13

Úvod

- Multifunkční ohřivač kojeneckých lahví Bayby BBW 2020 je unikátní pomocník při péči o krmení dítěte. Jeden přístroj umožňuje 4 funkce:
- **Ohřivač kojeneckých lahví**
 - Snadná obsluha při rychlém ohřevu mléka.
- **Ohřivač stravy**
 - Během několika minut ohřívá dětskou stravu a jiné dětské příkrmy.
- **Vaření v páře** Pro přípravu pokrmu může být též použita funkce vaření v páře.
- **Sterilizuje láhve nebo jejich příslušenství**
 - Sterilizuje kojenecké láhve nebo může také sterilizovat doplňky, jako jsou savičky, víčka a jiné součásti kojenecké láhve.

Bezpečnostní pokyny a důležitá upozornění

- Ohřívač kojeneckých lahví používejte v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu. Nedodržení těchto pokynů může být příčinou nesprávného fungování ohřívače nebo jeho poškození. Návod uschovejte pro budoucí použití.
- Přístroj používejte pouze v interiéru a nevystavujte jej ani jeho příslušenství přímému slunečnímu záření.
- Přístroj a jeho kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Kabel, zástrčku ani přístroj neponořujte do vody ani do žádné jiné kapaliny.
- Napájecí kabel nenechávejte v blízkosti horkých povrchů.
- Přístroj připojte výhradně do uzemněné zásuvky. Vždy se ujistěte, že je zástrčka řádně zasunuta do síťové zásuvky.
- Před zapojením přístroje zkontrolujte, zda napětí uvedené na spodní části přístroje odpovídá napětí místní rozvodné sítě.
- Je-li nutné použít prodlužovací kabel, ujistěte se, že se jedná o uzemněný kabel se jmenovitou hodnotou nejméně 10 ampérů.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozena zástrčka, napájecí kabel nebo samotný přístroj. Pokud je poškozený napájecí kabel, nechte jej vyměnit autorizovaným servisním střediskem, abyste zamezili možnému nebezpečí.

- Neumísťujte přístroj na horký plynový ani elektrický vaříč či zahřátou troubu, ani blízko nich.
- Děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou přístroj používat jedině v případě, že jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí všem rizikům spojeným s používáním přístroje. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti, které nejsou starší 8 let a jsou bez dozoru. Děti si s ohřivačem nesmějí hrát.
- Čištění ohřivače provádějte dle pokynů uvedených v kapitole Čištění přístroje a odstranění vodního kamene.
- Přístroj nepředehřívejte.
- Horká voda vám může způsobit vážné opaření. Buďte proto velmi opatrní, pokud je v ohřivači lahví horká voda.
- Přístupné povrchy přístroje se mohou během použití zahřát. Víko je po použití horké, pozor, hrozí opaření.
- Nepohybujte přístrojem, pokud obsahuje horkou vodu.
- Jakmile pokrm nebo mléko dosáhne požadované teploty, vyjměte lahev nebo nádobu z ohřivače lahví. Pokud byste pokrm nebo mléko v ohřivači lahví ponechali, došlo by ke zvýšení jejich teploty.
- Než začnete dítě krmit, vždy zkontrolujte teplotu jídla.

- Nedotýkejte se ohřívače v případě, že náhodou spadl do vody. Ihned vytáhněte zástrčku ze zásuvky a přístroj nepoužívejte. Obratě se na autorizovaný servis.




Upozornění:

Ohřívač nenechávejte bez dozoru, pokud je připojen k síťové zásuvce.

- Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky.
- Před čištěním a po každém použití nechte přístroj vychladnout.
- Dodržujte pokyny pro odstranění vodního kamene, předejdete tak nenapravitelným škodám.
- Nepokoušejte se přístroj sami otevírat ani opravovat. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do přístroje se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, příp. záruky za jakost.
- Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální obal, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. Ohřívač je vhodné přepravovat v originální krabici.


Popis

Popis výrobku

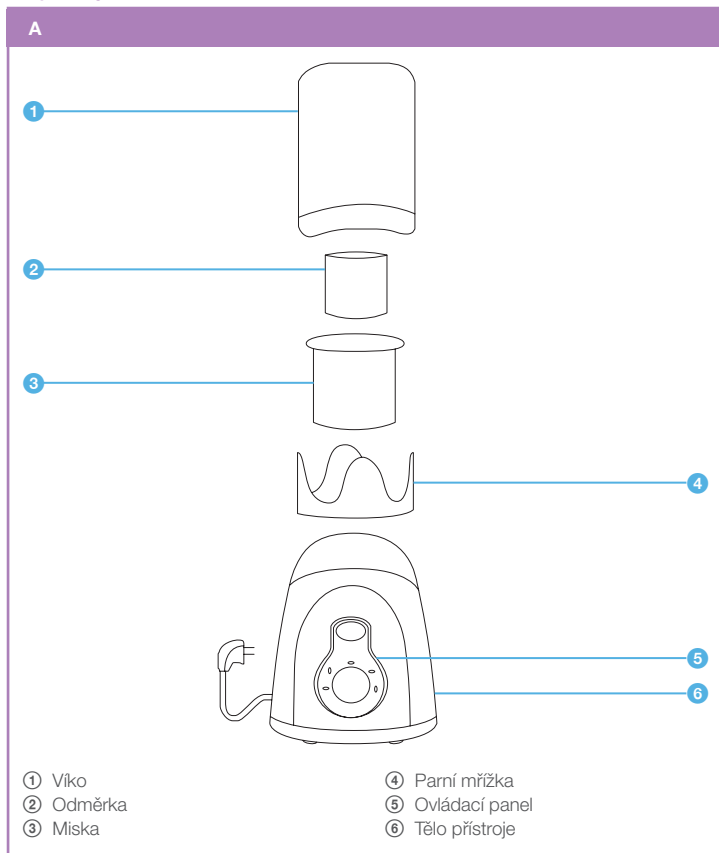

- Všechny části kromě nerezové topné desky nacházející se uvnitř těla přístroje A[®] jsou vyrobeny z materiálů, které neobsahují BPA (Bisphenol A).

Popis ovládacího panelu

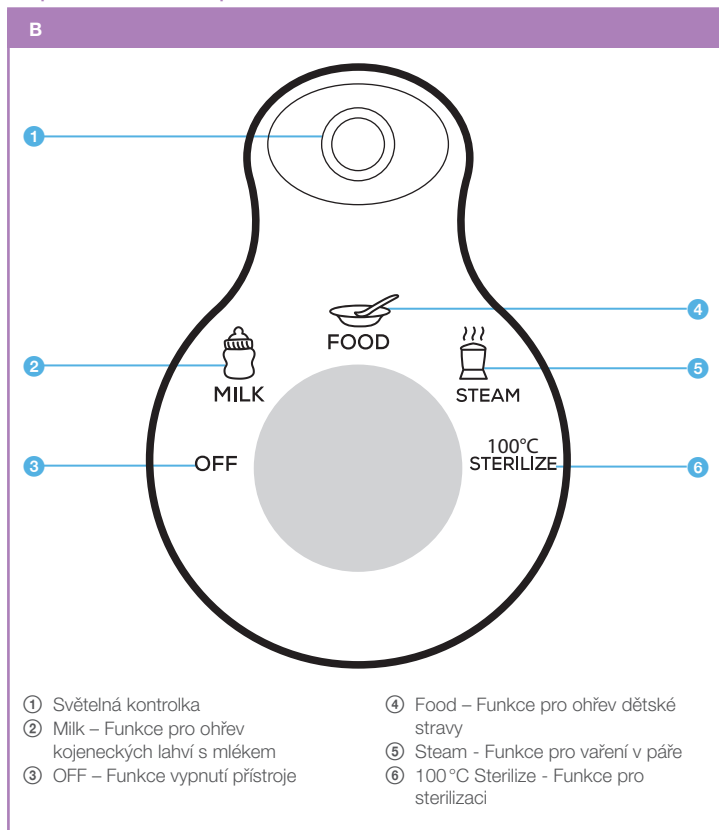

Použití



Upozornění:

Nikdy nepoužívejte ohřivač bez vody uvnitř ohřivací vany!

- Postavte ohřivač lahví na vodorovnou a stabilní plochu.
- Pára unikající během ohřivacího procesu je horká. Nikdy nepřibližujte ruce k ohřivači pokud je v procesu ohřívání.
- Nikdy nepoužívejte přístroj bez parní mřížky A④ umístěné uvnitř těla přístroje A⑥!

Ohřívání kojeneckých lahví

- Nalijte 110 ml vody dovnitř těla přístroje ohřivače A⑥, ve kterém jste již umístili parní mřížku A④.
- Vložte kojeneckou láhev dovnitř těla přístroje A⑥ a přiklopte ohřivač víkem A①. Přesvědčte se, že víko A① řádně přilnulo k tělu přístroje A⑥.
- Do ohřivače lahví vždy vkládejte zcela sestavenou lahev se šroubovacím uzávěrem a savičkou (bez ochranného víčka). Dbejte na to, abyste nalili vodu před zapnutím ohřivače lahví.
- Nikdy nenechte vodu stoupnout nad hrdlo láhve nebo přetéct přes okraj ohřivače.
- Zkontrolujte, zda je otočný ovladač na ovládacím panelu A⑤ v poloze „OFF“ B③ a zapojte ohřivač do elektrické zásuvky.
- Zvolte způsob ohřevu otočením ovladače doprava směrem k symbolu „MILK“ B②.
- Světelná kontrolka B① signalizuje chod ohřivače a automaticky zhasne, když teplota v ohřivači dosáhne 40 °C. Jedná se o předpokládanou teplotu vody kolem láhve. Nejde o teplotu pokrmu.
- Po dosažení teploty 40 °C je teplota stále udržovaná při stejné hodnotě, dokud přístroj nevypneme otočením ovladače doleva směrem k symbolu „OFF“ B③.
- Pokud se rozhodnete okamžitě opětovně zvolit funkci ohřevu kojeneckých lahví, přístroj musí nejprve zcela vychladnout. Ostatní funkce ohřivače pracující při vyšších teplotách – ohřev dětské stravy, vaření v páře či sterilizaci, lze používat ihned po ukončení ohřevu kojeneckých lahví.
- Vždy otestujte pokrm a až dosáhne požadované teploty, okamžitě vyjměte z ohřivače.
- Po vyjmutí z ohřivače pokrm protřepejte. Zkontrolujte teplotu pokrmu kápnutím na zápěstí.

Poznámka:

Rychlost ohřevu mléka závisí na množství ohřivaného mléka a na jeho počáteční teplotě, například pokojové teplotě (20 °C) nebo teplotě po vyjmutí z chladničky (5 °C). Časové intervaly ohřevu skleněných lahví a polypropylenových lahví (PP) se mohou odchylovat.

Ohřívání dětské stravy

- Nalijte 110 ml vody dovnitř těla přístroje ohřivače A⑥, ve kterém jste již umístili parní mřížku A④.
- Vložte misku s jídlem A③ nebo dětský příkrm ve sklenici do těla přístroje A⑥ a přiklopte ohřivač víkem A①. Pokud budete ohřívat dětský příkrm ve sklenici, otevřete sklenici s dětským příkrmem, odstraňte víčko a případné nálepky.
- Přesvědčte se, že víko A① řádně přilnulo k tělu přístroje A⑥.
- Zkontrolujte, zda je otočný ovladač na ovládacím panelu A⑤ v poloze „OFF“ B③ a zapojte ohřivač do elektrické zásuvky.
- Zvolte způsob ohřevu otočením ovladače doprava směrem k symbolu „FOOD“ B④ .
- Světelná kontrolka B① signalizuje chod ohřivače a automaticky zhasne, když teplota v ohřivači dosáhne 65 °C. Jedná se o předpokládanou teplotu vody kolem nádoby s pokrmem. Nejde o teplotu pokrmu.
- Po dosažení teploty 65 °C je teplota stále udržovaná při stejné hodnotě, dokud přístroj nevypneme otočením ovladače doleva směrem k symbolu „OFF“ B③.
- Pokud se rozhodnete okamžitě opětovně zvolit funkci ohřevu dětské stravy či ohřev kojeneckých lahví, který probíhá při nižší teplotě, přístroj musí nejprve zcela vychladnout. Ostatní funkce ohřivače pracující při vyšších teplotách – vaření v páře či sterilizaci, lze používat ihned po ukončení ohřevu dětské stravy.
- Po ohřevu pokrm promíchejte a před podáním dítěti lžičkou zkontrolujte, jestli strava není příliš horká.

Poznámka:

Rychlost ohřevu závisí na množství ohřívané stravy, její konzistenci a na její počáteční teplotě, například pokojové teplotě (20 °C) nebo teplotě po vyjmutí z chladničky (5 °C).

Vaření v páře

- Nalijte 20 ml vody dovnitř těla přístroje ohřivače A⑥, ve kterém jste již umístili parní mřížku A④.
- Na parní mřížku A④ umístíte potraviny, které jste předem nakrájeli a které chcete vařit v páře jako např. mrkev, brokolici, brambory apod.
- Přiklopte ohřivač víkem A① a přesvědčte se, že víko A① řádně přilnulo k tělu přístroje A⑥.
- Zkontrolujte, zda je otočný ovladač na ovládacím panelu A⑤ v poloze „OFF“ B③ a zapojte ohřivač do elektrické zásuvky.
- Zvolte funkci vaření v páře otočením ovladače doprava směrem k symbolu „STEAM“ B⑤.
- Světelná kontrolka B① signalizuje chod ohřivače a automaticky zhasne, když jsou potraviny uvařené.

- Po ukončení vaření v páře přístroj vypnete otočením ovladače doleva směrem k symbolu „OFF“ B③.

Poznámka:

Doba vaření se může lišit dle počáteční teploty stravy či její konzistence a množství. Množství vody lze upravovat dle množství potravin. Pokud se Vám strava nezdá dostatečně uvařená, můžete napříště použít více vody uvnitř ohřivače.

- Pokud se rozhodnete okamžitě opětovně zvolit jakoukoliv funkci ohřivače, přístroj musí nejprve zcela vychladnout.
- Při vyjmutí potravin z ohřivače dávejte pozor, aby jste se neopařili.
- Před podáním dítěti zkontrolujte, jestli strava není příliš horká.

Sterilizace

- Nalijte 40ml vody dovnitř těla přístroje ohřivače A⑥, ve kterém jste již umístili parní mřížku A④.
- Vložte kojeneckou láhev bez savičky, šroubovacího kroužku či víčka na parní mřížku A④ dnem vzhůru, tak aby její hrdlo směřovalo k parní mřížce A④.
- V přístroji můžete též sterilizovat doplňky jako savičky, dudlíky apod. Vložte je na parní mřížku A④.
- Přiklopte ohřivač víkem A① a přesvědčte se, že viko A① řádně přilnulo k tělu přístroje A⑥.
- Zkontrolujte, zda je otočný ovladač na ovládacím panelu A⑤ v poloze „OFF“ B③ a zapojte ohřivač do elektrické zásuvky.
- Zvolte funkci sterilizace otočením ovladače doprava směrem k symbolu „100°C STERILIZE“ B⑥.
- Světelná kontrolka B① signalizuje chod ohřivače a automaticky zhasne, když je sterilizace ukončena.
- Po ukončení vaření v páře přístroj vypnete otočením ovladače doleva směrem k symbolu „OFF“ B③.
- Při vyjmutí sterilizovaných předmětů z ohřivače dávejte pozor, aby jste se neopařili, mohou být horké.

Čištění přístroje a odstranění vodního kamene

Čištění

- Po každém použití ohřivač odpojte ze zásuvky a nechte jej vychladnout.
- Z hygienických důvodů vylijte z ohřivače vodu.
- Vnější i vnitřní stranu ohřivače očistěte vlhkým hadříkem.

**Upozornění:**

Nečistěte ohřivač, jeho součásti ani jeho příslušenství abrazivními prostředky, chemickými rozpouštědly, čistícími prostředky, alkoholem ani ostrými nástroji.

Poznámka:

Pokud jste ohřivač použili k ohřevu dětských pokrmů či vaření v páře, zkontrolujte, zda v ohřivači není rozlitý zbytek pokrmu či zbytky jídla.

**Upozornění:**

Nikdy nevkládejte ohřivač přímo pod tekoucí vodu ani neponořujte přístroj a jeho součásti a příslušenství do vody nebo jiných tekutin !

- Ohřivač nikdy nemyjte v myčce nádobí !
- Víko A①, odměrku A②, misku A③ a parní mřížku A④ můžete vyčistit mycí houbou či hadříkem namočeným v mýdlové vodě nebo je můžete vyčistit v myčce nádobí, pokud je umístíte do horní zásuvky myčky nádobí.

Odstranění vodního kamene

- Ohřivač odpojte ze zásuvky a nechte jej vychladnout.
- Doporučujeme odstraňovat vodní kámen z ohřivače každé 4 týdny, abyste zajistili další efektivní fungování přístroje.
- Smíchejte 100 ml bílého octa se 100 ml horké vody a nalijte směs dovnitř těla přístroje A⑥. Ponechte tuto směs přibližně 30 minut působit a poté ji vylijte.
- Ohřivač nikdy nezapínejte, jestliže jste dovnitř těla přístroje A⑥ nalili roztok vody a octa.
- Po vyprázdnění ohřivače vnější i vnitřní stranu očistěte opakovaně vlhkým hadříkem. Pokud se poté přesto objevují stopy vodního kamene, postup odstraňování vodního kamene zopakujte.

Technické specifikace

Modelové označení.....	BBW 2020
Napětí a příkon přístroje.....	230 V ~ 50 Hz, 150 W
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem.....	Třída ochrany I.
Provozní podmínky	Okolní teplota: 7 °C až 37 °C

Vysvětlení symbolů použitých na výrobku, jeho příslušenství a obalu



Tento symbol označuje „Důležité upozornění“.



Tento symbol označuje, že před použitím výrobku si má uživatel přečíst návod k obsluze.



Tento symbol označuje, že výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.



Tento symbol slouží k označení výrobní šarže.



Tento symbol označuje, že za obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující zpětný odběr a využití obalového odpadu.



Tento symbol označuje materiál, ze kterého je obal vyroben.



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Ujištění o vydání Prohlášení o shodě

Společnost FAST ČR, a.s., Česká republika prohlašuje, že tento výrobek je v souladu s veškerými požadavky a směrnicemi EU a bylo na něj vydáno platné prohlášení o shodě.

Český jazyk je originální verze návodu k obsluze. Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.