

# Lis na citrusové plody

Návod na obsluhu

SK



**SENCOR®**

SCJ 1051GR

Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Minimálne počas záruky odporúčame uschovávať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabaľte spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

SK-1

## OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY .....	3
POPIS LISU NA CITRUSOVÉ PLODY .....	6
PRED PRVÝM POUŽITÍM. ....	7
ZOSTAVENIE A ROZOBRA Tie LISU NA CITRUSOVÉ PLODY .....	7
POUŽITIE LISU NA CITRUSOVÉ PLODY .....	7
ČISTENIE A ÚDRŽBA. ....	8
SKLADOVANIE .....	8
TECHNICKÉ ÚDAJE .....	8
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM .....	9
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ .....	9

## **DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.**


- Spotřebič môžu používať deti od 8 rokov, osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotřebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa so spotřebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.
- Spotřebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Pred pripojením spotřebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, či sa zhoduje napätie uvedené na jeho štítiku s napätím vo vašej zásuvke.
- Nikdy nepoužívajte príslušenstvo, ktoré sa nedodáva s týmto spotřebičom alebo nie je výslovne odporúčané výrobcom pre tento spotřebič.
- Spotřebič je určený a konštruovaný na spracovávanie bežného množstva potravín v domácnosti.

- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na aké je určený.
- Nepoužívajte spotrebič v priemyselnom prostredí ani vonku.
- Spotrebič umiestňujte iba na rovný, suchý a stabilný povrch.
- Spotrebič nepokladajte na elektrický, ani plynový varič alebo do jeho blízkosti, neumiestňujte ho v blízkosti otvoreného ohňa a alebo zariadení, ktoré sú zdrojom tepla.
- Pred uvedením spotrebiča do chodu sa uistite, či je správne zostavený.
- Pri používaní spotrebiča neumiestňujte predmety ako je napr. kuchynský nôž, vidličku atď. do blízkosti rotujúceho kužela alebo do sitka.
- Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky, ak ho nebudete používať a ak ho nechávate bez dozoru, pred montážou, demontážou alebo čistením.
- Základňu spotrebiča neumývajte pod tečúcou vodou ani ju neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Dbajte na to, aby sa vidlica sieťového kábla nedostala do kontaktu s vodou alebo vlhkosťou.

- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu.
- Neodpájajte spotrebič od sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu sieťového kábla alebo sieťovej zásuvky. Kábel odpájajte od zásuvky ťahom za zástrčku sieťového kábla.
- Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom alebo vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. Ak je sieťový kábel poškodený, výmenu zverte odbornému servisnému stredisku.
- Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, spotrebič neopravujte sami ani ho žiadnym spôsobom neopravujte. Všetky opravy tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča v priebehu platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných podmienok.

## POPIS LISU NA CITRUSOVÉ PLODY

A

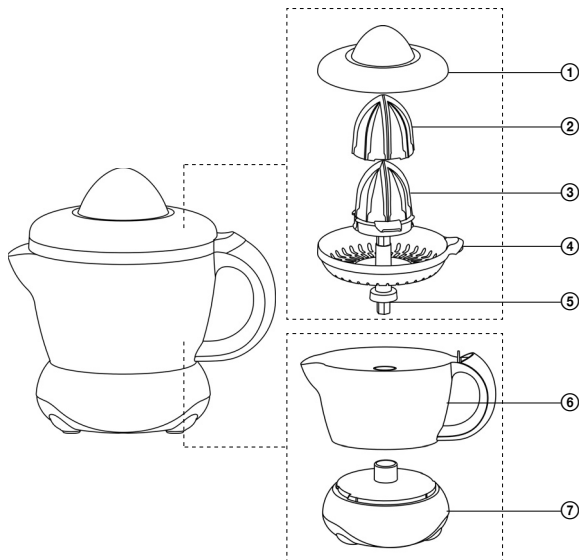

- ① Kryt
- ② Lisovací kužel na velké citrusové plody
- ③ Lisovací kužel na malé citrusové plody
- ④ Sítko na dužinu

- ⑤ Převodový hřídeľ
- ⑥ Zberná nádoba na šťavu
- ⑦ Základňa s motorovou jednotkou

## PRED PRVÝM POUŽITÍM

- 1) Zo spotrebiča a jeho príslušenstva odoberte všetok obalový materiál. Lisovací kužeľ A③ vytiahnite z lisovacieho kužeľa A②.
- 2) Kryt A①, lisovací kužeľ A② a A③, sitko A④ a zbernú nádobu na štavu A⑥ dôkladne umyte teplou vodou za použitia kuchynského saponátu. Potom všetky tieto časti opláchnite pod čistou tečúcou vodou a dôkladne vytrite dosucha jemnou utierkou.

## ZOSTAVENIE A ROZOBRTIE LISU NA CITRUSOVÉ PLODY

- 1) Základňu A⑦ umiestnite na rovný, suchý a stabilný povrch. Pri zostavovaní alebo demontáži musí byť spotrebič odpojený od zásuvky el. napätia.
- 2) Na základňu A⑦ nasadte zbernú nádobu A⑥ tak, aby hriadeľ motora A⑥ bol umiestnený v otvore v stredovej časti zbernej nádoby A⑥.
- 3) Do zbernej nádoby A⑥ umiestnite sitko A④.
- 4) Ak budete lisovať štavu z drobnejších citrusových plodov, na hriadeľ motora nasadte lisovací kužeľ A③.  
Ak budete lisovať štavu z väčších citrusových plodov, najskôr vložte lisovací kužeľ A③ do kužeľa A②. Dbajte na to, aby kužele riadne zapadli do seba. Takto zostavený kužeľ potom nasadte na hriadeľ motora.
- 5) Ak chcete lis na citrusy demontovať, postupujte opačným spôsobom.

## POUŽITIE LISU NA CITRUSOVÉ PLODY

- 1) Uistite sa, či je lis na citrusové plody správne zostavený a potom ho pripojte k zásuvke el. napätia.
- 2) Citrusové plody, z ktorých chcete vylisovať štavu, rozkrojte priečne na polovicu.
- 3) Zoberte polovicu citrusového plodu a mierne ho pritlačte stranou, ktorú ste rozkrojili na lisovací kužeľ A② alebo A③. Po pritlačení citrusového plodu na kužeľ sa automaticky spustí motor a kužeľ začne rotovať. Hneď ako uvoľníte tlak, motor sa zastaví. Polovicu citrusového plodu, ktorú ste vylisovali, odoberte z kužeľa a môžete pokračovať lisovaním ďalších plodov.



### Tip:

Najviac šťavy z citrusového plodu získate, keď ho niekoľkokrát na chvíľu pritlačíte na lisovací kužeľ.



### Upozornenie:

Nevyvíjajte príliš veľký tlak na lisovací kužeľ, inak by mohlo dôjsť k zablokovaniu motora. Maximálna doba nepretržitej prevádzky je 2 minúty. Po 2 minútach nepretržitého chodu nechajte spotrebič na 3 minúty odpočinúť.

- 4) Po ukončení používania odpojte lis na citrusové plody od zásuvky el. napätia.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Spotrebič vyčistíte po každom použití. Pred čistením ho najskôr vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky.
- Zbernú nádobu A⑥ uchopte za držadlo, pohybom proti smeru hodinových ručičiek nádobu uvoľníte a zdvihnete ju aj s ostatným príslušenstvom, ktoré je v nej umiestnené. Preneste ju k drezu a príslušenstvo rozoberte na jednotlivé časti. Všetky časti potom dôkladne omyte teplou vodou s použitím kuchynského saponátu. Potom ich opláchnite pod čistou tečúcou vodou a dôkladne vytrite dosucha jemnou utierkou.



### Poznámka:

Príslušenstvo odporúčame umyť hneď po použití, aby nezaschla dužina. Dužina by sa potom odstraňovala ťažšie.

- Na čistenie základne A⑦ použite handričku, ktorú ste mierne navlhčili v slabom roztoku vody a neutrálneho kuchynského saponátu. Povrch základne A⑦ potom riadne osušte.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, riedidlá, rozpúšťadlá a pod. Inak môže dôjsť k narušeniu povrchovej úpravy spotrebiča.

## SKLADOVANIE

- Ak nebudete spotrebič používať, uskladníte ho na suchom mieste mimo dosahu detí. Spotrebič môžete skladovať zostavený. Kryt A① chráni príslušenstvo, ktoré je určené na priamy styk s potravinami, pred usadzovaním prachu.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napätia.....	230 V
Menovitý kmitočet.....	50 Hz
Menovitý príkon.....	40 W
Trieda ochrany (pred úrazom elektrickým prúdom) .....	II
Hlučnosť.....	75 dB (A)

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 75 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

### Vysvetlenie technických pojmov

#### Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:

Trieda II – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitou alebo zosilnenou izoláciou.

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.



## POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

## LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

### Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

### Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

