

## HOUPAČKA CUDDLY

Návod na použitie

### DÔLEŽITÉ:

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod!  
Návod si ponechajte pre ďalšiu potrebu.

- Prosíme, pred použitím si prečítajte starostlivo tento návod a ponechajte si ho spolu s obalom pre ďalšiu potrebu.
- K hojdanie sú potrebné 4x batérie typu C 1,5V / LR14 (nie sú súčasťou výrobku) alebo sieťový adaptér (nie je súčasťou)
- Táto hojdačka je určená pre deti s váhou max. do 9kg.
- Obrázky sú len ilustratívne.
- Výrobok vyhovuje EN12790: 2009.



### DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

Prečítajte si tento návod ešte pred zložením a používaním hojdačky. Ak sa nebudete riadiť nižšie uvedenými pokynmi, môže dôjsť k zraneniu alebo smrti Vášho dieťaťa!



- Nikdy nenechávajte dieťa v hojdačke bez dozoru
- Hojdačka nie je určená na prenášanie dieťaťa.
- NIKDY nepoužívajte hojdačku pre dieťa, ktoré je už schopné samostatne sedieť.
- Aby nedošlo k vážnemu zraneniu v dôsledku pádu či k uškrteniu: VŽDY používajte bezpečnostný systém. NIKDY nepoužívajte hojdačku s aktívnym dieťaťom, ktoré by mohlo z hojdačky vyliezť. Aktivita dieťaťa môže spôsobiť prevrhnutie hojdačky.

**NEBEZPEČENSTVO PÁDU:** Ukončite používanie hojdačky, naučta ak sa dieťa samo prevrátiť alebo dvíhať na ruky a kolená. Nikdy neumiestňujte hojdačku do vyvýšených pozícií (ako sú stoly, skrinky, ...) ani do blízkosti schodov či schodísk. VŽDY použite hojdačku na rovnej podlahe.

Nebezpečenstvo udusenía: NIKDY nepoužívajte hojdačku na mäkkom povrchu, ako je posteľ, pohovka alebo vankúše, pretože sa hojdačka môže prevrátiť a spôsobiť udusenie.

- NIKDY do hojdačky neukladajte dieťa s váhou menšou ako 3kg alebo väčšia ako 9kg.
- Nadmerná váha dieťaťa by mohla spôsobiť nebezpečné nestabilné podmienky.
- NIKDY nedovoľte, aby bola hojdačka bola použitá ako hračka.
- NIKDY nezdvíhajte hojdačku za hrazdičku s hračkami.
- NIKDY hojdačku nepremiestňujte, ak je v nej dieťa.
- Hojdačka nie je určené na použitie v automobilovom alebo leteckej prevádzke.
- NIKDY nepoužívajte ako autosedačku.
- NIKDY nepoužívajte príslušenstvo alebo náhradné diely iné ako tie, ktoré boli schválené výrobcom.
- Tento produkt nenahrádza detskú postieľku ani posteľ. Ak potrebuje vaše dieťa spať, potom by malo byť umiestnené do vhodnej detskej postieľky alebo postele. Tento produkt nie je určený k dlhšiemu spánku.
- Hojdačku v žiadnom prípade nepoužívajte, zistíte-li, že sú niektoré jej časti poškodené alebo chýba.

Pred montážou skontrolujte, či máte všetky súčasti tohto modelu hojdačky.

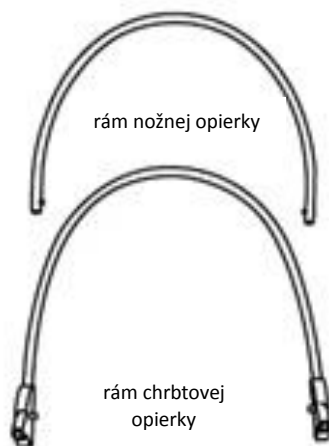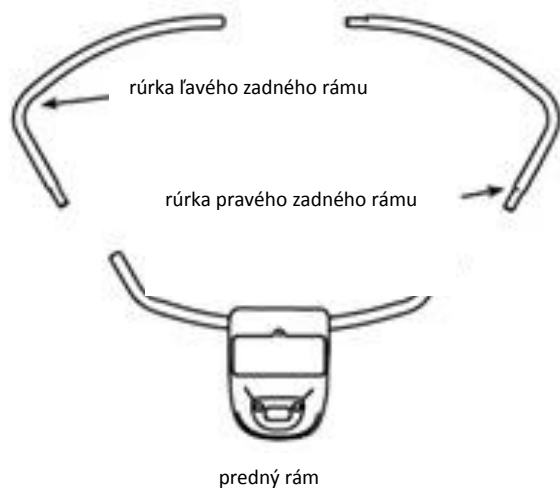

rám chrbtovej opierky




**DÔLEŽITÉ!** Ak chcete zabezpečiť bezpečnú prevádzku vášho produktu, postupujte starostlivo podľa týchto pokynov. Tieto pokyny si uschovajte pre budúce použitie.

**DÔLEŽITÉ!** Pred montážou a každým použitím skontrolujte tento výrobok. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, uvoľnené spoje, chýbajúce súčiastky alebo ostré hrany, ďalej výrobok nepoužívajte.

**DÔLEŽITÉ!** Výrobok môže montovať iba dospelá osoba.

### MONTÁŽ RÁMU


1. Spojte rúrku ľavého a pravého zadného rámu dohromady, aby sa zaistil a uzamkne sa. Nasadte ľavú a pravú zadnú časť rámu do predného rámu.

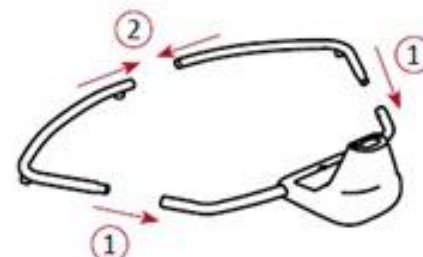


2. Pripojte napájací kábel z ovládacieho panela do zostavy základného rámu.



3. Pripojte ovládaci panel pomocou zarovnanie spodných stĺpikov do štrbiny na prednom ráme. Uistite sa, že je napájací kábel správne a voľne zasunutý do dolného priestoru.

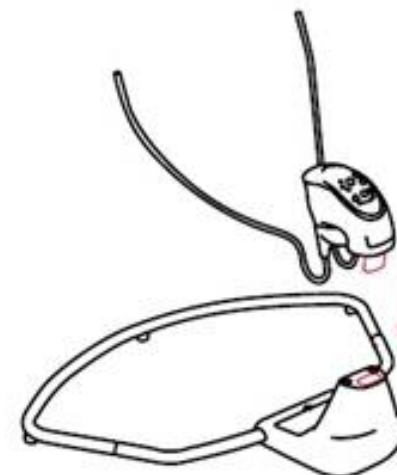


1. Pripojte rúrku nožnej opierky k rámu operadlu, zatlačte konce dohromady, kým nezapadnú na miesto. Uistite sa, že sú rámy bezpečne zablockované.

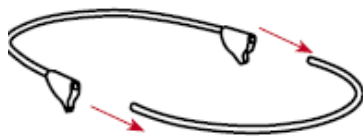


2. Nasadte zostavu rámu sedadla do zostavy základného rámu. Zatlačte rám nadol, kým nezapadne na miesto. Vytiahnite za zostavu rámu sedadla, aby ste overili, či je rám sedadla bezpečne zablockovaný.



3. Montáž rámu je teraz dokončená.

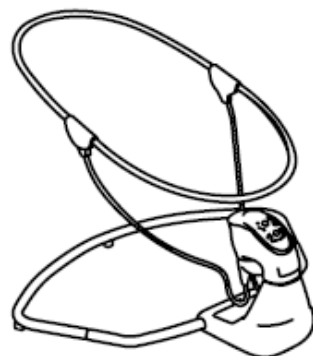

4. Uvoľnite spony na zadnej strane sedadla.

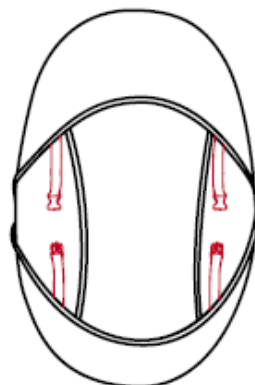

## INŠTALÁCIA SEDADLA

**POZNÁMKA:** Niektoré modely sú dodávané so sadou sedadiel, ktorá je už pripojená k rámu sedadla. Ak má váš model sedadlo už pripevnené na ráme sedadla, preskočte na bod 11.

5. Nasadte hornú časť sedadla za rám operadla.



6. Otvorte kapsu v spodnej hrane sedadla a pretiahnite ju cez rám nožnej opierky.



7. Upevnite sedadlo k rámu zapnutím spôn na zadnej strane sedadla.



## NASADENIE HRAZDIČKY

1. Pomocou klipov upevnite hrazdičku s hračkami na rám hojdačky.



## INŠTALÁCIA BATÉRIÍ

Výrobok vyžaduje 4 batérie veľkosti C (nie sú súčasťou balenia). Odporúča sa používať alkalické batérie pre dlhšiu životnosť batérie.




**UPOZORNENIE:** Aby nedošlo k úniku batérie, postupujte podľa nasledujúcich nižšie uvedených pokynov.

- Nemiešajte staré a nové batérie.
- Nemiešajte rôzne typy (alkalické, štandardné uhlík-zinok alebo dobíjacie nikel-kadmium).
- Udržiavajte batérie mimo dosahu detí.
- Batérie likvidujte podľa predpisov.
- Vyberte batérie, ak hojdačku dlhšiu dobu nepoužívate.
- Ak výrobok dlhší čas nepoužívate, batérie vyberte.
- Nikdy sa nepokúšajte dobíjať nenabíjacie batérie.

## INŠTALÁCIA BATÉRIÍ


Pomocou skrutkovača odstráňte kryt batérií.

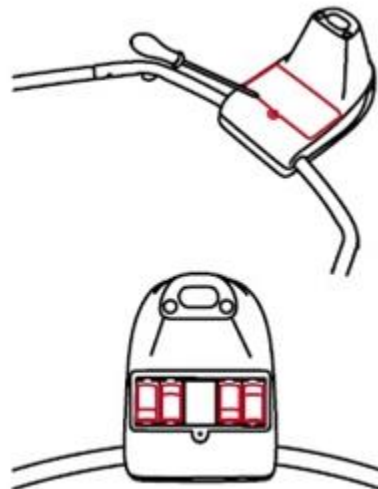

Vložte 4 batérie veľkosti C, krytom zakryte a zaskrutkujte. Dodržiajte správnu polaritu.

## ARETÁCIA SEDÁTKA

Vypnite napájanie, ak chcete sedátko zaaretovať (zamedziť pohyb sedátka zo strany na stranu). Sedadlo zaaretuje zatláčením bezpečnostné poistky. Pre odomknutie potiahnite poistku smerom nadol.

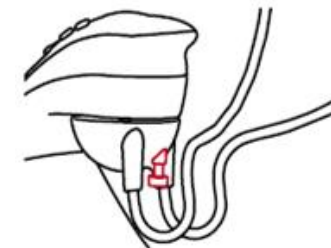


## OPIERKA HLAVY

Uvoľnite pásik na zadnej strane opierky hlavy. Vložte jeho voľný koniec do otvoru na sedadle a upevnite.



## BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM

Rozopnite bezpečnostné popruhy sedátka. Umiestnite dieťa do sedátka a popruhy pomocou spŕn spojte. Popruhy nastavte tak, aby bola zaistená bezpečnosť a pohodlie dieťaťa.

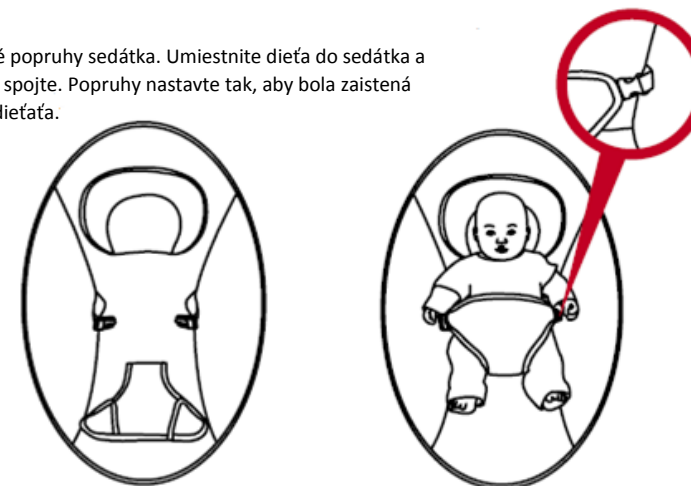

## ÚDRŽBA A ČISTENIE

Sedadlo a opierka hlavy: Odstráňte poťah sedadla a opierku hlavy z rámu. Uistite sa, že všetky spony na sedadle sú upevnené. Možno prať v práčke na jemný, studený režim. Nebelte. Nesušte v sušičke na bielizeň.

Hrazdička a hračky: Pomocou vlhkej handričky a jemného mydla utierajte hrazdičku a hračky. Sušte na vzduchu, nesušte v sušičke na bielizeň. Hrazdičku ani hračky nekladajte do vody.

Rám: Pomocou jemnej handričky a jemného mydla rám utrite. Osušte na vzduchu.

## POUŽITIE OVLÁDACIEHO PANELU

TLAČIDLO ON / OFF: Zapína a vypína funkciu hojdania.

ČASOVAČ: Nastavuje časový limit pre funkciu hojdania. Po uplynutí zvoleného časového limitu sa funkcia hojdania automaticky vypne. Jedným stlačením nastavíte časový limit 10 minút, dvojitým stlačením dobu 20 minút a trojitým stlačením dobu 30 minút. Nastavená doba je indikovaná 3 LED diódami umiestnenými naľavo od tlačidla časovača.


VÝBER / HLASITOSŤ: Vyberá melódiu / zvuk prírody a ovláda hlasitosť zvuku. Kliknutím na tlačidlo vyberiete požadovanú melódiu. Stlačením tlačidla nastavíte úroveň hlasitosti.

HUDBA ON / OFF: zapnutie alebo vypnutie funkcie hudby.

NÍZKA A VYSOKÁ (RÝCHLOSŤ): Volí rýchlosť hojdania. Nastavenie rýchlosti hojdania je indikované 5 LED diódami, ktoré sa rozsvietia pod tlačidlami voľby rýchlosti hojdania.

LED INDIKÁTORY ČASOVAČA: Označuje časový interval zvolený pre automatické vypnutie.

LED INDIKÁTORY rýchlostí hojdania: Označuje zvolenú rýchlosť hojdania.

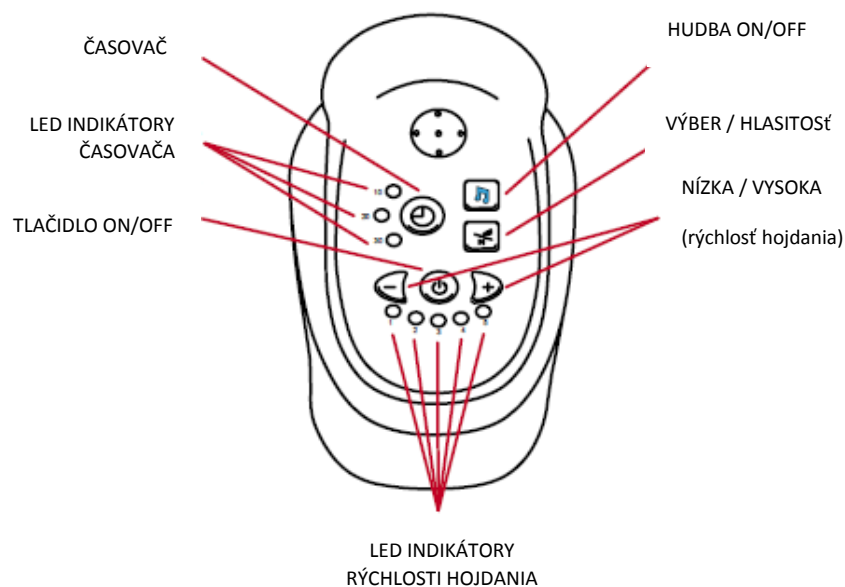

### UPOZORNENIE:

Zmeny alebo úpravy tohto prístroja nie sú dovolené. Opravovať alebo vymieňať diely môže iba zodpovedná osoba - v prípade potreby sa obráťte na pozáručný servis.