

babymoov
with mums



kozii.

OHRIEVAČ Kiinde KOZii

A004610

Návod na použitie

Na výrobky radu Kiinde sa NEDÁ uplatniť DOŽIVOTNÁ ZÁRUKA Babymoov.





1. prepád
2. ohrievacia komora
3. minúty
4. časovač

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Prečítajte si pozorne tento návod a uchovajte ho pre ďalšie použitie. Pri používaní elektrických spotrebičov dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia:

- Skôr, než začnete používať tento prístroj, prečítajte si pozorne tento návod na použitie.
- Pred podaním jedla dieťaťu, vždy skontrolujte jeho teplotu.
- Jedlo by nemalo byť ohrievané po príliš dlhú dobu. Pred kŕmením overte teplotu pokrmu.
- Aby ste sa ochránili pred úrazom elektrickým prúdom, neponárajte spotrebič, šnúru či akejkoľvek inej časti do vody. Prístroj čistite vlhkou handričkou.
- S prístrojom môže manipulovať iba dospelá osoba.
- Ak zistíte akékoľvek poškodenie prístroja, ihneď ho odpojte od elektrickej siete a prestaňte ho používať. Opravu môže vykonávať iba kvalifikovaná osoba.
- Prístroj v žiadnom prípade nedemontujte.
- Prístroj je určený len pre domáce použitie.
- Prístroj musí byť umiestnený na rovnej a stabilnej ploche, v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla.
- Nepremiestňujte prístroj, pokiaľ je v prevádzke alebo ak je v ňom horúca voda.
- Vo vnútri ohrievacej komory je horúca voda.
- Po každom použití a pred čistením nechajte vždy prístroj vychladnúť.
- K prístroju nepoužívajte žiadne iné príslušenstvo, než to, ktoré bolo schválené výrobcom.
- Pred tým, než vyberiete elektrický kábel zo zásuvky sa uistite, že je prístroj vypnutý (časovač na pozíciu "0").
- Nezapínajte prístroj, ak nie je v ňom voda. Hladina vody musí byť v ohrievacej komore na úrovni slova "EMPTY" alebo vyšší.

- Prístroj nevyžaduje predhrievanie.
- Prístroj udržiavajte mimo dosahu detí, hrozí nebezpečenstvo úrazu či obarenia.
- Prístroj nie je hračka, nedovoľte dieťaťu si s ním hrať.
- Nenechávajte elektrický kábel visieť z dosky či zo stola, ani ho nedávajte do blízkosti zdrojov tepla.
- Ak zistíte akékoľvek poškodenie prístroja, elektrického kábla alebo zástrčky, prístroj v žiadnom prípade naďalej nepoužívajte. Obráťte sa na pozáručný servis.
- Prístroj nedávajte do blízkosti žiadnych zdrojov tepla, na plynové či elektrické sporáky, ani do rúry.
- Použitie predlžovacie šnúry je dovolené len s starostlivých dohľadom dospelé osoby a za splnenie týchto predpokladov:

- elektrická trieda predlžovacieho kábla by mala zodpovedať elektrickému výkonu prístroja
- šnúra by mala byť bezpečne zaistená, aby ju dieťa nemohlo vytiahnuť

- Prístroj môže byť používaný osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, iba pod dohľadom dospelé a skúsené osoby.
- Elektrické a elektronické zariadenia musia byť zhromažďované oddelene od domáceho odpadu. Nevyhadzujte elektrické a elektronické zariadenia do bežného komunálneho odpadu. Uistite sa, že sú vyhodnené do triedeného zberu.



Tento symbol vyznačuje, že v celej Európskej únii nesmie byť tento výrobok vyhodnený alebo zmiešaný s domácim odpadom, ale musí byť zbieraný oddelene.

MOŽNÉ PROBLÉMY

Ak sa prístroj nezapne, alebo ak sa hladina vody pri nastavení časovača nezvyší:

- Overte, či je prístroj je čistý, odvápnenny a naplnený podľa návodu.
- Overte, či ste prístroj zapli pomocou časovača na pozícii "3".
- Pokiaľ prístroj nefunguje správne, nepoužívajte ho a obráťte sa na pozáručný servis.

Ak hladina vody nedosiahne až k odtokovému otvoru / prepadu:

- Toto je v poriadku. Prístroj bude aj naďalej fungovať.
- Pre rýchlejšie zahriatie môžete do ohrievacej komory pridať malé množstvo vody.
- Hladina vody by nemala dosiahnuť prepád odtoku, keď je prístroj vypnutý. Hladina vody by mala byť u, alebo mierne nad slovom "FULL", keď je prístroj vypnutý a v ohrievacej komore nie je žiadna fľaša ani sáčok.

Ak trvá ohrev dlhšie, než očakávate:

- Overte, či je prístroj čistý, odvápnenny a naplnený podľa návodu.


Ak tiká časovač aj keď je prevádzka prístroja ukončená:

- Toto je normálne. Časovač tiká cca ešte 30 sekúnd po ukončení činnosti.

PRÍSTROJ NEOHRIEVA

Ak zistíte, že voda v prístroji stúpa a cirkuluje, ale neohrieva sa, pravdepodobne to znamená, že prístroj bol suchý a bezpečnostný termostat sa zastavil. Ak ho chcete resetovať, postupujte nasledovne:

- odpojte prístroj od elektrickej energie a vylejte vodu
- otočte prístroj dnom nahor a nájdite malú dierku
- vložte tenkú špičku napr. špáradlá alebo kancelársky klip priamo do otvoru (približne 6 mm) a jemne zatlačte, kým nebudete počuť kliknutie
- otočte prístroj, nalejte do neho vodu a ďalej pokračujte podľa návodu

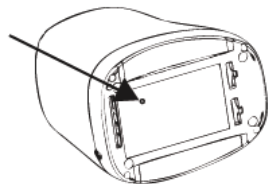

Dôležité: Prístroj prestane pracovať natrvalo, ak je zapnutý na sucho viac ako 3x!

NÁVOD NA POUŽITIE

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Prístroj sa bude trvalo vypínať, ak sa použije príliš málo vody, alebo ak je suchý. Pred každým použitím postupujte starostlivo a dôkladne overte hladinu vody.

1. Umiestnite prístroj na rovnú, stabilnú plochu a zapojte ho do elektrickej siete.

2. Nalejte 470ml vody.

- Akonáhle pridáte vodu, počkajte cca 5 sekúnd, kým voda nenatečie do nádrže.

- Neprelievajte! Prístroj je plný, ak je slovo "FULL" zakryté vodou. Pokiaľ ohrievate úzke fľaše alebo sáčky, môžete pridať trochu viac vody.

- Pred každým použitím nemusíte vodu pridávať. Voda v ohrievači vydrží cca na 5-10 použitie, max. 1-2 dni. Hladinu vody vždy skontrolujte a uistite sa, že hladina vody je vyššia ako slovo "EMPTY".

- Nezapínajte prístroj, ak nie je v ňom umiestnená žiadna fľaštička, sáčok či iný príkrm.

3. Prístroj je pripravený na použitie. Vložte fľašu, sáčok alebo pohárik a nastavte časovač.

Odporúčaný čas nájdete ďalej v návode - vid'. Rýchly prehľad.

DÔLEŽITÉ: Ak je prístroj ešte teplý (od používaním), znížte dobu zahrievania o 30 sekúnd.

- Vždy nastavte časovač na pozícii "3". Ak chcete nastaviť časovač na dobu kratšiu ako 2 minúty, otočte ho na "3" a potom späť na požadovaný čas.

- Ak sa hladina vody počas ohrevu nezvyšuje až k prepadu, môžete pridať trochu viac vody.

- Vždy otvorte veko a vytlačte vzduch z dojčenských vrecúšok pred zmrazením alebo rozmrazením.

- Ak ohrievate v prístroji zmrznutý sáčok, nastavte ho do požadovanej polohy. Ohrievacia komora je oválna.

- Prístroj Kozii je určený k ohrevu pokrmov uložených vo fľašiach, vreckách či pohároch.

- Ak zahrievate pokrm v nízkej nádobe (napr. príkrmy), môže byť hladina vody nad vrchnou časťou nádoby.

V takomto prípade vždy nádobu uzavrite viečkom, aby nedošlo k vniknutiu vody do pokrmu.

- Niektoré fľaše môžu počas ohrievania plávať, pretože hladina vody stúpa. Toto je v poriadku.

4. Po uplynutí času a poklese hladiny vody je jedlo ohriatej.

- Ak chcete zariadenie zastaviť ešte pred uplynutím doby, otočte časovač (proti smeru hodinových ručičiek) na hodnotu "0" a počkajte, až hladina vody klesne.

- Pred vybratím fľaše (pre skontrolovanie teploty pokrmu), otočte časovač na hodnotu "0" a počkajte, až hladina vody klesne.

5. Po vybratí ohriateho pokrmu z prístroja, jemne ho po dobu 30 sekúnd premiešajte, než ho dáte dieťaťu.

- Ak sa Vám do ohrievacej komory vyleje trochu mlieka alebo iné potraviny, okamžite ju opláchnite a vyčistite podľa pokynov na čistenie.

Vždy overte teplotu pokrmu, než ho dáte dieťaťu.

POKYNY K PLNENIU

Množstvo vody pravidelne kontrolujte, aby bol zásobník prístroja vždy plný. V závislosti od viacerých faktorov budete musieť pridávať vodu po každých 5-10 použitíach alebo každé 1-2 dni.

- Pre dosiahnutie najlepších výsledkov vždy pridávajte vodu podľa potreby, aby sa hladina vody nachádzala tesne nad slovom "FULL" v spodnej časti ohrievacej komory.

- Voda MUSÍ byť pridaná vo chvíli, keď hladina vody klesne pod slovo "EMPTY". Prístroj ale musí byť vypnutý.

- Ak sa hladina vody počas ohrevu nedostane do prepádového kanála, je to v poriadku. Prístroj stále funguje normálne. Ak chcete (pre rýchlejší ohrev), môžete pridať trochu viac vody. Naplnenie nad slovo "FULL" bude znamenať, že sa jedlo bude mierne zahrievať aj potom, čo sa prístroj vypne (vďaka tomu, že teplá voda zostáva v kontakte s dnom fľaše alebo vrecka).

- Ohrievací komora nemusí byť plná vody. Vnútorne čerpadlo zvýši hladinu vody počas ohrevu a automaticky sa opäť spustí, keď sa prístroj vypne, aby sa minimalizovalo zvyškové vykurovanie po uplynutí času.

- **Dôležité:** Prístroj môže byť po použití horúci.

ÚDRŽBA, ČISTENIE

Je VEĽMI DÔLEŽITÉ prístroj pravidelne čistiť a odváňovať.

Pred čistením vždy nastavte časovač na pozíciu "0" a odpojte ho od elektrickej siete. Prístroj nekladte do vody. Na čistenie nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá ani iné abrazívne čistiace prostriedky. Zaistite, aby sa elektrický kábel nedostal do styku s vodou.

Každé 2-3 dni (čistenie):

- Vypustite z prístroja všetku vodu pomocou otvoru pre odtok odpadu v hornej a zadnej časti ohrievacie komory.

- Do ohrievače nalejte asi 1 šálka roztoku veľmi jemného mydla a vody a vyčkajte, až natečie do nádrže.

Otáčajte prístrojom dokola (neotáčajte ju hore nohami) a potom vylejte vodu z otvoru pre odtok vody v ohrievacej komore. Utrite čistou vodou.

- Pri opláchnutí dbajte na to, aby sa voda vyprázdnila zo zásobníka zakaždým, keď bola pridaná čistá voda.

- Utrite vonkajší povrch prístroja a vnútro ohrievacie komory vlhkou handričkou alebo hubkou spolu s veľmi jemným roztokom tekutého mydla.

- Utrite čistou, vlhkou handričkou a nechajte uschnúť.

- Komoru naplňte podľa pokynov na plnenie.

- Pravidelne vykonajte vyššie uvedený postup čistenia, len namiesto mydla použite jemný bieliaci roztok (1:50). Naplňte prístroj týmto roztokom a nechajte pôsobiť po dobu 10 minút. Potom prístroj opláchnite, naplňte ho 2 šálky čistej vody a zapnite ho na 3 minúty (bez fľaše či vrecka). Potom riadne opláchnite.

Každé 2 mesiace (odváňnenie):

POČAS ODVÁŇŇOVANIE PRÍSTROJ NEUVÁDZAJTE, ANI HO NEZAPÁJAJTE DO ELEKTRICKEJ SIETE.

- Je veľmi dôležité, odváňňovať prístroj každé 2 mesiace, aby ste zaistili správny chod prístroja. Na odváňnenie si pripravte roztok: ½ šálky bieleho octu + 1 šálka studenej vody. Roztok vlejte do ohrievacej komory. Nechajte pôsobiť 10-20 minút.

- Roztok vylejte.

- 3x opláchnite čistou vodou.


- Pri oplachovaní čistou vodou vždy dbajte na to, aby sa voda úplne vyprázdnila.

RÝCHLY PREHĽAD

Dôležité!


Pokiaľ je v prístroji príliš málo vody alebo voda úplne chýba, prístroj sa bude automaticky vypínať.

1.

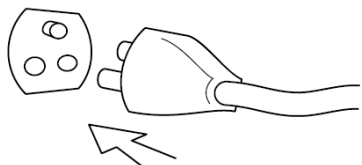

Umiestnite prístroj na rovnú, stabilnú plochu a zapojte ho do elektrickej siete.


2.

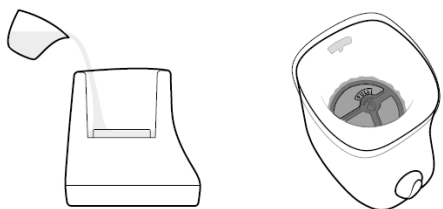

Vlejte 2 šálky vody (470ml) min. do úrovne slova "EMPTY".

Počkajte cca 5 sekúnd, kým sa voda nedostane do nádrže.

3.

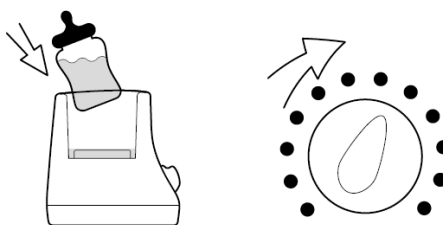

Vložte fľašu, sáčok alebo pohárik s príkrmom a nastavte časovač.

Podľa potreby pridajte vodu.

4.



Po uplynutí nastaveného času a poklese hladiny vody je jedlo pripravené!

Jemne premiešajte jedlo po dobu 30 sekúnd, aby ste zabezpečili rovnomernú teplotu. Vždy otestujte teplotu jedla pred podaním dieťaťu.

Doba ohrevu: použite tabuľku ako východiskový bod pre určenie orientačnej doby ohrevu. Pokiaľ je prístroj ešte horúci (od používania), znížte dobu ohrevu o 30 sekúnd.

ORIENTAČNÁ DOBA OHREVVU (v minútach)

* Najrýchlejšie ohriatie zmrazených dojčenských vreciek: zahrejte 5 minút, stlačte zostávajúcu zamrznutú časť do dolnej časti vrečka a pokračujte v ohreve.

** Ohriatie pohárov s príkrmami: odporúčame po 5 minútach ohrevu premiešať a potom pokračovať v ohreve.

	PLAST	SKLO			
MIN.					
60 ml	4	5	3	4,5	2,5
120 ml	4,5	6	4	5,5	3,5
150 ml	4,75	6,5	4,5	6	4
180 ml	5	7,5	5,5	6,5	4,5
240ml	6	8,5	6	7,5	5
270 ml	6,5	9,5	6,5	9	5,5

Upozornenie: Nikdy nenechávajte dieťa pri kŕmení bez dozoru dospeléj osoby. Sáčky Twist™ nepoužívajte v mikrovlnnej rúre.

Na výrobky radu Kiinde sa NEDÁ uplatniť DOŽIVOTNÁ ZÁRUKA Babymoov.

Je veľmi dôležité prístroj pravidelne čistiť a odvápnovať! Riadte sa pokynmi na údržbu a čistenie.

Distribútor pre ČR a SR: Andys Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha 5, www.andys.sk