



Návod

Model: BG1911L

CZ/SK




Klíčové vlastnosti

1. Vysoce přesný systém snímačů zatížení.
2. Platforma z tvrzeného skla.
3. Nosnost: 550 lb / 250 kg.
4. Přesnost: 0,2 lb / 100 g.
5. LCD displej.
6. Automatické zapnutí.
7. Automatické vynulování a vypnutí.
8. Indikace slabé baterie a přetížení.
9. Možnost přepínání mezi třemi jednotkami: kg / lb / st.
10. Napájení: 3× AAA (1,5 V) baterie (součástí balení).

Provoz


1. Pokud jsou vloženy baterie, odstraňte plastovou pojistku.

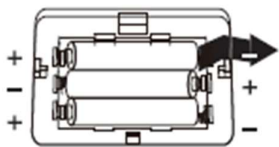


2. Umístěte váhu na tvrdý a rovný povrch. Nejlepším řešením je čistá a pevná podlaha.
3. Postavte se přímo na váhu a na displeji se zobrazí hmotnost.
4. Zůstaňte stát na plošině. Během vážení bude na displeji blikat indikace. Vyčkejte, dokud blikání neskončí. Vaše hmotnost bude zobrazena přibližně 10 sekund a poté se jednotka automaticky vypne.
5. **Přepínání jednotek (kg-lb-st-lb):** stiskněte tlačítko **UNIT** na zadní straně displeje váhy.

Upozornění

1. Pro zajištění přesnosti doporučujeme provádět měření vždy ve stejnou dobu každý den (např. 19:00–21:00).
2. Vyměňte baterie, když se na displeji objeví „LO“, což znamená vybitou baterii.

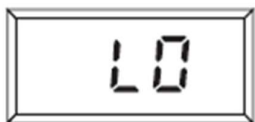

3. Zobrazení „Err“ na displeji znamená přetížení.

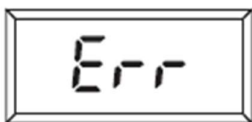

Pozor

1. Před vážením si sundejte boty, abyste předešli poškrábání nebo poškození platformy.
2. Platforma může být při vlhku kluzká – proto se ujistěte, že jsou platforma i vaše chodidla před použitím suché.
3. K čištění povrchu používejte měkký papírový ubrousek s alkoholem nebo čističem skla. Nepoužívejte mýdlo ani jiné chemikálie. Uchovávejte váhu mimo dosah vody, tepla a extrémního chladu.
4. Váha je vysoce přesné měřicí zařízení. Nikdy na ni neskákejte, nešlapejte silou a nerozebírejte ji. Při přenášení ji manipulujte opatrně.
5. Váha je určena pouze pro domácí použití, není vhodná pro profesionální účely.

Prohlášení FCC

Provoz podléhá následujícím podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, které přijme, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost.

Poznámka FCC Statement:

Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity mají za cíl poskytnout přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v domácích instalacích. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii v rádiové frekvenci a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace.

Neexistuje však záruka, že k rušení nedojde v konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení způsobí škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu (což lze ověřit vypnutím a zapnutím zařízení), doporučuje se uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Znovu nasměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než do kterého je připojen přijímač.

- Obratťe se na prodejce nebo zkušeného technika pro rádio/TV, aby vám pomohl s odstraněním rušení.

Upozornění: Nezavěšujte zařízení za napájecí kabel.


SK

Kľúčové vlastnosti

1. Vysokopresný systém snímačov zaťaženia.
 2. Platforma z tvrdeného skla.
 3. Kapacita: 550 lb / 250 kg.
 4. Delenie: 0,2 lb / 100 g.
 5. LCD displej.
 6. Automatické zapnutie.
 7. Automatické vynulovanie a vypnutie.
 8. Indikácia slabšej batérie a preťaženia.
 9. Prepínanie medzi tromi jednotkami: kg / lb / st.
 10. Napájanie: 3× AAA (1,5 V) batérie (súčasť balenia).
-

Prevádzka

1. Ak sú vložené batérie, odstráňte plastovú poistku.

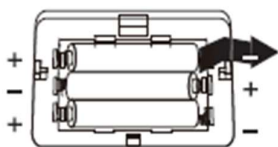


2. Umiestnite váhu na tvrdý a rovný povrch. Najlepšie je čistá a pevná podlaha.
 3. Postavte sa priamo na váhu a na displeji sa zobrazí hmotnosť.
 4. Zostaňte stáť na plošine. Počas váženia bude indikácia na displeji blikať. Vyčkajte, kým blikajúce svetlo prestane. Vaša hmotnosť bude zobrazená približne 10 sekúnd a potom sa váha automaticky vypne.
 5. **Prepínanie jednotiek (kg-lb-st-lb):** stlačte tlačidlo **UNIT** na zadnej strane displeja váhy.
-


Upozornenie (Caution)

1. Pre zaistenie presnosti odporúčame merať sa vždy v rovnakom čase (napr. medzi 19:00–21:00).

2. Batérie vymeňte, keď sa na displeji objaví „LO“, čo znamená vybitú batériu.

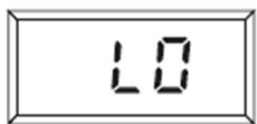

3. Zobrazenie „Err“ na displeji znamená preťaženie.



Pozor (Attention)

1. Pred váženíím si vyzujte topánky, aby ste predišli poškrabaniu alebo poškodeniu platformy.
2. Platforma môže byť za mokra šmyklavá – uistite sa preto, že platforma aj vaše chodidlá sú pred použitím suché.
3. Na čistenie používajte mäkkú papierovú utierku s alkoholom alebo čističom skla. Nepoužívajte mydlo ani iné chemikálie. Váhu držte mimo dosahu vody, tepla a extrémneho chladu.
4. Váha je vysoko presné meracie zariadenie. Nikdy na ňu neskáčte, nedupnite silou a nerozoberajte ju. Pri prenášaní s ňou manipulujte opatrne.
5. Váha je určená iba na domáce použitie, nie na profesionálne meranie.

Vyhlásenie FCC

Prevádzka podlieha nasledujúcim podmienkam:

1. Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie.
2. Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, ktoré prijme, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť.

Poznámka FCC Statement:

Toto zariadenie bolo testované a zistené, že spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity majú za cieľ poskytnúť primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu v domácich inštaláciách. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať energiu v rádiovkej frekvencii a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie.

Nie je však zaručené, že k rušeniu nedôjde v konkrétnej inštalácii. Ak toto zariadenie spôsobí škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu (čo možno overiť zapnutím a vypnutím zariadenia), odporúča sa užívateľovi pokúsiť sa odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Znovu nasmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom elektrickom okruhu, než do ktorého je pripojený prijímač.
- Obráťte sa na predajcu alebo skúseného technika pre rádio/TV, ktorý vám pomôže odstrániť rušenie.

Upozornenie: Zariadenie nezaveste za napájací kábel.