

# Výrobník popcornu

## návod k obsluze



## Technické údaje:

220-240V 50/60Hz 300W

Schváleno CE

### Vážený zákazníku,

Gratulujeme k pořízení vašeho vybavení. Pečlivě si přečtěte následující pokyny pro připojení a používání a dodržujte je, abyste předešli případným technickým škodám. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením bezpečnostních pokynů a nesprávným používáním.

### Důležité bezpečnostní pokyny

Při používání elektrických zařízení byste měli znát a dodržovat následující bezpečnostní opatření:

1. Přečtěte si návod k použití tohoto zařízení.
2. Nedotýkejte se horkých povrchů. Zařízení vždy ovládejte pomocí rukojetí a knoflíků.
3. Abyste minimalizovali riziko úrazu elektrickým proudem, neponořujte napájecí kabel ani zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.
4. Přístroj se nesmí používat v blízkosti dětí nebo jinak omezených osob.
5. Po každém použití a před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
6. Před přemístěním zařízení a před čištěním nechte horké části vychladnout.
7. Zařízení nepoužívejte, pokud je poškozený napájecí kabel nebo jiná část zařízení nebo pokud došlo k jeho poruše. Obratě se na prodejce nebo servisní středisko. (Zařízení smí rozebírat pouze technik.)
8. Používání příslušenství a dílů, které nejsou doporučeny výrobcem nebo odborným servisem, může vést ke zranění.
9. Nikdy nenechávejte kukuřičná zrna praskat na suché pánvi (bez oleje).
10. Pánev neponořujte do vody.
11. Povrch pánve je horký a během vaření nebo krátce po něm byste se ho neměli dotýkat.
12. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, odpojte jej od zdroje napájení, nechte jej vychladnout, vyčistěte jej a zakryjte, než jej uložíte na bezpečné a suché místo.
13. Napájecí kabel nesmí viset přes okraj stolu ani se dotýkat horkého povrchu.
14. Spotřebič neumísťujte do blízkosti zdroje tepla, jako je plynová nebo elektrická trouba.
15. Buďte velmi opatrní, když potřebujete přemístit zařízení naplněné horkou kapalinou.
16. Před odpojením od elektrické sítě přepněte zařízení do polohy OFF na vypínači.
17. Zařízení není vhodné pro venkovní použití.
18. Zařízení používejte pouze k určenému účelu.
19. Zajistěte, aby nedošlo k přehřátí. Před zapnutím přidejte nejprve olej a poté granule.


Kukuřice.

20. Při výběru popcornu buďte také velmi opatrní. Vždy jej pokládejte na pracovní plochu, abyste se nepopálili o horký olej nebo vodu.
21. UCHOVÁVEJTE PŘÍSTROJ MIMO DOSAH DĚTÍ.
22. PŘÍSTROJ NIKDY NEČISTĚTE DRHNOUCÍMI PROSTŘEDKY.
23. NIKDY NEUMISŤUJE ZAMÝŠLENOU POLOHU DÍLU NEBO SVORKY SILOU.
24. UPOZORNĚNÍ: Při nedodržení těchto pokynů může dojít k popálení.
25. Žádnou z částí nelze mýt v myčce nádobí (vyjímatelná vložka a odměrky).
26. Jakmile je zařízení připojeno k elektrické síti, musí být neustále pod dohledem.


**Tyto pokyny dodržujte. Pouze pro domácí použití.**

1. Krátký nebo odpojitelný napájecí kabel snižuje riziko, že se do něj někdo zamotá nebo o něj zakopne.
2. Pokud používáte delší kabel, buďte při jeho používání opatrní.
3. Pokud používáte delší odpojitelný kabel nebo prodlužovací kabel:
  - a. Elektrické hodnoty musí být alespoň takové, jaké jsou uvedeny na zařízení.
  - b. Dlouhý kabel by měl být umístěn tak, aby za něj nemohly tahat děti nebo aby o něj nemohl někdo zakopnout.


# Provoz zařízení

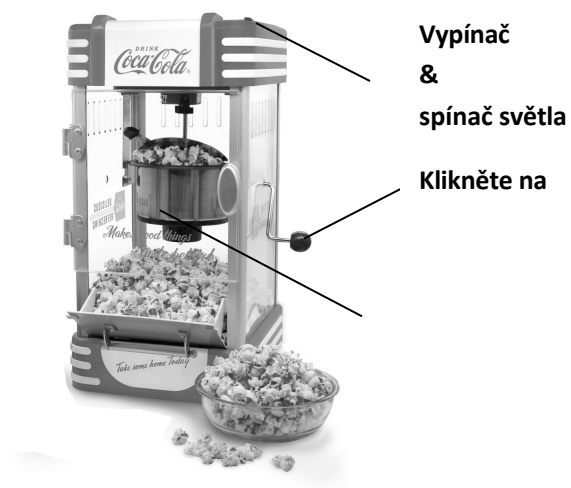

## položky

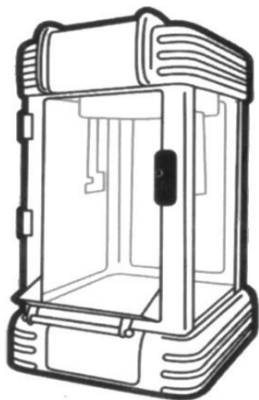

zařízení

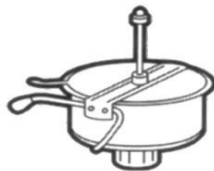

kotel



odměrka  
na kukuřici



odměrka  
oleje

1. Sestavte zařízení podle výše uvedeného obrázku.
2. Před pokračováním se ujistěte, že je zařízení odpojeno od elektrické sítě.
3. Před použitím zkontrolujte, zda požadované napětí zařízení odpovídá vašemu napětí.
4. Vnitřní povrch pánve očistěte vlhkým hadříkem, použijte čisticí prostředek a p o t é povrch osušte měkkým hadříkem. Vyčistěte také konstrukci zevnitř i zvenku.
5. Hlavní zařízení má 2 funkční přepínače:
  - SVĚTLO: světlo je zapnuté;
  - POP: motor a topení jsou zapnuté.
6. Zapojte jeden konec napájecího kabelu do zařízení.
7. Druhý konec zapojte do vhodné elektrické zásuvky.
8. Před naplněním olejem a kukuřičnými zrny nadzvedněte víko pomocí rukojeti. Zapněte funkci LIGHT & POP, zapne se motor a topné těleso. Nechte pánev 2-3 minuty zahřívat. Nastavte POP do polohy OFF a přidejte olej (1 lžíce rostlinného oleje). Poté rychle přidejte 1/3 šálku kukuřičných zrn. (Poznámka: součástí balení je odměrka na 1/3 šálku) a nakonec zavřete víko. Znovu zapněte POP, motor se rozjede a pánev se zahřeje.

**VAROVÁNÍ:** Kryt může být horký - doporučujeme použít chňapku.

9. Popcorn začne vyskakovat z víka asi po 2 minutách.
10. Jakmile neslyšíte žádné pípání, okamžitě zařízení vypněte. Stáhněte pánev rukojetí dolů, abyste vyprázdnilí zbývající popcorn. Tím zabráníte dalšímu zahřívání popcornu a jeho případnému spálení.
11. Pokud již nechcete zařízení používat, ponechte tlačítko POP ve vypnuté poloze.
12. Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě.
13. Pokud chcete připravit více popcornu, opakujte kroky 8 až 10.

## **Čištění a údržba**

1. Před čištěním se ujistěte, že je síťová zástrčka odpojena a přístroj vychladl. Odpojte síťovou zástrčku a odpojte motor od kotle uvnitř spotřebiče.
2. Vnitřní i vnější stranu přístroje udržujte v čistotě navlhčenou houbou nebo hadříkem bez škrábanců a osušte jej měkkým hadříkem.
3. Odpojte motor kotle a vyjměte kotel z držáků.
4. Vyjměte kotel ze spotřebiče. Naplňte kotel do 2/3 horkou vodou a mýdlem.
5. Počkejte 15 až 20 minut, než se mazivo rozpustí (doba se může lišit v závislosti na stupni znečištění kotle).
6. Vypusťte vodu z kotle. V případě potřeby vyčistěte vnitřek kotle pomocí čisticí houby.
7. Pečlivě vypláchněte vnitřní prostor a vysušte kotel.
8. Vnější povrch kotle otřete vlhkým hadříkem a osušte.



 Pokud se na výrobku objeví tento obrázek (přeškrtnutý koš na kolečkách), platí evropská směrnice 2012/19/EU. Tyto výrobky se nesmí likvidovat společně s běžným domovním odpadem. Zkontrolujte si místní pravidla pro tříděný sběr elektrická a elektronická zařízení. Dodržujte místní předpisy a nelikvidujte své starého zařízení prostřednictvím domovního odpadu. Díky důsledné likvidaci chráníte životní prostředí a zdraví svých blízkých před možnými negativními důsledky. Recyklace materiálů pomáhá snižovat spotřebu přírodních zdrojů.

## **ZÁRUKA**

Záruční doba je 24 měsíců od data nákupu. Vaše účtenka je považována za doklad o koupi, takže je v bezpečí. Tato záruka platí pouze v případě, že výrobek byl používán v souladu s určením a byl dodržován návod k obsluze. Upozorňujeme, že tento výrobek je určen pouze pro soukromé použití a neměl by být používán ke komerčním účelům.

Nesprávné použití vede ke ztrátě záruky. Vracené zboží může být pečlivě zabaleno v původní krabici a přijato s originálním dokladem o koupi. Tím nejsou dotčena vaše zákonná práva. obraťte se prosím na svého prodejce Garantiefall. Výrobky musí být co nejdříve vyčištěny a vráceny v původním stavu při dodání.

Záruka se nevztahuje na: poškození způsobené nesprávným používáním, poškozením, odvápněním nebo neoprávněnými pokusy o opravu.

Na běžné opotřebení se záruka rovněž nevztahuje.

Zákaznický servis: [online@salco-gmbh.com](mailto:online@salco-gmbh.com)