

GB User Manual
FR Guide de l'utilisateur
IT Manuale d'uso
DE Bedienungsanleitung
ES Guía del usuario
CZ Návod k obsluze
DK Brugervejledning
FI Käyttöohje
GR Οδηγίες Χρήσεως
NL Gebruikershandleiding
NO Bruksanvisning
PL Instrukcja Obsługi
PT Manual de Instruções
RU Руководство пользователя
SK Návod na obsluhu
SE Instruktionsmanual
TR Kullanım Kilavuzu

HAF3ADW 011 - 38600020


Electrical connection	220-240V 50-60Hz
Power	3000W

GB - Please read the 'Instructions for Safe Use' booklet before using your product. FR - veuillez lire le paragraphe « Instructions pour une utilisation en toute sécurité » avant d'utiliser votre produit. IT - Leggere con attenzione il libretto "Istruzioni di Sicurezza" prima di utilizzare il prodotto. DE - Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam die „Bedienungsanleitung zur sicheren Benutzung“. ES - Por favor lea las "instrucciones de seguridad" antes de utilizar el producto. CZ - Před použitím výrobku si důkladně přečtěte a dodržujte pokyny v brožurě "Instrukce pro bezpečné používání". DK - Læs venligst vejledningen "Instruktioner forsikket brug", inden du tager produktet i brug. FI - Tutustu ennen tuotteen käyttöä "ohjeet turvallista käyttöä varten" ohjeeseen. GR - Παρακαλώ διαβάστε την ενότητα 'Οδηγίες για Ασφαλή Χρήση' στο βιβλίο οδηγιών, πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. NL - Lees de gebruiksaanwijzing voor u het produkt in gebruik neemt. NO - Vennligst les veiledningen "Instruksjoner for sikker bruk" før du bruker produktet. PL - Przed użyciem produktu, proszę zapoznać się z instrukcją bezpiecznego użytkowania. PT - Por favor leia o manual "Instruções para utilização em segurança" antes de começar a usar o produto. RU - Перед использованием прибора необходимо ознакомиться с «Инструкцией по эксплуатации». SK - Pred použitím vášho výrobku, si prosím dôkladne prečítajte a dodržujte pokyny v brožúre "Návod na bezpečné používanie". SE - Var vänlig läs "Instruktioner för säker användning" innan ni använder denna produkt. TR - Lütfen ürünü kullanmadan önce kullanma kılavuzundaki 'Güvenli Kullanım Talimatları' bölümünü okuyunuz.



Vybalení

01

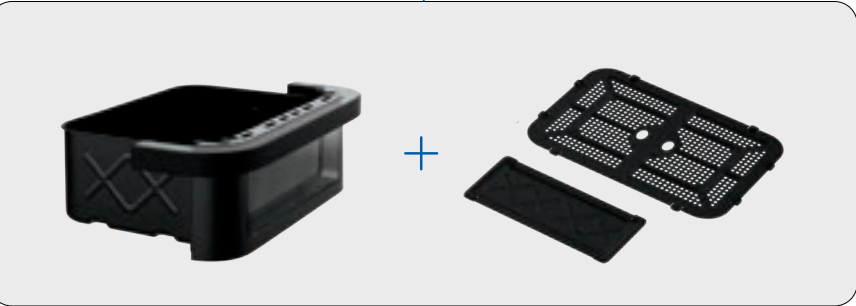

MENU: automatické programy

02

AIR FRY	180 °C	20 min	✓
GRILL	200 °C	10 min	✓
BAKE	170 °C	12 min	/
ROAST	200 °C	35 min	✓
DRY	80 °C	75 min	✓
DEFROST	80 °C	15 min	✓
LOW °C	90 °C	60 min	✓
REHEAT	160 °C	10 min	✓








Osvětlení

03



 Jak používat fritézu

04

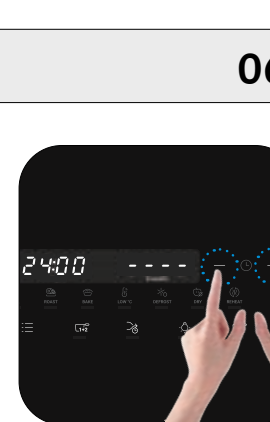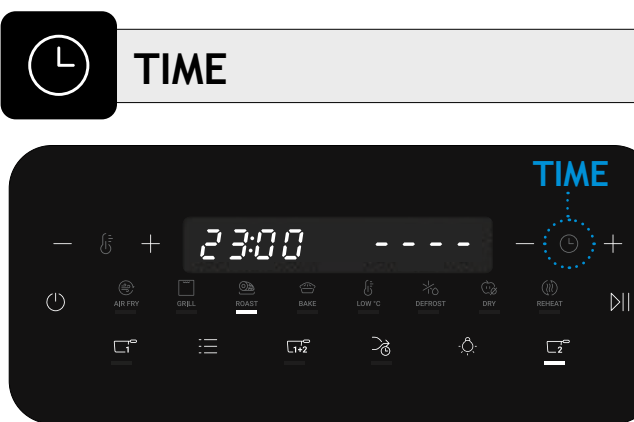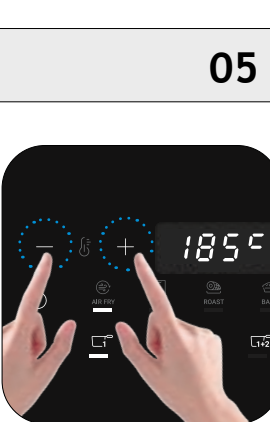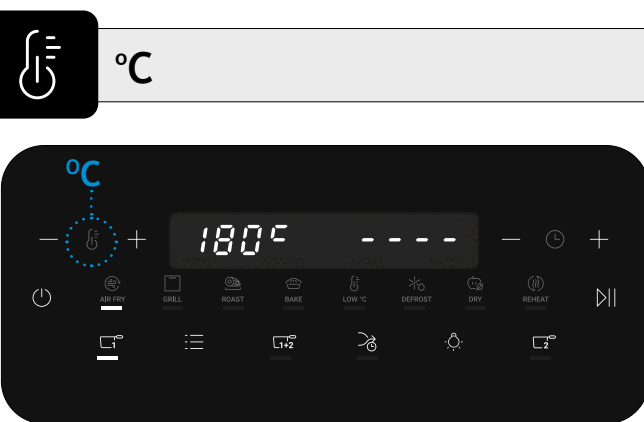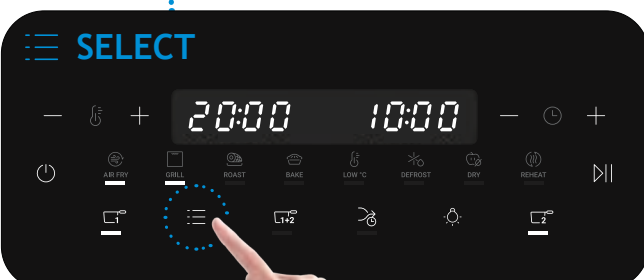

 °C







05

 TIME

06







 MATCH Funkce

07

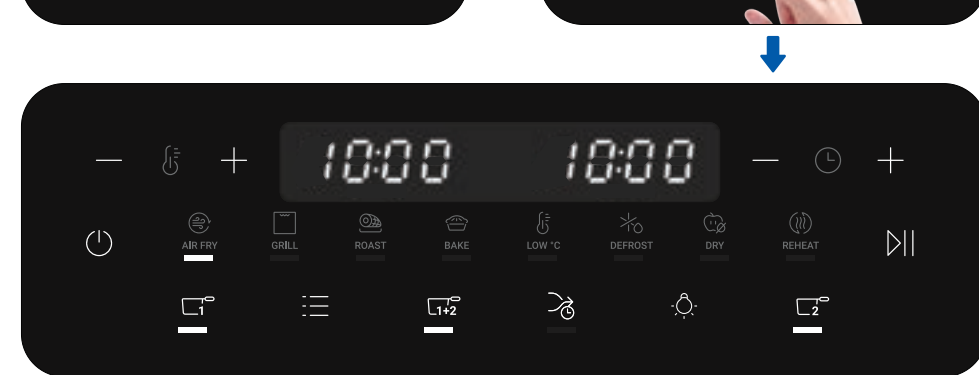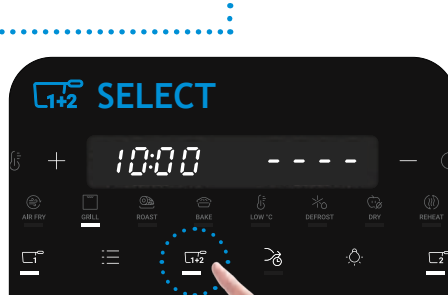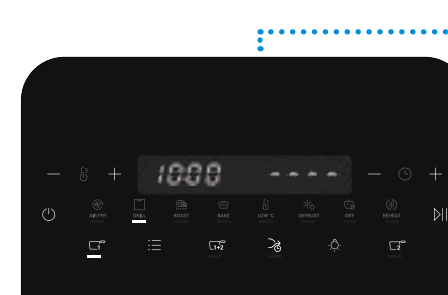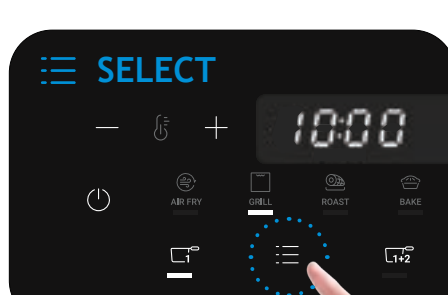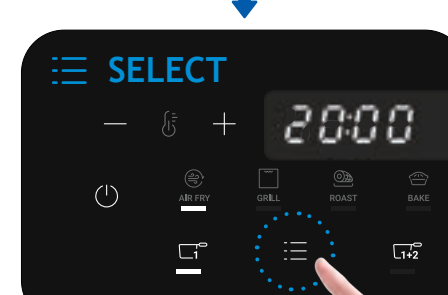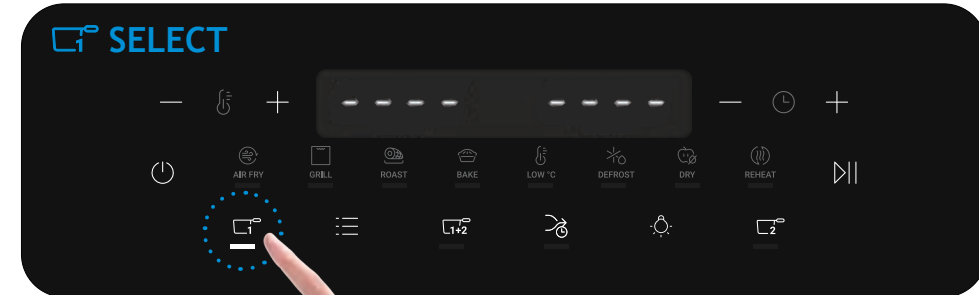

 SYNC Funkce

08

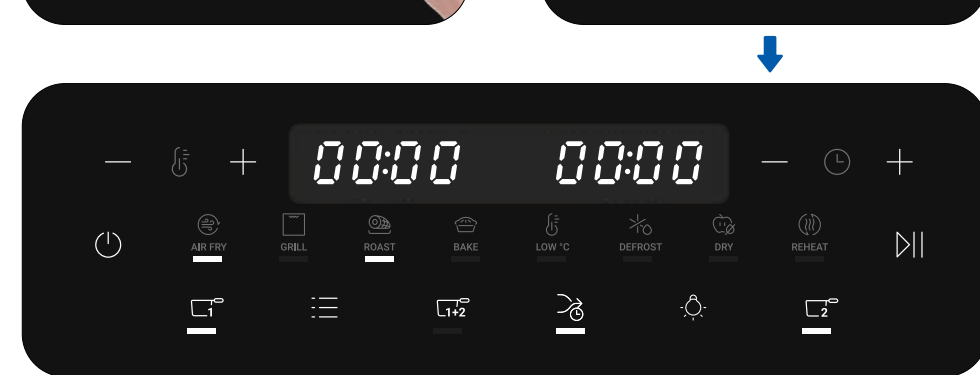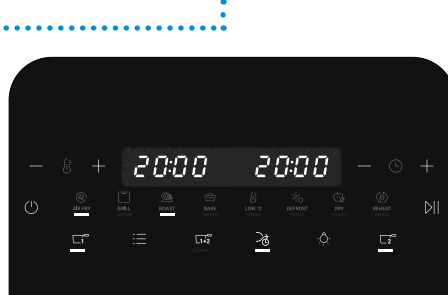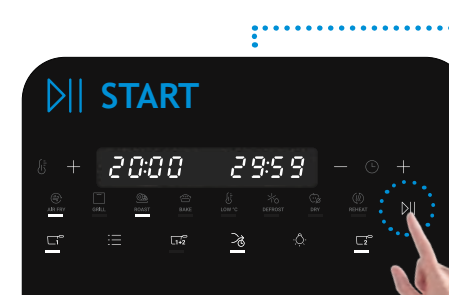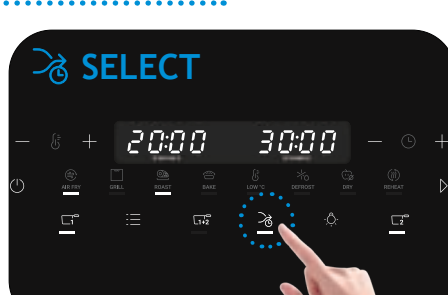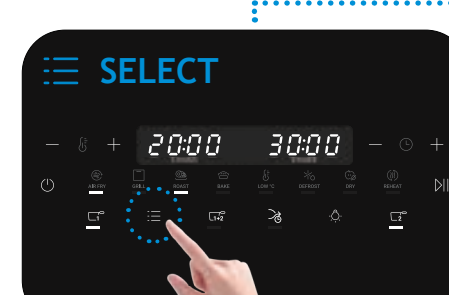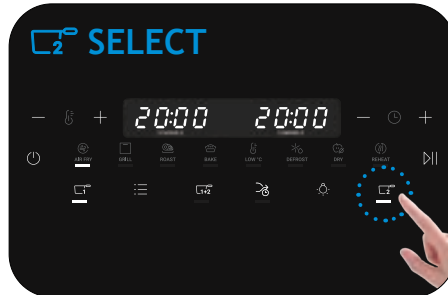

Údržba		09		
METHOD	COMPONENTS			
				
		×	×	✓
		✓	✓	✓
		✓	✓	✓