



Rio ELCW – Nahřívací kleštičky na řasy

Návod k použití

Česky

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Přečtěte si všechny pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.
- NEPOUŽÍVEJTE tento spotřebič, pokud není funkční nebo pokud spadl nebo byl poškozen.
- Tento spotřebič smí být napájen pouze odpovídajícím bezpečnostním velmi nízkým napětím.
- Spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a více, ale pouze za předpokladu, že mají dohled nebo pokyny, jak jej používat bezpečně, a rozumí rizikům.
- Osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo ti, kteří nemají zkušenosti a znalosti, mohou spotřebič používat, pokud jsou pod dohledem nebo mají instrukce k jeho bezpečnému používání.
- Děti by si neměly s tímto spotřebičem hrát.
- Čištění a údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru dospělé osoby.
- Nepoužívejte ve vaně nebo sprše.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Z hygienických důvodů doporučujeme používat pouze pro jednu osobu.
- Tento přístroj smí být používán pouze pro účel, který je uveden v tomto návodu.
- Tento přístroj nepoužívejte, pokud trpíte očním infekčním onemocněním, jako je zánět spojivek.


POPIS PŘÍSTROJE

1. Zapnutí/Vypnutí/Úroveň výběru
2. Kryt
3. Indikátor nabití
4. Silikonový pásek
5. Páka na natáčení
6. Nabíjecí zásuvka
7. USB nabíjecí kabel



NABÍJENÍ

Použijte USB nabíjecí kabel a připojte ho k USB portu.
Indikátor nabíjení bude během nabíjení blikat.

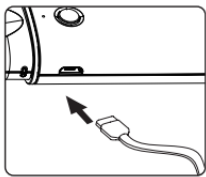

Po úplném nabití zůstane indikátor nabíjení svítit.

Doba nabíjení: 2 hodiny

Doba provozu: 1 hodina 10 minut


POZNÁMKA: Zařízení nelze používat během nabíjení.

DŮLEŽITÉ: Před použitím odpojte USB nabíjecí kabel.


POUŽITÍ

Sejměte kryt a stiskněte tlačítko Zapnutí/Vypnutí. Topná lišta změní barvu z červené na bílou; kleště na řasy jsou nyní připraveny k použití.

Uvolněte páku na natáčení z horní části zařízení.

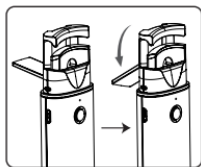

Přiložte zařízení k řasám tak, aby řasy odpočívaly na silikonovém pásu blízko kořínků řas.

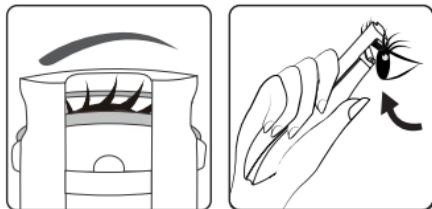

Stáhněte páku na natáčení dolů a jemně stiskněte řasy mezi silikonovým pásem a horní částí kleští na řasy. Držte přibližně 10–15 sekund.

Nepoužívejte příliš velký tlak při natáčení, protože by to mohlo poškodit řasy.

Opakujte aplikaci, dokud nebudou vaše řasy rovnoměrně natočené.

Pro vypnutí stiskněte a držte tlačítko Zapnutí/Vypnutí.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní čističe. Očistěte zařízení pomocí měkkého vlhkého hadříku a nechte je přirozeně uschnout.

SPECIFIKACE

Model:	ELCW
Příkon:	5V 500mA 2.5W
Baterie:	Li-Ion 3,7V 300mAh 1,1Wh
Doba nabíjení:	2 hodiny

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a poté jej uschovejte pro budoucí použití.

Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití.

Tento výrobek je v souladu s aktuálními předpisy EU pro výrobky.



LIKVIDACE

Směrnice o odpadech elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) směrnice (2012/19 / EU) byla zavedena k recyklaci výrobků s použitím nejlepších dostupných technik regenerace a recyklace, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí, zamezení odpadu nebezpečných látek a k minimalizaci rostoucích skládek. Tento produkt je klasifikován jako elektrické a elektronické zařízení, takže se ujistěte, že na konci životnosti tohoto výrobku je likvidován správným způsobem v souladu s požadavky příslušných místních úřadů. Nesmí být likvidován spolu s komunálním odpadem.



KONTAKT NA SERVISNÍ STŘEDISKO:

Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SR:

BORGY CZ, a. s.

Reklamace / servis

areál RTK, Zápy 4, 250 01

Česká republika

Tel.: +420 722 984 397

E-mail: reklamace@borgy.cz, www.borgy.cz



Rio ELCW – Kulma na riasy

Inštrukcie na používanie


Slovensky

OPATRENIA

- Prečítajte si všetky pokyny a uschovajte si ich pre budúce použitie.
- NEPOUŽÍVAJTE tento spotrebič, ak nefunguje alebo ak spadol alebo sa poškodil.
- Tento spotrebič môže byť dodávaný iba s vhodným bezpečnostným veľmi nízkym objemomtage.
- Spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie, ale iba ak sú pod dozorom alebo sú poučené o jeho bezpečnom používaní a rozumejú nebezpečenstvám.
- Osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností a znalostí môžu spotrebič používať, ak sú pod dozorom alebo sú poučené o jeho používaní bezpečným spôsobom.
- Deti by sa s týmto spotrebičom nemali hrať.
- Čistenie a údržbu spotrebiča by nemali vykonávať deti bez dozoru dospelšej osoby.
- Nepoužívajte vo vani alebo sprche.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Z hygienických dôvodov odporúčame používať len pre jednu osobu.
- Tento spotrebič sa smie používať iba na účel uvedený v tomto návode.
- Nepoužívajte toto zariadenie, ak máte očnú infekciu, ako je konjunktivitída.


POPIS ZARIADENIA

8. Zapnuté/Vypnuté/Úroveň výberu
9. Úkryt
10. Indikátor nabitia
11. Silikónový remienok
12. Páka na streľbu
13. Nabíjacia zásuvka
14. USB nabíjací kábel

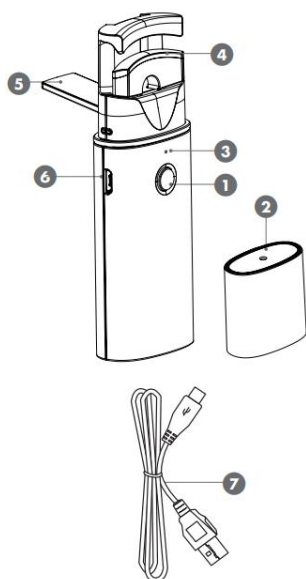

NABÍJANIE

Použite nabíjací kábel USB a pripojte ho k portu USB.
Počas nabíjania bude indikátor nabíjania blikať.

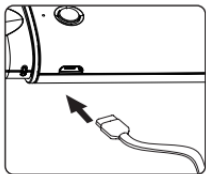


Po úplnom nabití zostane indikátor nabíjania svietiť. Doba nabíjania: 2 hodiny Prevádzková doba: 1 hodina 10 minút
POZNÁMKA: Zariadenie nie je možné počas nabíjania používať. dôležité: Pred použitím odpojte nabíjací kábel USB.


POUŽITIE

Odstráňte kryt a stlačte tlačidlo On/Off. Ohrievač soklovej lišty zmení farbu z červenej na bielu; Kulma na mihalnice je teraz pripravená na použitie.

Uvoľnite páčku snímania z hornej časti zariadenia.

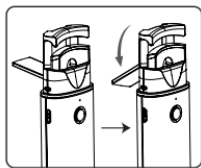

Prístroj priložte k mihalniciam tak, aby mihalnice spočívali na silikónovom páse v blízkosti koreňkov mihalníc.

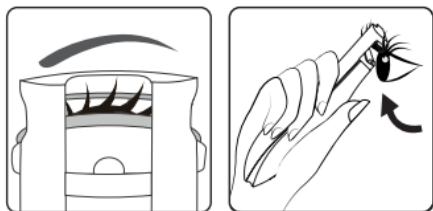

Potiahnite páčku natočenia nadol a jemne stlačte mihalnice medzi silikónový pás a hornú časť kulmy na mihalnice. Vydržte asi 10-15 sekúnd.

Pri natáčaní nepoužívajte príliš veľký tlak, pretože by to mohlo poškodiť mihalnice.
Aplikáciu opakujte, kým nie sú vaše riasy rovnomerne natočené.

Ak chcete vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo On/Off.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Nepoužívajte rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace prostriedky. Vyčistite zariadenie mäkkou vlhkou handričkou a nechajte ho prirodzene vyschnúť.

ŠPECIFIKÁCIA

Model:	ELCW
Príkon:	5V 500mA 2,5W
Batéria:	Li-Ion 3,7V 300mAh 1,1Wh
Doba nabíjania:	2 hodín

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a potom si ho uschovajte pre budúce použitie.

Tento výrobok je určený len na vnútorné použitie.

Tento produkt je v súlade s platnými predpismi EÚ o výrobkoch.



LIKVIDÁCIA

Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) (2012/19/EÚ) bola zavedená s cieľom recyklovať výrobky pomocou najlepších dostupných techník zhodnocovania a recyklácie s cieľom minimalizovať vplyv na životné prostredie, zabrániť plytvaniu nebezpečnými látkami a minimalizovať rastúce skládky. Tento výrobok je klasifikovaný ako elektrické a elektronické zariadenie, preto sa uistite, že na konci životnosti tohto produktu je zlikvidovaný správnym spôsobom v súlade s požiadavkami príslušných miestnych úradov. Nesmie sa likvidovať s domovým odpadom.



KONTAKTUJTE SERVISNÉ STREDISKO:

Výhradný dovozca a distribútor pre Českú republiku a Slovensko:

BORGY CZ, a. s.

Reklamácie / Servis

RTK areál, Zápy 4, 250 01

Česká republika Tel.: +420 722 984 397

E-mail: reklamace@borgy.cz, www.borgy.cz