



Rio ELCP – Nahřívací kleštičky na řasy

Návod k použití


Česky

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Přečtěte si všechny pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.
- NEPOUŽÍVEJTE tento spotřebič, pokud není funkční nebo pokud spadl nebo byl poškozen.
- Tento spotřebič smí být napájen pouze odpovídajícím bezpečnostním velmi nízkým napětím.
- Spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a více, ale pouze za předpokladu, že mají dohled nebo pokyny, jak jej používat bezpečně, a rozumí rizikům.
- Osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo ti, kteří nemají zkušenosti a znalosti, mohou spotřebič používat, pokud jsou pod dohledem nebo mají instrukce k jeho bezpečnému používání.
- Děti by si neměly s tímto spotřebičem hrát.
- Čištění a údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru dospělé osoby.
- Nepoužívejte ve vaně nebo sprše.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Z hygienických důvodů doporučujeme používat pouze pro jednu osobu.
- Tento přístroj smí být používán pouze pro účel, který je uveden v tomto návodu.

POPIS PŘÍSTROJE

1. Zapnutí/Vypnutí/Úroveň výběru
2. LED Displej
3. Silikonový pásek
4. Teplota
5. Úroveň
6. Indikátor nabíjení
7. Páka na natáčení
8. Nabíjecí zásuvka
9. USB nabíjecí kabel
10. Cestovní pouzdro

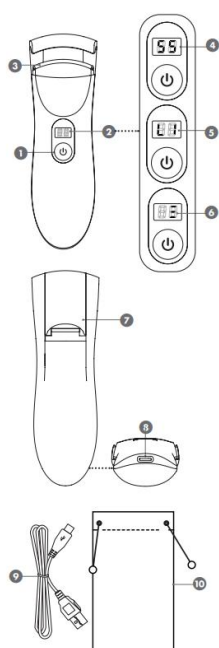

NABÍJENÍ

Použijte USB nabíjecí kabel a připojte ho k USB portu, LED displej bude indikovat nabíjení.



Po úplném nabití se indikátory nabíjení rozsvítí a zůstanou svítit.

Doba nabíjení: 2 hodiny.

Doba provozu: 1 hodina.

DŮLEŽITÉ: Před použitím odpojte USB nabíjecí kabel.

POUŽITÍ

Pro zapnutí stiskněte a držte tlačítko Zapnutí/Vypnutí/Úroveň výběru po dobu 2 sekund.

Stiskněte znovu pro výběr úrovně:

L1 – Nízká 55°C pro jemné nebo falešné řasy


L2 – Střední 65°C pro přirozené každodenní řasy

L3 – Vysoká 75°C pro glamour vzhled dramatických řas

Během zahřívání se na displeji zobrazí dosažená teplota a silikonový pás se změní z červené na bílou.

Jakmile je dosaženo vybrané úrovně/teploty, kleště na řasy jsou připraveny k použití.

Uvolněte páku na natáčení z horní části zařízení.

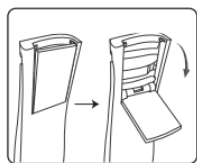

Přiložte zařízení k řasám tak, aby řasy odpočívaly na silikonovém pásu blízko kořínků řas.



Stáhněte páku na natáčení dolů a jemně stiskněte řasy mezi silikonovým pásem a horní částí kleští na řasy. Držte přibližně 10–15 sekund. Zařízení bude každých 5 sekund pípnutím indikovat čas natáčení.

Nepoužívejte příliš velký tlak při natáčení, protože by to mohlo poškodit řasy.

Opakujte aplikaci, dokud nebudou vaše řasy rovnoměrně natočené.

Pro vypnutí stiskněte a držte tlačítko Zapnutí/Vypnutí/Úroveň výběru po dobu 2 sekund. Zařízení se automaticky vypne po 5 minutách.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní čističe. Očistěte zařízení pomocí měkkého vlhkého hadříku a nechte je přirozeně uschnout.

SPECIFIKACE

Model:	ELCP
Příkon:	5V 500mA 2.5W
Baterie:	Li-Ion 3,7V 500mAh 1,85Wh
Doba nabíjení:	2 hodiny
Provozní doba:	1 hodina

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a poté jej uschovejte pro budoucí použití.

Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití.

Tento výrobek je v souladu s aktuálními předpisy EU pro výrobky.



LIKVIDACE

Směrnice o odpadech elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) směrnice (2012/19 / EU) byla zavedena k recyklaci výrobků s použitím nejlepších dostupných technik regenerace a recyklace, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí, zamezení odpadu nebezpečných látek a k minimalizaci rostoucích skládek. Tento produkt je klasifikován jako elektrické a elektronické zařízení, takže se ujistěte, že na konci životnosti tohoto výrobku je likvidován správným způsobem v souladu s požadavky příslušných místních úřadů. Nesmí být likvidován spolu s komunálním odpadem.



KONTAKT NA SERVISNÍ STŘEDISKO:

Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SR:

BORGY CZ, a. s.

Reklamace / servis

areál RTK, Zápy 4, 250 01

Česká republika

Tel.: +420 722 984 397

E-mail: reklamace@borgy.cz, www.borgy.cz



Rio ELCP – Kulma na riasy

Inštrukcie na používanie


Slovensky

OPATRENIA

- Prečítajte si všetky pokyny a uschovajte si ich pre budúce použitie.
- NEPOUŽÍVAJTE tento spotrebič, ak nefunguje alebo ak spadol alebo sa poškodil.
- Tento spotrebič môže byť dodávaný iba s vhodným bezpečnostným veľmi nízkym objemomtage.
- Spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie, ale iba ak sú pod dozorom alebo sú poučené o jeho bezpečnom používaní a rozumejú nebezpečenstvám.
- Osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností a znalostí môžu spotrebič používať, ak sú pod dozorom alebo sú poučené o jeho používaní bezpečným spôsobom.
- Deti by sa s týmto spotrebičom nemali hrať.
- Čistenie a údržbu spotrebiča by nemali vykonávať deti bez dozoru dospeléj osoby.
- Nepoužívajte vo vani alebo sprche.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Z hygienických dôvodov odporúčame používať len pre jednu osobu.
- Tento spotrebič sa smie používať iba na účel uvedený v tomto návode.

POPIS ZARIADENIA

11. Zapnuté/Vypnuté/Úroveň výberu
12. LED displej
13. Silikónový remienok
14. Teplota
15. Úroveň
16. Indikátor nabíjania
17. Páka na streľbu
18. Nabíjacia zásuvka
19. USB nabíjací kábel
20. Cestovné puzdro

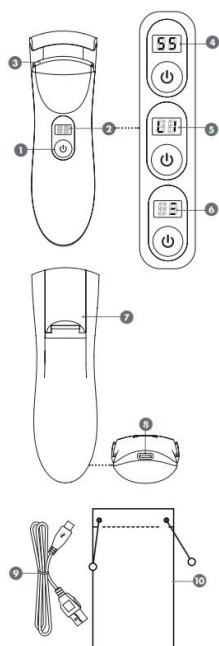

NABÍJANIE

Použite nabíjací kábel USB a pripojte ho k portu USB, na LED displeji sa zobrazí nabíjanie.



Po úplnom nabití sa indikátory nabíjania rozsvietia a zostanú svietiť. Doba nabíjania: 2 hodiny. Prevádzková doba: 1 hodina.

dôležité: Pred použitím odpojte nabíjací kábel USB.

POUŽITIE

Ak chcete zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo On/Off/Selection Level na 2 sekundy.

Opätovným stlačením vyberte úroveň:

L1 – nízka 55 °C pre jemné alebo umelé mihalnice


L2 – stredná 65 °C pre prirodzené každodenné mihalnice

L3 – vysoká 75 °C pre pôvabný vzhľad dramatických mihalníc

Počas zahrievania sa na displeji zobrazí dosiahnutá teplota a silikónový pásik sa zmení z červenej na bielu.

Po dosiahnutí zvolenej úrovne/teploty je kulma na mihalnice pripravená na použitie.

Uvoľnite páčku snímania z hornej časti zariadenia.

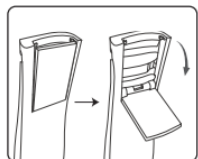

Prístroj priložte k mihalniciam tak, aby mihalnice spočívali na silikónovom páse v blízkosti koreňkov mihalníc.



Potiahnite páčku natočenia nadol a jemne stlačte mihalnice medzi silikónový pás a hornú časť kulmy na mihalnice. Vydržte asi 10-15 sekúnd. Zariadenie pípne každých 5 sekúnd, aby indikovalo čas snímania.

Pri natáčaní nepoužívajte príliš veľký tlak, pretože by to mohlo poškodiť mihalnice.

Aplikáciu opakujte, kým nie sú vaše riasy rovnomerne natočené.

Ak chcete vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo On/Off/Selection Level na 2 sekundy. Zariadenie sa automaticky vypne po 5 minútach.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Nepoužívajte rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace prostriedky. Vyčistite zariadenie mäkkou vlhkou handričkou a nechajte ho prirodzene vyschnúť.


ŠPECIFIKÁCIA

Model:	ELCP
Príkon:	5V 500mA 2,5W
Batéria:	Li-Ion 3,7V 500mAh 1,85Wh
Doba nabíjania:	2 hodín
Doba prevádzky:	1 hodina

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a potom si ho uschovajte pre budúce použitie.

Tento výrobok je určený len na vnútorné použitie.

Tento produkt je v súlade s platnými predpismi EÚ o výrobkoch.



LIKVIDÁCIA

Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) (2012/19/EÚ) bola zavedená s cieľom recyklovať výrobky pomocou najlepších dostupných techník zhodnocovania a recyklácie s cieľom minimalizovať vplyv na životné prostredie, zabrániť plytvaniu nebezpečnými látkami a minimalizovať rastúce skládky. Tento výrobok je klasifikovaný ako elektrické a elektronické zariadenie, preto sa uistite, že na konci životnosti tohto produktu je zlikvidovaný správnym spôsobom v súlade s požiadavkami príslušných miestnych úradov. Nesmie sa likvidovať s domovým odpadom.



KONTAKTUJTE SERVISNÉ STREDISKO:

Výhradný dovozca a distribútor pre Českú republiku a Slovensko:

BORGY CZ, a. s.

Reklamácie / Servis

RTK areál, Zápy 4, 250 01

Česká republika Tel.: +420 722 984 397

E-mail: reklamace@borgy.cz, www.borgy.cz

